保証とアフターサービス(必ずお読みください)

保証書(別添)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確か めのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読 になったあとは大切に保存してください。保証期間は、お買 い上げ日から1年です。

補修用性能部品の最低保有期間

当社は、このビデオカセットレコーダーの補修用性能部品を 製造打切後最低8年間保有しています。

性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品

当社は、販売店からの注文により、補修用性能部品を販売店 に供給します。

ご不明な点や修理に関するご相談

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売 店または「日立家電お客様で相談窓口一覧表」(40~40ページ) の窓口にお問い合わせください。

転居されるとき

ご転居により、お買い上げの販売店のアフターサービスを受 けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。 ご転居先での日立家電品取扱店をご紹介させていただきます。 なお、本機は50Hz(ヘルツ)、60Hz(ヘルツ)の切り換えが自 動的に行われますので、切り換えなしでどちらの地域でも使 用できます。

修理を依頼されるとき(出張修理)

本機が正常に動作しないときは、「故障かな…と思ったら」 (🚯 ~ 🔞ページ)に従って調べていただき、なお異常のある ときは、ご使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてから、お 買い上げの販売店にご連絡ください。

なお、ビデオカセットレコーダー本体の故障もしくは不具合 により発生した、付随的損害(録画内容などの補償)の責につい ては、ご容赦ください。保証期間中は、保証書の規定に従っ て販売店が修理させていただきます。保証期間が過ぎている ときは、修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理 させていただきます。

アフターサービスをお申し付けいただくときは、次の ことをお知らせください。

品名

ビデオカセットレコーダー

形名

DT-DR3300形 年 月 日

お買い上げ日 故障の状況

できるだけ具体的に

ご住所

付近の目印等も併せてお知らせください

お名前

電話番号 訪問ご希望日

● 修理料金のしくみ

技術料	政障した製品を止常に修復するための料金です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器等設備費、一般管理費等が含まれています。
部品代	修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部 材等を含む場合もあります。
出張料	商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。別 途、駐車料金をいただく場合があります。

長年ご使用の本機の点検を!

ビデオカセットレコーダーはカラーテレビやビデオカメラか らの画面を磁気テープに記録したり、再生したりするため、 非常に高い精度を必要とする機械です。

特に、ビデオヘッドやビデオテープを動かす機械部分は、お 使いになる間に汚れたり、摩耗したりしてきます。性能を維 持し、いつも美しい画面をご覧いただくためには、およそ 1000時間を目途に点検(清掃、注油、一部部品交換)されるこ とをおすすめします。

くわしくは、お買い上げの販売店にご相談ください。

● ビデオの補修用性能部品の最低保有期間 は、製造打ち切り後8年です



このようなことは ありませんか。

●電源コード、プラグが異常に熱くなる。 ●画像が乱れたり、きれいに映らない。 ●その他の異常や故障がある。



故障や事故防止のため、コンセ ントから電源プラグを抜いて販 売店にご連絡を……。点検・修 理のついての費用など詳しいこ とは販売店にご相談ください。

Printed in Japan 01-F(Y)

お客様メモ

後日のために記入しておい てください。

サービスを依頼されるとき

ご購入店名

電話(

ご購入年月日

に便利です。

製造番号は品質管理上重要なものです。お買い上げの際には、製品本体と保証書の製造番号が一致しているかご確認ください。

向株式会社 日立製作所

〒105-8430 東京都港区西新橋2-15-12 電話 (03)3502-2111



この取扱説明書は、地球環境に優しい再生紙を使用しております。

取扱説明書


DT-DR3300#


HITACHI

このたびは、日立ビデオカセットレコーダーをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。 この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。 お読みになったあとは、保証書とともに大切に保存してください。

日立ビデオカセットレコーダー

HI-FID VHS MIP SVHS G-CODE GREDUCTION BSチューナー内蔵 **DT-DR3300**_形



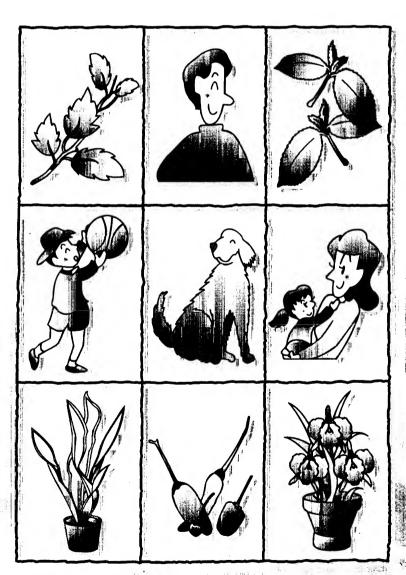

のビデオは、**DVHS**方式のビデオです。

VHS SVHS IVHS マークのついたビデオ プ以外は使用できません。

マークは、放送信号に含まれるGCR信号

Gコードは、ジェムスター社の登録商標です Gコードシステムは、ジェムスター社のライ に基づいて生産しております。

OR32706 @ Hitachi Ltd 2001

このビデオの特長

MPEG2エンコーダー/ デコーダー内蔵D-VHS (STD/LS3モード搭載)

(倒ページ)

MPEG2エンコーダーによりテレビ放送や 外部入力を高画質なデジタル信号に変換 し、D-VHSテープにデジタル録画/再生 します。D-VHSテープ (DF-480) を使う とはSTDモードで8時間、LS3モードで 24時間の録画再生ができます。





D1映像出力

(**⑤)、⑩ページ)** D映像入力端子付き高画質 テレビに対応した、D1映像 出力端子を装備しています。



デジタル高画質



3次元Y/C分離 3次元デジタルNR デジタルTBC

(4)ページ)

S-VHS/VHS録画、再生時 も、デジタル処理技術により、 高画質の映像を再現します。



S-VHS. S-VHS ET

(②、②ページ)
S-VHSに対応しています。
S-VHSテーブをお使いになると、S-VHS録画、再生ができます。また、S-VHS
ETモードにすると、HG(M)(グレード)タイプのVHS
テーブにS-VHSの画質で録画・再生できます。

Gコード®予約

(砂ページ)

Gコードシステム内蔵により、新聞などに掲載されているGコード予約番号(8桁の数字)を入力するだけで、簡単にタイマー予約できます。



デープナビ (®ページ)(タイムナビ (®ページ)

録画した日にち、開始時刻、チャンネル、録画時間、録画モードなどの情報がビデオに自動的に登録されます。見たい番組の頭出しや時刻を指定しての場面探しが快適にできます。また、番組に合うお好みのタイトル(番組名)



CMとばしワザ (②ページ) 再生中にCMの部分だけ自動的に早送り されます。 CMオートカット (②ページ) CMを自動的にカットしながら録画でき、 ます。


デジタル衛星放送 簡易予約 (旬ページ)

デジタル衛星放送用チューナーをつないで番組を予約すると、ビデオ前面のSA予約ボタンを押すだけで、デジタル衛星放送がタイマー録画できます。




この説明書の見かた

記載されているメニュー画面表示について

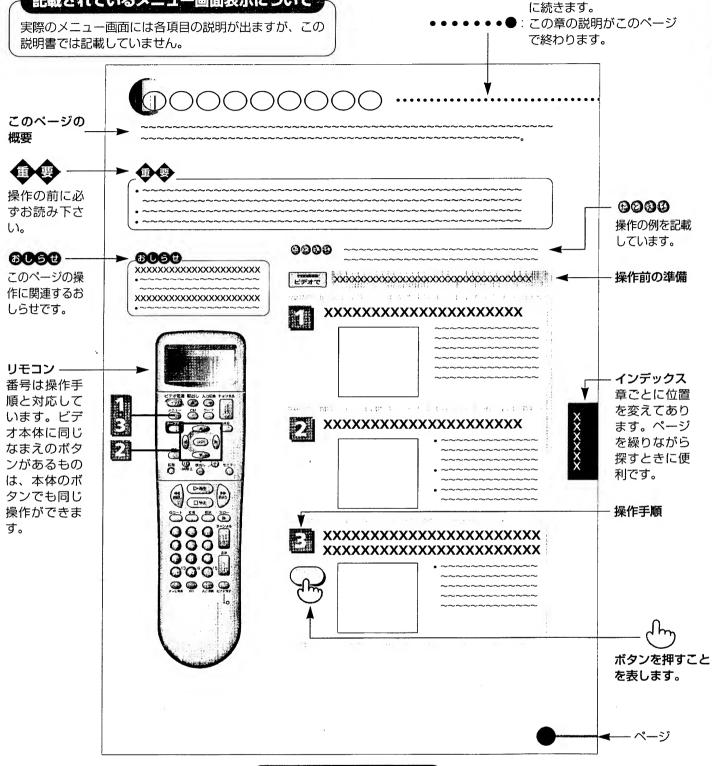

● ● ● ● : この章の説明が次のページ

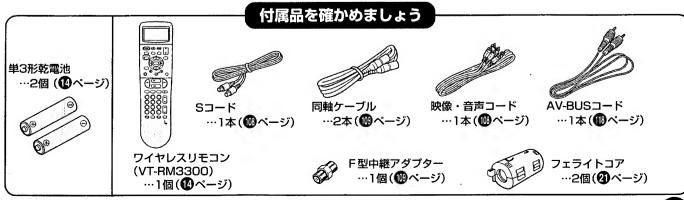

安全にお使いいただくためのご注意

で使用になる前によくお読みのうえ、正しくお使いください。

この取扱説明書では、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の人々への危害や財産への損害を未然 に防止するために、重要な注意事項を記載しています。

注意事項は、取り扱いを誤った場合に発生が想定される危害や損害の程度を、次のとおり「警告」「注意」の2つに分類し ています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

表示について



登4 誤った取り扱いをすると、「人が死亡または重傷(※1)を負う可能性が想定される」 一 内容を示しています。



注意 誤った取り扱いをすると、「人が傷害(※2)を負う可能性が想定される内容および物 的損害(※3)のみの発生が想定される」内容を示しています。

- ………失明・けが・やけど(高温・低温)・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、または治療に入院や長 期の通院を要するものを指します。
- 傷害 ……治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど(高温・低温)・感電などを指します。
- 物的損害 …家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を指します。

図記号の意味

水ぬれ禁止

注意(警告を含む)が必要なことを示す記号





一般的な注意 指に注意

してばいけない行為を示す記号









風呂、シャワー室での使用禁止







接触禁止

ぬれ手禁止

必ず実行していただくことを示す記号



電源プラグを抜く

ぐらついた台の上や傾いた所など、不安 定な場所に置かない

頭や足の上などにビデオが落下すると、けがの原因と なります。





ビデオの上に、花びん、植木鉢、コップ など水の入った容器、または小さな金属 物を置かない

水がこぼれたり金属物が落ちて内部に入ると、火災・ 感電の原因となります。



水ぬれ禁止



風呂、シャワー室では使用しない

(風呂、シャワー室で使用すると)火災・感電の原因 となります。



風呂、シャワー室での使用禁止



指定(交流100ボルト)以外の電源電圧で 使用しない

過電圧により、発熱して、火災・感電の原因となります。



200V

水にぬらさない

内部に水が入ったまま使用すると、火災・感電の原 因となります。

● 屋外や窓辺で使用するときは、ビデオをぬらさ ないようにご注意ください。



水ぬれ禁止



● 内部に水などが入ったとき は、使用をやめ、ビデオ本 体の電源スイッチを切り、 電源プラグをコンセントか 電源プラグを抜く ら抜いて販売店にご相談く



電源コードを破損させない

電源コードの破損につながるので、取り扱いの際は、 次の点を守ること

- ●傷つけない
- ●加熱しない
- ●ねじらない
- ●引っ張らない
- ●無理に曲げない
- ●加工しない
- ●重い物や角が鋭利 なものをのせない
- ●束ねない ●敷物などでおおわない





破損したまま使用すると、火災・感電の原因となります。

- ●電源コードの芯線が露出した り、断線したときは、電源プラ グをコンセントから抜いて、販 売店に交換をご依頼ください。 電源プラグを抜く

電源プラグや電源プラグの刃にゴミやほ こりを付着させない

そのまま使用すると、発熱・火災の原因となります。

●ほこりが付着しているときは、電源プラグを抜い て、ほこりを取り除いてください。





落としたり、キャビネットを破損したと きは、電源プラグを抜く

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

●落としたり、キャビネットを破損したときは、正常 に動作しているように見えても、内部に異常がある 場合があります。ビデオ本体の電源スイッチを切り、 電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご相談 ください。





電源プラグを抜く

内部に金属物や燃えやすいものを差し込 んだり、落とし込んだりしない

ビデオテープ挿入口・ビデオの通風孔などから内部に入 ったり、入ったまま使用すると火災・感電の原因となり ます。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。





● 内部に金属物や燃えやすいも のが入ったときは、使用をや め、ビデオ本体の電源スイッ チを切り、電源プラグを加く セントから抜いて販売店にご 相談ください。






異常なときは、本体の電源スイッチを 切り、電源プラグを抜く そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

煙が出ている、変なにおいがするなど

● 煙が出なくなるのを確認して、販売店に修理を ご依頼ください。

お客様による修理は、危険ですから絶対おやめ ください。




ビデオのカバー、裏ぶたを外さない 分解・修理・改造をしない

分解、修理、改造などで内部の電源部にさわると、 火災・感電の原因となります。

● 内部の点検・調整・修理は販売店にご依頼ください。



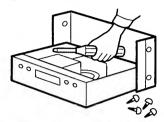

雷が鳴り出したら、アンテナ線や 雷源プラグに触れない

アンテナ線や電源プラグに触れると感電の原因とな ります。






注意

湿気やほこりの多い場所、油煙や湯気が当 たる場所、振動が激しい場所に置かない

内部にほこりや水分が入ると、火災・感電の原因 となることがあります。また振動により、内部部 品が破損すると、発熱し、火災・故障の原因とな ることがあります。





ビデオの上に、重い物を置かない ビデオの上に乗らない

倒れたり、壊れたり、落下などしてけがの原因とな ることがあります。

また、重みでキャビネットが変形し、内部部品が破損 して発熱し、火災・故障の原因となることがあります。

● 特に小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。







通風孔をふさがない

ビデオ背面のファンモーターの通風孔をふさがない ように、設置の際は次の点を守ること

- 横倒し、逆さまにしない
- 押し入れ、本箱など風通しの悪い狭い所に押し込 まない
- じゅうたんや布団の上に置かない
- テーブルクロスを掛けない
- ビデオの後面を壁に押しつけない

通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因と なることがあります。







ぬれた手で電源プラグを持たない

ぬれていると、感電する原因となることがあります。






テープ挿入口に手を入れない

内部にふれたり、はさまれたりして、けがの原因と なることがあります。

特に小さなお子様にご注意ください。








雷源コードを熱器具に近づけない

コードの被覆が溶けて、火災・感電の原因となるこ とがあります。







電源コードを持って抜かない

コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあ ります。

● 電源コードを抜くときは、電源プラグを持って抜 いてください。





アンテナ線、電源コード、その他のコー ドを接続したまま移動させない

接続したまま移動させると、コードが傷つき、火 災・感電の原因となることがあります。

● テープ保護のため、ビデオテープは取り出してお いてください。





お手入れの際は、安全のため、必ず電源 プラグをコンセントから抜く

電源コードが接続されていると、感電の原因となる ことがあります。





指定以外の乾電池は使わない

指定されていないもの、種類が異なるもの、新しい ものと古いものを混ぜて使用すると、乾電池の発 熱・破裂、液漏れにより、火災・けがの原因となる ことがあります。

〈乾電池の液漏れについて〉

- 液漏れしたときは、よくふき取ってから、新しい 乾電池を入れてください。
- 液が手や衣服についたときは、水でよく洗い流し てください。
- 液が目に入ったときは、失明などの事故の原因と なります。

こすらずに、すぐきれいな水で洗い流してから、 ただちに医師の治療をうけてください。






長期間使わないときは、安全のため、 必ず電源プラグをコンセントから抜く



電源プラグを抜く

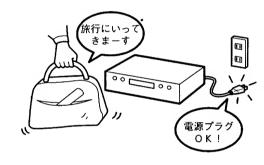

乾電池を取り扱う際は、次の点を守ること

- 火の中に入れない 加熱しない
- 充電・分解しない ショートさせない
- 鍵などの金属物と接触させない

発熱・破裂・液漏れなどにより、けがの原因となる ことがあります。





アンテナ工事には、技術が必要です 販売店にご相談ください

アンテナが倒れたり、落下した場合、けがや感電の 原因となることがあります。







乾電池は、極性表示(プラス⊕とマイナ ス⊝)の向きに注意し、機器の指示通り 正しく入れる

間違えると、乾電池の発熱・破裂、液漏れなどによ り、けがや周囲を汚損する原因となることがありま





5年に1度ぐらいは、販売店に点検をご 相談ください

ビデオの内部にほこりがたまったまま使用すると、 火災・故障の原因となることがあります。特に、湿 気の多くなる梅雨期の前に行うことをおすすめしま す。なお、費用については、ご相談の際にお確かめ ください。







使用上のご注意

D-VHSの録画・再生について

- D-VHS方式で録画したテープは、D-VHS方式に対 応していないS-VHSビデオやVHSビデオでは再生 できません。
- D-VHS方式で録画・再生した場合、S-VHS、VHS 方式で録画・再生した場合よりも、テープのきずや 瞬間的に発生するヘッドよごれなどによる画面の乱 れが大きくなり、ブロックノイズや灰色の画面が発 生したり静止画になることがあります。また、テー プの頭の部分のようにくり返し録画、再生した部分 でもこの様な現象が発生しやすくなります。

D-VHSテープの取り扱いには十分注意し、テープ にきずなどをつけないようにしてください。

- D-VHSで録画したテープを再生するとき、再生画 が出るまで数十秒かかることがあります。また、S-VHSやVHSで録画した部分から、D-VHSで録画し た部分に切り換わるときも、再生画が出るまで数十 秒かかることがあります。
- D-VHS方式で録画する場合は、D-VHSテープをお 使いください。D-VHSテープ以外のテープをお使 いになると、正しく録画できません。再生したとき にブロックノイズや灰色の画面が発生したり、静止 画になることがあります。
- ●D-VHS方式で音声だけを録音することはできませ ん。S-VHSまたはVHS方式で録音してください (60ページ参照)。
- ●D-VHS方式で録画したテープをサーチ再生すると、 間欠的な映像になります。サーチ再生中、ブロック ノイズが出たり静止画や灰色の画面になることがあ りますが、故障ではありません。
- ●本機以外でD-VHS方式で録画したテープを再生し たときは、サーチ画が出ないことがあります。

大切な録画をするときは試し録りを!

●大切な録画の場合は、必ず事前に試し録りし、正常 に録画、録音されていることを確認してください。

著作権保護技術について

- ●この製品には、米国特許その他の知的財産権で保護 されている著作権保護のための技術が搭載されてい ます。この著作権保護のための技術の使用に関して は、マクロビジョンコーポレーションの許可が必要 ですが、家庭およびその他の限定された視聴に限っ ては、許可を受けています。また、リバースエンジ ニアリングや分解は禁止されています。
- 著作権保護 (コピーガード) されたソフトテープやテ レビ放送番組などの録画、あるいはコピーが制限さ れます。保護内容によっては録画開始後停止して、 録画ができません。

ファンモーターについて

●本機は、電源を入れるとビデオ本体内の温度を下げ るために、ファンモーターの動作音がしますが、故 障ではありません。

アンテナの立てかたについて

- ●妨害電波の影響を避けるため、自動車道路や電車の 架線、送配電線、ネオンサインなどから離れた場所 にお立てください。
- ●アンテナ線を不必要に長くしたり、束ねたりしない でください。また風でブラブラしないようにしっか りと固定してください。
- ●金属の多い場所に配線することも避けてください。
- ●アンテナ線に同軸ケーブルを使用すると、雑音の少 ない良好な画像が得られます。

アンテナの点検について

●アンテナを定期的に点検、交換することが、いつま でも美しい画像をご覧になるための秘けつです。特 にばい煙の多いところや潮風にさらされるところで は寿命が短くなりますので早めに点検してください。

テレビの映りが悪いときは

●ビデオを接続したとき、電波の弱い地域ではテレビ の映りが悪くなることがあります。このときはブー スター(市販品)をご使用ください。

ビデオの設置場所について

テレビの近くに置かない

●テレビラックやオーディオラックなどをご使用のと きは、ビデオをラックの下の段に設置してご使用に なることをおすすめします。(本機をラックの上の段 やテレビの上にのせてご使用になると、テレビとビ デオの位置が近すぎるために、再生中またはテレビ 番組を見ているとき、テレビ画面や音声にノイズが 入ることがあります。)

ラジオの近くに置かない

●ビデオの近くでラジオを使用すると、ラジオ放送に "ブー"というハム音が出ることがあります。ビデ オから離してご使用ください。

直射日光が当たるところや熱器具の近くに置かな

●キャビネットが変形したり、部品に悪い影響を与え、 故障の原因となることがあります。

強力な磁気のあるところに置かない

●テープが磁気の影響を受けて、大切な記録が損なわ れたり、故障の原因となることがあります。

●ビデオに接続して使用する機器の取扱説明書とその 「使用上の注意」もよくご覧ください。


ヘッド汚れにご注意!

ビデオヘッドが汚れて、画像や音が出なくなるこ とがあります。

●ヘッドの清掃

テレビ番組はきれいに映るのにビデオで再生するとザ ラザラした画面(S-VHS、VHS再生)、あるいはブ ロックノイズ、静止画、灰色の画面(D-VHS再生)に

S-VHS、VHS再生




D-VHS再生

ブロックノイズ





末期

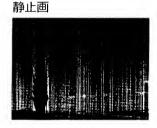

ビデオを使っているとこんな症状が出ることがありま す。これはビデオヘッドが汚れたためですからビデオ ヘッドの清掃が必要です。

本機ではおそうじヘッドの採用により、ヘッドが汚れ にくくなっております。しかし、汚れた場合は別売り や市販のヘッドクリーニングテープをご使用くださ

- ●ヘッドクリーニングテープを使っても汚れがとれな いときは、お買い上げの販売店にご相談ください。
- ●ヘッドクリーニングテープをお使いになるときは、 お使いになるクリーニングテープの説明書をよくお 読みいただき、正しくご使用ください。
- ●市販のクリーニングテープをお使いになるときは、 誤動作を防ぐため、テープナビを「切り」にしてから クリーニングテープを入れてください(66ページ参 照)。

また、ビデオヘッドを清掃する目安として、ビデオ の表示窓に「CL」を表示します(19ページ参照)。

●ヘッドの摩耗

S-VHS、VHS再生



D-VHS再生



ビデオを長い間使用するとビデオヘッドはレコード針 と同様に摩耗し、画像が鮮明に映らなかったり(S-VHS、VHS再生)、灰色の画面が出ます(D-VHS再 生)。このような場合ビデオヘッドの交換が必要です。 ビデオヘッドの交換はお買い上げの販売店にご相談く ださい。

詳しくは同梱されている「きれいな映像を楽しむため に!!」をご覧ください。

お手入れについて

- ●化学ぞうきんを使用するときは、その注意書に従っ てください。
- ●キャビネットや操作パネル部分の汚れは、柔らかい 布で軽くふきとってください。汚れがひどいときは、 水でうすめた中性洗剤にひたした布をよく絞ってふ きとり、乾いた布で仕上げてください。
- ●キャビネットをベンジンやシンナーでふかないでく ださい。塗装がはげたり変質することがあります。
- ●キャビネットに殺虫剤など揮発性のものをかけない でください。

また、ゴムやビニール製品を長時間接触させたまま にしないでください。塗装がはげることがあります。

結露にご注意!

- ※ビデオの内部に水滴がつくことを結露といいま す。
- ●結露したまま使用するとテープが切れたり、ビデオ ヘッドを傷つけることがあります。
- ●結露が生じてしまったら、水滴を急激に蒸発させる ことはできません。電源プラグを差し込んで、約2 時間お待ちください。
- ●結露は次のようなときにおきやすいのでご注意くだ
- 寒い場所から急に暖かい場所に移したとき。
- 暖房をはじめたばかりの部屋や、エアコンなど直 接冷風のあたるところ。
- 夏季に冷房のきいた部屋から急に湿度、温度の高 い部屋に移したとき。
- 湿気の多いところや湯気のたちこめているとこ ろ。
- ●結露がおこりそうなときは、電源プラグをコンセン トに差し込み、電源スイッチを"入"にしておくと、 結露が生じにくくなります。

接続機器の取り扱いについて

ページ

外国では使わない

- このビデオは日本国内用です。外国では放送方式、 電源電圧が異なりますので使用できません。
- <This video cassette recoder can not be used in foreign countries as designed for Japan only.>

標準モード専用のビデオでの再生について

●本機の「3倍」モードで録画したテープは「標準」モード専用のビデオでは再生できません。

録画内容の補償について

●ビデオ、ビデオカメラおよびビデオテープを使用中、 万一これらの不具合により録画されなかったり、再 生できなくなった場合の録画内容の補償については ご容赦ください。

テープナビ・タイムナビの録画データ の保持について_____

●本機のメモリーが故障して録画データが消えた場合、データを復元することはできません。

著作権について

● あなたがビデオで録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは著作権法上権利者に無断で使用できません。

衛星放送について

衛星放送は、雷雨や豪雨のような強い雨が降ったり、 雪がアンテナに付着すると電波が弱くなり、一時的に 画面や音声に雑音が出たり、ひどい場合には全く受信 できなくなることがあります。これは気象条件による もので、アンテナやBSコンバータの故障ではありま せん。

衛星放送を受信するには、専用アンテナが必要です。設置場所によっては、受信できない場合がありますので、販売店にご相談ください。アンテナの接続については、●ページの「BSアンテナをつなぐ」をご覧ください。



BUSE

本機の価格には、「私的録画補償金」が含まれております。補償金は、著作権法で権利保護のため権利者に支払われることが定められています。

私的録画補償金の問い合わせ先

〒107-0052 東京都港区赤坂5丁目3番6号 赤坂メディアビル

社団法人 私的録画補償金管理協会 TEL 03-3560-3107(代) FAX 03-5570-2560

なお、あなたが録画・録音したものは、個人として楽し むなどのほかは、著作権法上権利者に無断で使用できま せん。



	このビデオの特長・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
	このビデオの特長 ····································	3
	- 安全にお店いりただくためので注音 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4
	安全にお使いいただくためのご注意 ····································	
	使用上のC注息・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	14
14	各部のなまえ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	14
	リモコン(ふたを閉じたところ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	14
	リモコンに乾電池を入れる	14
	リモコン(ふたを開けたところ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	15
	リモコンの操作範囲 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	15
	リモコンの操作範囲 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	16
		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
	ビデオの表示窓・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	18
	ま示窓のガイド表示 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	18
	表示窓のガイド表示・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	19
	リモコンの使いかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	20
	- フェーストコルののハはけかび ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• • • • • •
	- テープを入れる・取り出す ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	22
はじめに	入れかた	22
16 0 0 1 C	取り出しかた ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	22
	テープの「つめ」 について (誤消去防止) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	22
	操作音を入り/切りする ····································	22
	テープの種類と録画時間 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	23
	メニュー項目を選ぶ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	24
	メニュー項目を選ぶ	25
	D-VHSのご注意 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	26
	- C.V.L.C C.V.L.C. F.T.モードについて	28
	Dエーターについて	\cdots 30
	D1映像出力について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	31
	ニープた日ス進歴	32
	アーノで兄の学順 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	34
	電力の消費をおさえる	

見る

再生いろいろな

テープを見る (再生) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
テープを早送りまたは巻戻ししたいとき ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	36
再生画をきれいにする(トラッキング調節) ・・・・・・・・・	37
聞きたい音声を選ぶ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	37
いろいろな再生のしかた ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	38
ある場面を止めて見る(静止画) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	38
画像を見ながら見たい場面を探す(サーチ) ・・・・・・・・・	38
ゆっくりした速さで見る(スロー) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	38
英語の字幕を見る(Ćlosed Čaption) ·····	39
字幕を止めて見るとき ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
録画した番組の頭出しをする (VISS)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	40
映像をクッキリさせる ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	40
映像設定について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
CMをとばして見る (CMとばしワザ) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	42
CMとばしワザのしくみ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
CMオートについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	42
ステレオCMスキップについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	42
CMとばしワザでCMをとばす ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	43
CMIと表示したとき(CMIモード) ············	43
CM2と表示したとき(CM2モード) ·····	
CMI/CM2表示を消したとき ·····	
次のCMの終わりまでとばすには・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
とばした部分を見たいときは ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	44

テレ	/ビ番組を録画する45
	テープアナライザATRSについて47
いろし	いろな録画のしかた48
	録画しながら別の番組を見る48
	選んだ時間だけ録画する(クイックタイマー) ・・・・・・・・・・・・・・・48
CM	₹カットしながら録画する (オートカット)・・・・・・・・・・・・・・・・・49
ダビ:	ングする52
	ビデオカメラや他のビデオから本機へダビングする ・・・・・・・・・・・・52
	本機からビデオカメラや他のビデオへダビングする53
	レオから音声を録音する(オーディオ録音) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 54
BS放	だ送を録画する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・55
デジタ	タル衛星放送を録画する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・57



録る

Gコード予約する · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	58
Gコードシステムについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
Gコード予約する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
開始時刻、終了時刻を修正するには ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	60
毎日、または毎週同じ時刻の番組を録画するには ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	60
チャンネルを修正する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	61
リモコン予約する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	63
予約の確認・取り消しをする	
予約の確認・取り消しをする ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	66
予約の実行結果を確認・取り消しする	66
予約した番組の設定を変える ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
予約した番組の内容を修正する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	67
予約した番組のタイトルを設定する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	68
予約した番組のジャンルマークを設定する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	70
* 予約した番組のCMをカットする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	71
タイマー予約・録画のご注意 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
タイマー予約実行結果の表示 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	

	·	
	画面表示を見る ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	74
	残り時間・経過時間を表示する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	75
	テープの残り時間を表示する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	75
	経過時間を表示する	75
	BS放送の独立音声を聞く · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	76
	ビデオの機能を画面で選ぶ(お好みセレクト) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	77
	ゴースト妨害を低減する(ゴーストリダクション) ・・・・・・・・・・・・・・・	79
	D-VHSの映像を調整する ····································	
	テープナビを使う・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	83
	録画データを登録する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	83
便利な	テープナビ画面の見かた ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	84
	タイムナビ画面の見かた ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	84
使いかた	テープの録画データを見る ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	テープナビ機能を入り/切りする ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	86
	録画データを使って番組の頭出しをする ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	87
	登録内容を取り消す ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	89
	登録内容を確かめる ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	90
	登録されている録画データを検索する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	91
	録画データの検索方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	91
	番組のタイトル(番組名)を設定する	92
	番組のジャンルマークを設定する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	96
	テープナビのご注意 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	大切な録画を消さないようにする(番組ロック)・・・・・・・・・・・・	98
· 电电子设置	可以是一种主义,所以我们的政策的关键,我们就们的关键,这种"以来"的人类的现在分词,这种"这种"的人类的,这种"人"的人,这种"人"的人,只是一个"人"的人,是	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE

タイムナビで見たい場面を探す・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
指定した時刻の頭出しをする	99
CMの終わるところを探す · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	101
5分前、5分後のところを探す ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	102
番組の頭と終わるところを探す・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	102
リモコンで2台のビデオを操作する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	103
リモコンで他社のテレビを操作する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	104
	Carres de l'Alles de l
	ダイムアビで見たい場面を探す 指定した時刻の頭出しをする CMの終わるところを探す 5分前、5分後のところを探す 番組の頭と終わるところを探す リモコンで2台のビデオを操作する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



ページ

ご自分で設置するときにお読みください106~133
接続のしかたや受信チャンネルの合わせかた、時計の合わせかたが説明してあります。
設置・準備編のもくじは106ページをご覧ください。
受信チャンネルを合わせる・・・・・・・・・・・・・・・・125
1. 地域受信チャンネルで受信チャンネルを合わせる ・・・・・・・・・・・125
2. オートチャンネル設定で受信チャンネルを合わせる129
時計を合わせる・・・・・・・・132




日立家電品のお客様ご相談窓	_ 口一覧表 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·····134 ·····140
別売品のご編	四介 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	142
索引	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	······145 ·····147

各部のなまえ

()の中のページに詳しい使いかたがあります。

リモコン(ふたを閉じたところ)

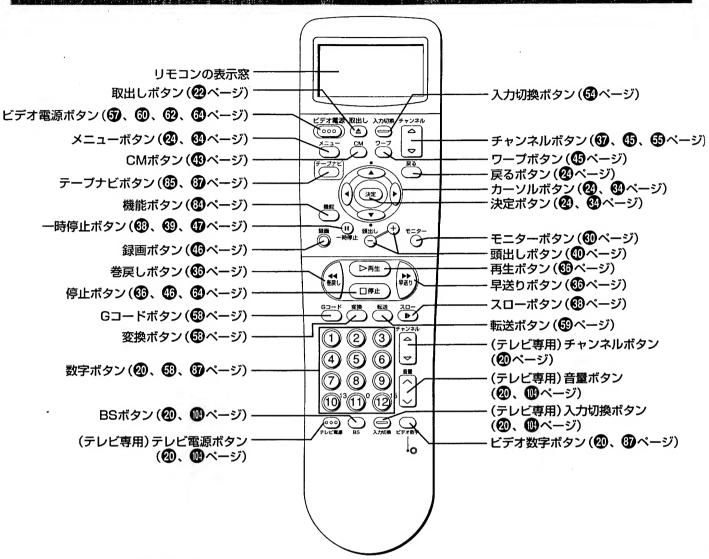


- 指定以外の乾電池は使わないでください。 指定されていないもの、種類が異なるもの、新しいものと古いものを混ぜて使用すると、乾電池の発熱・破裂・液漏れにより、火災・けがの原因となることがあります。
- 乾電池を取り扱う際は、次の点を守ってください。
- ・火の中に入れない・加熱しない・充電・分解しない・ショートさせない
- 鍵などの金属物と接触させない
- これらの点を守らないと発熱・破裂・液漏れなどにより、けがの原因となることがあります。


リモコンに乾電池を入れる

ビデオは主にリモコンで操作します。ご使用前に付属の乾電池を入れてください。




つまみを押しながら、 ふたを開ける

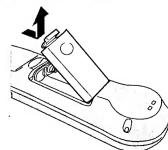









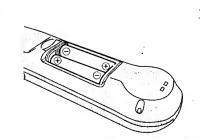

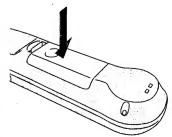


リモコン(ふたを開けたところ)

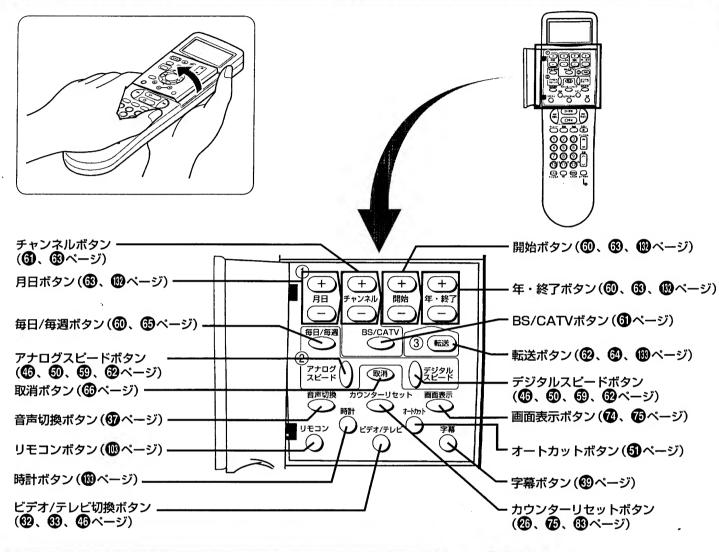

リモコンの操作範囲

- ビデオとリモコンの間に障害物がないときに、次の範囲で操作できます。
- ふたを閉じた状態でも、同じように操作できます。

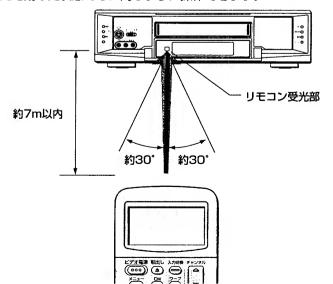

8000

乾電池が消耗したとき


- ①から⑥の症状が出ます。
- このときは、新しい乾電池に交換してくだ
- ① リモコン操作後、表示窓に マークが出る
- ② リモコンの到達距離が短くなったり、 リモコンでビデオを操作できない
- ③ 表示窓の時計表示が"ーー:ーー"になった
- ④ 表示が薄くなったり、異常な表示が出
- ⑤ 時計が動かない
- ⑥ 表示がすべて消えた

■ マークについて


乾電池の特質上、一度点灯してもまた消灯 する場合があります。


乾電池を交換するとき


古い乾電池を取りはずし、電源ボタンを10秒間押してから、新しい乾電池を入れてください。その後、リモコンの時計を合わせ直してください(リモコンの時計合わせは個ページ参照)。

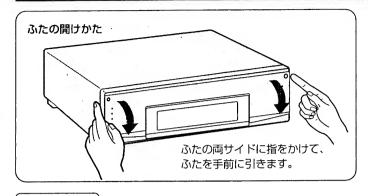


ふたの中

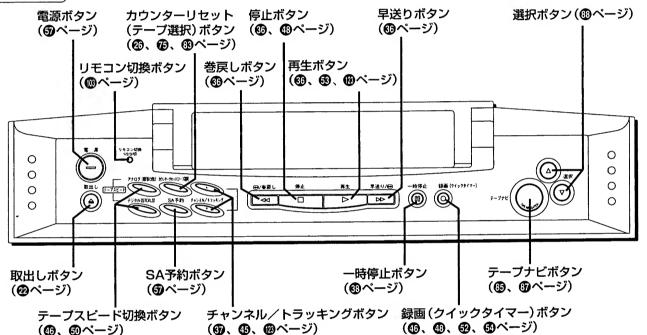

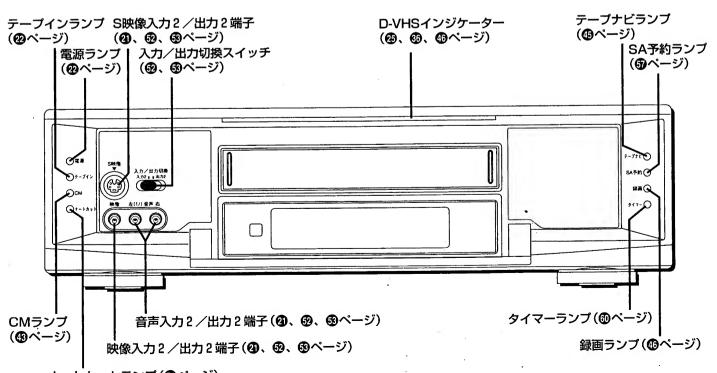

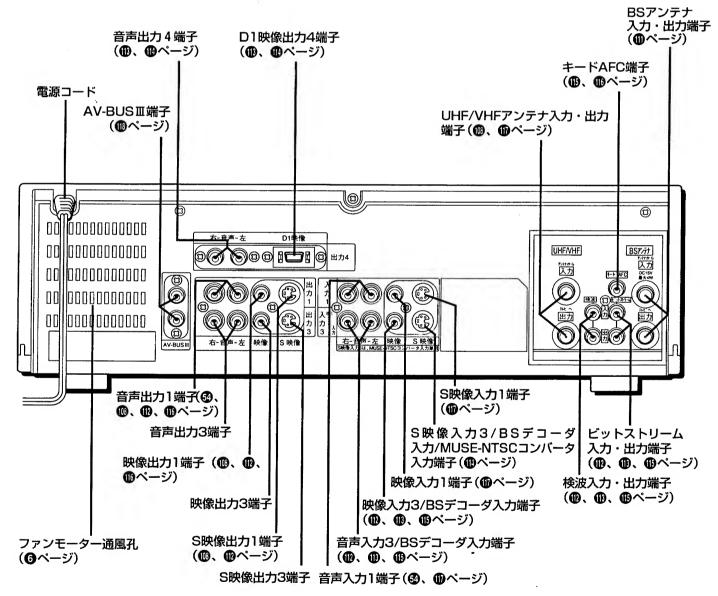

ビデオの表示窓

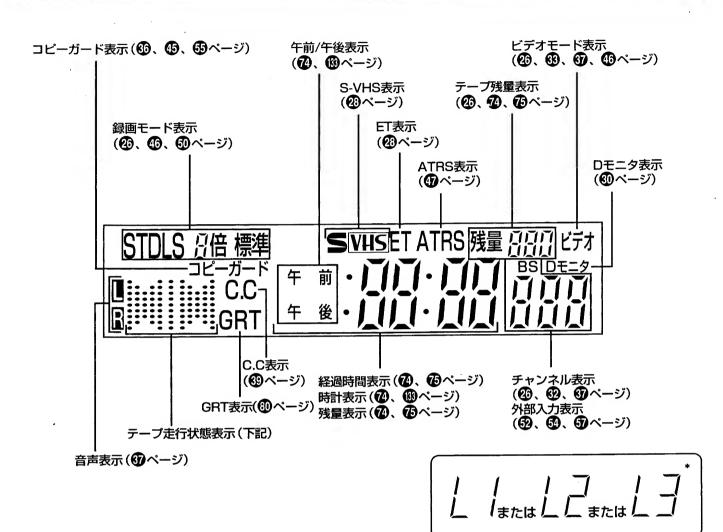

* 「入力3設定」を「外部入力」にしたときだけ切り換わります。

テープ走行状態表示



再生すると点灯



-録画一時停止中および オートカット中点灯

お しら せ

・電源を切ると、表示窓は暗くなります。
・表 示 窓 は 上 記 以 外 に も い ろ い ろ な メッセージを表示します(19ページ参照)。

早送りすると点灯、 早送り再生すると点滅

一時停止中点灯

巻戻しすると点灯、 巻戻し再生すると点滅

スロー再生すると点灯

表示窓のガイド表示

ビデオの表示窓に次のような表示が出て、ビデオの状態をお知らせします。


表示	表示が出るとき	意味と処置	参照ページ
(約3秒点滅)	タイマー予約転送時	• ビデオの時計が「— —: — —」になっています。 時計を合わせ直してから再度予約してください。	@
<u></u> <u></u> (約3秒点灯)	タイマー予約転送時	リモコンをビデオに向けないで転送しています。 ビデオに向けてください。	@
FULL (約3秒点灯)	タイマー予約転送時	• すでに32の番組が予約されています。不要な予約を取り消してから再度予約してください。	@
PR [] [] (約3秒点灯)	タイマー予約転送時	• 予約を受け付けました	888
<u> </u>	録画ボタンを押したと き、またはタイマー予約 後に電源を切ったとき	• 番組ロックしたテープが入っています。	98
<u>上口に口</u> (ずっと点滅)	録画が途中で終了したとき	番組ロックした番組の位置で録画操作をしました。録画中の番組が、ロックされた番組位置までくると、自動的に録画を終了します。テープを交換してください。	98
7月7日 (約3秒点滅)	再生、録画、早送り、巻 戻しボタンを押したとき	• テープが入っていません。テープを入れてください。	
7月上 (約3秒点滅)	録画、ダビング時に録画 ボタンを押したとき	つめの折れたテープが入っています。 つめの折れたテープは自動的に出てきます。つめ の折れていないテープを入れてください。	4 6
- 月 - こ・ (または、R-1、R-3、R-OFF) (約3秒点滅)	リモコンのボタンを押し たとき	ビデオのリモコン切換ボタンの設定が、リモコンの表示窓の設定と違っています。ビデオのリモコンボタンを押して、リモコンの表示窓の設定(リモコン1、リモコン2、またはリモコン3)と合わせてください。	₩
(約3秒点滅)	電源を入れたとき	 録画・再生を約200時間行なうごとに表示されます。 ビデオのヘッドが汚れている可能性がありますので、ヘッドを清掃することをおすすめします。CL表示を消すには、電源を切り、ビデオ本体のチャンネル▲ボタンを押してください。なお、CL表示は表示後約5時間録画または再生すると自動的に消えます。 	9




リモコンの使いかた

付属のリモコンは、ビデオ(本機)とテレビを操作できます。 1985年以降に発売された日立製ワイヤレスリモコン対応テレビのほとんどを操作できます。 また、日立製以外の10社のテレビも操作できます(詳しくは個ページを参照)。

ビデオを操作する

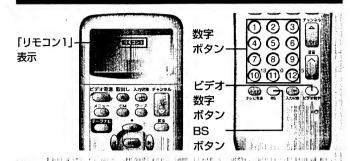

リモコンの表示窓に「リモコン1」が出て いることを確かめる



「リモコン2」や「リモコン3」が出ているときは、リモコンのふたをあけてリモコンボタンを押して「リモコン1」を出してください。


BOST

•工場出荷時は、リモコンの表示窓に「リモコン1」が表示されているときビデオの操作ができるよう、設定してあります。設定を変えて使うには、

「ページをご覧ください。

リモコンをビデオに向けて、ボタンを 押す

一点形式,自身往往,所有自由的自身的特别的自然的自然的。 化解解性制度性脱性制度性脱性性

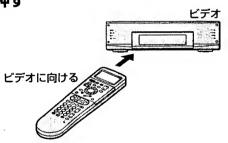

ビデオとリモコンの設定が合っていないと、 ビデオの表示窓にビデオのリモコンコード が数秒間点滅します。

このときは、ビデオのリモコン切換ボタンをつまようじなどで押して、表示窓に「R-1」を出してください(mページ参照)。

表表示 Listeria 使使使的 走之, 扩张, 原引體表示於, 磁程线距离角键缝管 下


8088

●ビデオ数字ボタンを押すと、リモコンの右下に赤いランプが 点灯します。このときは、数字ボタンやBSボタンで直接チャ ンネルを選ぶことができます。

(例) 10チャンネルは・・・・・ ① ① ⁰ボタンを押す BS7チャンネルは・・・ ○ ① ⁰ 7 ボタンを押す

•ビデオ数字ボタンを押したあと何も操作しないと、約1分後に 赤ランプは消灯します。

テレビを操作する

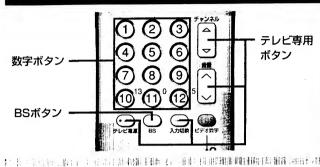

リモコンをテレビに向けて、テレビ専用ボタン を押す



テレビ専用ボタン

- ・テレビ電源ボタン
- 入力切換ボタン
- ・チャンネルボタン

チャンネルは数字ボタンで直接選ぶこともできます。 (例) 10チャンネル・・・・・ ⑩¹³ ボタンを押す

・ 音量ボタン

BSボタン(BSチャンネルを選びます)

数字ボタン

リモコンのふたを閉じて操作してください。 BSボタンを押すと、リモコン表示部に「BS」の表示が 出ます。この表示が出ている間に、「数字」ボタンを押 してチャンネルを選んでください。


BS 1ch: $\bigcirc_{BS} \rightarrow \bigcirc$ BS 9ch: $\bigcirc_{BS} \rightarrow \bigcirc$ BS 3ch: $\bigcirc_{BS} \rightarrow \bigcirc$ BS11ch: $\bigcirc_{BS} \rightarrow \bigcirc$ BS 5ch: $\bigcirc_{BS} \rightarrow \bigcirc$ BS13ch: $\bigcirc_{BS} \rightarrow \bigcirc$ BS15ch: $\bigcirc_{BS} \rightarrow \bigcirc$ BS15ch: $\bigcirc_{BS} \rightarrow \bigcirc$

ា្រាស្ត្រាស្ត្រាស្ត្រាស្ត្រាស់ ១២៤ គារ់ ១០៩២ គារ់

フェライトコアの取り付けかた


ビデオ前面の「映像入力2/出力2端子」「音声入力2/出力2端子」または「S映像入力2/出力2端子」に映像・音声コードまたはSコードを接続する場合は、下記のようにフェライトコア(付属品)を取り付けてください。フェライトコアは、ラジオやテレビなどへの電波妨害を低減するためのものです。 使いかたについては、②、③ページをご覧ください。

フェライトコアの取り付け位置

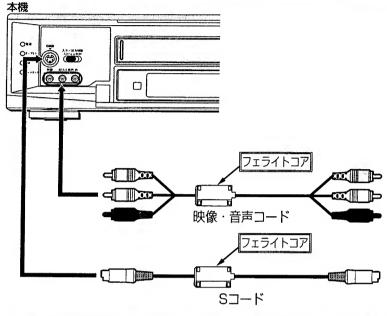

The manufacture of the state of

フェライトコアの取り付け方法

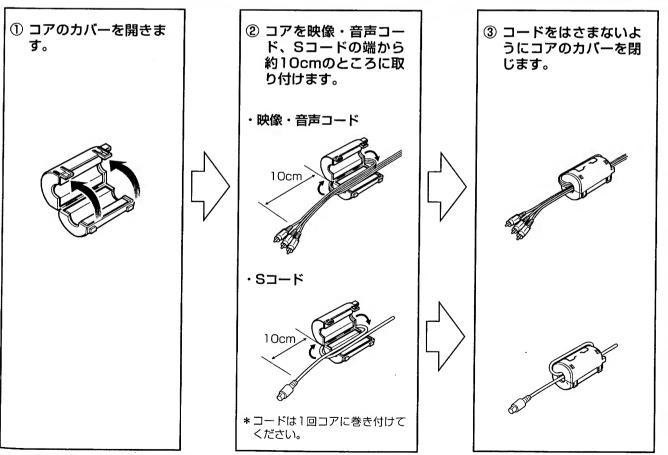

THE P. P. LEWIS CO., LANS.

20

テープを入れる・取り出す

雷源コードをコンセントにつないでおけば、電源の入/切に関係なく、テープの出し入れができます。



ビデオテープ挿入口から内部に金属物や燃えやすいものを差し込んだり、落とし込んだりしないでください。 そのまま使用すると火災・感電の原因となります。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。

警告

入れかた

テープの中央部を押しながら入れる




- 電源が自動的に入ります。ビデオ前面の電源ランプとテー プインランプが点灯します。
- ビデオの表示窓は、経過時間表示になります。
- 「つめ」の折れたテープを入れると自動的に再生を始めます。

テープを入れると

- •ビデオ前面のテープインランプが点灯します。テープイン ランプは、テープが入っていれば電源を切っても点灯しま
- •ビデオの表示窓が自動的に経過時間表示になります。時計 や残り時間表示にするには、リモコンの画面表示ボタンを 押します。

取り出しかた

テープが止まっているとき、取出しボタンを押す

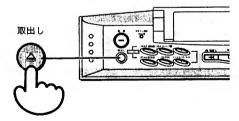


- 電源を入れなくてもテープを取り出せます。
- テープを取り出すと、ビデオの表示窓が自動的に時計 表示になります。
- リモコンの取出しボタンでも取り出せます。


•取り出し口からテープを引き出せなくなったときは、一度 テープを入れてから、もう一度取出しボタンを押してくだ

テープの「つめ」について(誤消去防止)

ために

■録画を誤って消さない ふたたび録画するとき





つめを折り取る

セロハンテープをピンと 二重に貼る

「つめ」の折れたテープを入れたまま録画ボタンを押し たり、タイマー予約後にビデオの電源を切ったりする と、自動的にテープが出てきます。

操作音を入り/切りする

- 1 メニューボタンを押す
- 2 カーソルボタンで「機能設定」を選び、▶ボタンか 決定ボタンを押す
- 3 カーソルボタンで「操作音」を選び、決定ボタンを
- 4 カーソルボタンで「切り」を選び、決定ボタンを押す 音が出なくなります。

(ただし、タイマー予約や時刻の転送時は音が出ま

「操作音」を「入り」にすると、音が出るように設定 されます。

BCS

ファンモーター音について

◆本機は、電源を入れるとビデオ本体内の温度を下げるため に、ファンモーターの動作音がしますが、故障ではありま

テープの種類と録画時間

VHS S-VHS テープ

録画モードを「標準」にするとテープの表示と同じ時間、「3倍」にするとその3倍の時間、録画できます。

テープの 種類	T-:	30	T-(60	T-:	90	T-120		T-140		T-160		T-180		T-210	
モード	標準	3倍	標準	3倍	標準	3倍	標準	3倍	標準	3倍	標準	3倍	標準	3倍	標準	3倍
録画 時間	30分	1時間 30分	1時間	3時間	1時間 30分	4時間 30分	2時間	6時間	2時間 20分	7時間	2時間 40分	8時間	3時間	9時間	3時間 30分	10時間 30分

D-VHS テープ


• D-VHSテープにD-VHS方式で録画する場合の録画モードは、「STDI「LS3」です。 また、S-VHS、VHS方式で録画することもできます。その場合の録画モードは「標準」と「3倍」です。

テープの 種類		DF-	300			DF-8	240		DF-360			
モード	STD LS3 標準 3倍				STD	LS3	標準	3倍	STD	LS3	標準	3倍
録画 時間	5時間	15時間	2時間 30分	7時間 30分	4時間	12時間	2時間	6時間	6時間	18時間	3時間	9時間
テープの 種類		DF-4	420			DF-4	480					
モード	STD	STD LS3 標準 3倍		STD	LS3	標準	3倍					
録画 時間	7時間	21時間	3時間 30分	10時間 30分	8時間	24時間	4時間	12時間				

上記には、当社で販売していないテープも含まれています。「別売品のご紹介」(40ページ)を参照してください。 D-VHSテープ以外のテープをお使いになると、D-VHS方式で正しく録画できません。再生したときにブロックノイズや灰 色の画面が発生したり、静止画になることがあります。

ニュー項目を選ぶ

ビデオの動作や機能をメニュー画面で選ぶことができます。

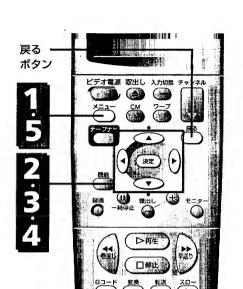

設定画面の詳しい説明は、以下のページ を参照してください。

機能設定(ゆページ)

入力3設定	
テープナビ	Ш
オート電源オフ	
LCD明るさ	
画面表示 操作音	
(大)F月川川清川川	EL E IS


映像設定(40ページ)

(S-VHS | | 3次元Y/C分離 3次元デジタルNR デジタルTBC テープアナライザATRS MPEG画質調整

- ●受信している映像によっては、メニュー 画面の一部が乱れることがあります。
- お使いのワイドテレビによっては、メ ニュー画面が通常より大きくなり、文字 が見えなくなることがあります。
- •録画中はメニューボタンを押しても動作 しません。
- •メニュー表示中は、音声は出ません。




- テレビの電源を入れる
- テレビの入力切換を「ビデオ」にする



,更全的数个编辑、编码:A straid \$4 Abib #: 在 D T F F T T D T T F F F T T

メニューボタンを押す



● 時刻が設定されていないと予約一覧画面に「時刻が設定されて いません」と表示されます。時刻の設定をしてください。 (100ページ参照)

カーソルボタンを押して設定したいメニ ュー画面を選び、▶ボタンか決定ボタンを 押す





(例:「機能設定」を選んだ画面)


選んだメニュー画面が出 ます。

命化自由

•別のメニュー画面を選 びたいときは、リモコ ンの◀ボタンか戻るボ タンを押してくださ

カーソルボタンを押して設定したい項目 を選び、決定ボタンを押す





(例:「オート電源オフ」を選んだ画面)

· 我们就是我们的时间是有的。 [18] 我们的时间到别来自己的时间对于我们的 我们的 在我们的 电极机 医电影 医电影 医二甲基苯甲基 カーソルボタンを押して設定内容を選び、 決定ボタンを押して設定する





(例:「オート電源オフ」の「6時間」を選んだ画面)

メニューボタンを押す

元の画面に戻ります。

a method and control of the property of the pr

D-VHSについて

D-VHS方式は、従来のS-VHS・VHS方式に比べ、より美しく鮮明な画像と音声が楽しめます。D-VHS方式の高 解像度、高画質を十分にお楽しみいただくためには、D映像入力端子・S映像入力端子やS 1 映像入力端子付きのテ レビと接続することをお勧めします。



• D-VHS方式で録画・再生した場合、S-VHS・VHS方式で録画、再生した場合よりも、テープのきずや瞬間的に 発生するヘッドのよごれなどによる画面の乱れが大きく、ブロックノイズや灰色の画面(9ページ参照)が発生し たり、静止画になることがあります。また、テープの頭の部分のように、くり返し録画、再生した部分ではこの様 な現象が発生しやすくなります。

D-VHSテープの取り扱いには十分注意し、テープにきずなどをつけないようにしてください。

- D-VHS方式で録画したテープは、S-VHS・VHS方式のビデオでは再生できません。
- D-VHSテープ以外のテープをお使いになると、D-VHS方式で正しく録画できません。再生したときにブロックノ イズや灰色の画面が発生したり、静止画になることがあります。

記録方式

	\$3.50 T	#763- / #
S-VHS	録画モード	記録方式
オート	STD/LS3	D-VHS
入	標準/3倍	S-VHS

- 本機がD-VHS方式で記録できるのは、STDモードま たはLS3モードを選んだときだけです。
- ◆ 工場出荷時は「S-VHS」の設定は「オート」になってい
- D-VHSのビデオテープを入れると、ビデオ前面のD-VHSインジケータは青色に点灯します。

記録したテープの再生

- 本機がD-VHS方式で再生できるのは、STDモードと LS3モードで録画したテープだけです。STDモードま たはLS3モード以外のD-VHS方式で録画したテープは 再生できません。
- BSデジタルチューナーからi.LINK*を使ってBSデジタ ル放送をD-VHS方式で録画したテープは再生できませ
- 本機以外のビデオでHSモードやLS2モードで録画した テープは、本機で再生することはできません。ビデオ の表示窓には「HS」または「LS2」と表示されますが、 テレビ画面は静止画または灰色の画面になります。
- D-VHSビデオは、D-VHS方式のほかにS-VHS方式や VHS方式でも録画/再生できます。今まで録画したS-VHSテープやVHSテープも再生できます。
- ・テープを再生するときは、記録方式を自動的に判別し、 記録方式に合わせて再生します。
- * i.LINKとは、i.LINK端子を持つ機器間で、デジタル映像やデジ タル音声などのデータを双方向でやりとりしたり、他機をコン トロールしたりするためのデジタルシリアルインターフェース です。日立製D-VHSビデオのDT-DR20000やDT-DR5000 に搭載されています。

D-VHS録画の手順

- **1** D-VHSテープを入れる
- 2 録画したいチャンネルを選ぶ
- **3** リモコンのふたを開けてデジタルスピードボタンを 押し、D-VHS方式の録画モードに設定する
- **4** 録画ボタンを押す 詳しくは「テレビ番組を録画する」(45ページ)を参照 してください

番US世

D-VHS (D-Video Home System) は、高画質なデジタル信号 の記録方式として開発されたフォーマットです。D-VHSではS-VHSテープをベースにしたD-VHSテープを使用し、デジタル信 号をそのまま記録するビットストリーム記録方式を採用してい ます。ビットストリーム記録では、デジタル衛星放送などで採 用されているMPEG2などの圧縮信号をそのままD-VHSテープ 上に記録し、入力された信号と同じ形で再生します。

記録レートについて

D-VHSビデオは、録画するテープスピードに応じて記録レ ートが変わります。高画質で録画する場合は高い記録レー ト、長時間録画するためには低い記録レートにする必要が あります。映像/音声を録画するときのテープスピードと記 録レートの関係を次の表に示します。

テープスピード	S	rD	LS3	3
記録レート**	12.01	∕lbps*	4.0Mt	ps
使いかた	高画質		\Longrightarrow	長時間

お好みの画質、録画したい時間によって、どのテープ スピードで録画するか選んでください。

* Mbpsとは

「Mega bits per second」の略で「メガビーピーエス」と読み ます。1秒間に通信できるデータの容量を示しています。 12.0Mbpsならば1秒間に12.0メガビットのデータを録画する ことが出来ます。

** 記録レートとは

テープに録画するデータ量のことです。

■D-VHS録画について

• D-VHS方式で録画するときの録画モードには「STD/LS3」があります。録画したいチャンネルを受信し、D-VHSテープを入れてから、リモコンのデジタルスピードボタンで、録画モードを設定してください。

ビデオの表示窓



■D-VHS方式で録画できる映像について

- ◆ 本機内蔵のテレビチューナー(ケーブルテレビ、BS放送を含む)で受信した番組はほとんど録画できますが、受信状況が悪い場合(ノイズ、ゴーストが多い)、正しく録画できないことがあります。
- 外部入力に接続した機器からの映像の内容が以下のような場合は、正しく録画できない場合があります。
- ・メニュー画面
- ・ゲーム機器の映像
- ·特殊再生映像
- ・特殊処理された映像
- ・ノイズの多いテープの再生映像
- ・傷のついたテープの再生映像
- ・繰り返し使われたレンタルテープの再生映像
- ・中古販売されているソフトテープの再生映像
- ・ダビングされたテープの再生映像
- . · CDV (コンパクトディスクビデオ) の映像

これらの映像や画面を録画、再生すると、まったく映像が出なかったり、灰色の画面やブロックノイズ、静止画が出ることがあります。このようなときには、Dモニターに切り換えると、D-VHS方式で録画、再生した場合にどのような映像になるか確認できます(40ページ参照)。

 新しいD-VHSテープを入れると、テープの種類が DF-300になります。DF-300以外のD-VHSテープを入 れたときは、テープの長さに合わせて表示を選んでくださ い(33ページ参照)。

カウンターリセット





• D-VHS方式でタイマー録画すると、はじめの数秒間は、 灰色の画面やブロックノイズおよび静止画(

ページの画面参照)が出ることがあります。

■ D-VHSテープにS-VHS録画するには

S-VHS方式で(標準/3倍)録画したい場合には、メニュー画面の「映像設定」で「S-VHS」の「オート」または「入り」を選んでから、リモコンのアナログスピードボタンを押して、標準か3倍を選んでください(多、のページ参照)。

■D-VHSテープにVHS録画するには

VHS方式で(標準/3倍)録画したい場合には、メニュー画面の「映像設定」で「S-VHS」の「切り」を選んでから、リモコンのアナログスピードボタンを押して、標準か3倍を選んでください(45、480ページ参照)。

■ D-VHSテープでのS-VHS、VHS再生について D-VHSテープにS-VHSやVHSで録画した部分を再生する と、画面が出た直後に画面が乱れたり、ノイズが出ること があります。

■D-VHS再生について

- D-VHS方式で録画したD-VHSテープを入れて、再生ボタンを押すと、自動的にD-VHS方式で再生します。
- 再生画面が出た直後に、ブロックノイズが出ることがあります。
- D-VHSで録画したテープを再生するとき、再生画が出るまで数十秒かかる場合があります。また、S-VHSやVHSで録画した部分から、D-VHSで録画した部分に切り換わるときも、再生画が出るまで数十秒かかる場合があります。
- D-VHS再生を始めると画面がきれいになるように自動的に調節します(オートトラッキング)。再生を始めてからしばらくたっても画面がきれいにならないときは、トラッキング(チャンネル▼、▲)ボタンを押して、ビデオの表示窓に出る数値が最大になるように設定してください。トラッキング中はブロックノイズや静止画、灰色の画面が出る場合があります。

ビデオの表示窓



左図の数字39は表示 の例です。ご使用の VTRやテープによって この値はかわります。

- D-VHS方式で録画したテープを再生するとき、再生画が 出るまでに数十秒かかることがあります。また、S-VHS 方式またはVHS方式で録画した部分からD-VHS方式で録 画した部分に切り換わるときも、再生画が出るまでに数十 秒かかることがあります。
- つなぎ撮り部分(録画を停止(一時停止)し、再び録画をはじめた部分)や、録画モードが切り換わる部分では、ブロックノイズや静止画・灰色の画面が出ます(47、49ページ参照)。

■ヘッドクリーニングの時期について

D-VHS再生時にビデオ前面のD-VHSインジケータが点滅し、再生画が出なくなった場合は、ビデオヘッドが汚れているおそれがあります。このときには 9ページを参照して、ヘッドクリーニングテープで清掃してください。

■D-VHSのいろいろな再生について

• D-VHS再生では、静止画、サーチ、スロー再生は以下のようになります。

押すボタン	
一時停止、スロー	静止画*1
早送り、巻戻し	サーチ画* ²

- *1 静止画が出るとき、はじめの約3秒ほど画像が上下に揺れることがありますが、自動的に止まります。このとき、チャンネル(トラッキング)ボタンで調節はできません。また、画像により、静止画が揺れたり、ブロックノイズや灰色の画面が出ることがあります。
- *2 本機以外でD-VHS録画をしたテープを再生したときは、 サーチ画が出ないことがあります。早送りボタン、巻戻 しボタンを押してからサーチ画が出るまで数秒から十数 秒かかります。また、サーチ中にS-VHS、VHS方式で 録画した部分からD-VHS方式で録画した部分に移った ときも、サーチ画が出るまで数秒から十数秒かかります。
- CMとばしワザでCMをとばしてから再生に戻るとき、また静止画、サーチ、スロー再生から再生に戻るときに、一度灰色の画面が出てから、ブロックノイズが出ることがあります。

また、切り換わってから1~2回灰色の画面が出ることがあります。

S-VHS方式は、従来のVHS方式に比べ、より美しく鮮明な画像が楽しめます。

S-VHS方式の高解像度、高画質を十分にお楽しみいただくためには、S映像入力端子やS1映像入力端子付きのテレビと接続することをお勧めします。

S-VHSテープをお使いになると、良い画質で録画・再生できます。また、長期間保存するためには、 S-VHSテープをお使いください。

また、このビデオはS-VHS ETモードで録画・再生できます。S-VHS ETモードは、VHSテープにS-VHSの画質(解像度400本以上)で録画・再生する機能です。S-VHS ETモードの高画質を十分にお楽しみいただくためには、「HG(ハイグレード)」のテープをお使いになることをおすすめします。



タイマー予約時に「デジタルスピード(STD/LS3モード)」を設定しても、VHSテープを入れていると、アナログスピード(標準/3倍モード)で録画されます。

使用するテープと記録方式

「映像設定」の画面で「S-VHS」を「オート」に合わせていると、使用するテープの種類に合った記録方式で録画されます。「切り」に合わせると、テープの種類に関係なくVHS方式で録画されます。

S-VHS ETモードで録画するには、VHSテープ(「HG」グレードのテープをおすすめします)を入れて、「映像設定」の「S-VHS」を「入り」に合わせてください。

メニュー (映像設定) S-VHS	使用するテープ	録画モード	記録方式	点灯する表示
オート	D-VHS S-VHS	標準/3倍	S-VHS	SWIS 表示
•	VHS	標準/3倍	VHS	点灯しない
入	D-VHS S-VHS	標準/3倍	S-VHS	SVHS 表示
_	VHS	標準/3倍	S-VHS ET	SIVINS ET表示
切	D-VHS S-VHS VHS	標準/3倍	VHS	点灯しない

ビデオの表示窓



SVHS 表示は、S-VHS方式で録画中と再生中に自動的に表示されます。



SIVHS ET表示は、S-VHS ET方式で録画中と再生中に自動的に表示されます。

BUSE

- •VHSテープの何も録画されていない部分を再生したとき **SVHS** 表示および **SVHS** ETを表示することがあります。
- •「映像設定」の「S-VHS」を「オート」に合わせていると、テープを取り出しても「**SVHS**」または「**SVHS** ET」が表示されつづける場合があります。ビデオの電源を切ると **SVHS** または **SVHS** ET表示は消えます。
- ●他のビデオの5倍モードで録画したテーブは、本機では再生できません。表示窓にはLS3と表示され、テレビ画面は静止画または灰色か黒色の画面になります。

「S-VHS」の切り換え



- 1 メニューボタンを押して、カーソルボタンで「映像設定」画面を出す
- 2 「S-VHS」の設定を録画したい記録方式に切り換えて、決定ボタンを押す
- 3 メニューボタンを押す

記録したテープの再生

テープを再生するときは、記録方式を自動的に判別し、記録方式に合わせて再生します。

記錄方式	再生できるビデオ
S-VHS	D-VHSビデオ* S-VHSビデオ S-VHS ET付きビデオ
S-VHS ET	• SQPB**付きビデオ
VHS	 D-VHSビデオ S-VHSビデオ S-VHS ET付きビデオ SQPB**付きビデオ VHSビデオ

- * S-VHS、SQPBまたはS-VHS ET対応機種
- **SQPBは、S-VHS Quasi Playback (S-VHS簡易再生)の略です。

S-VHS ETモードについて

- ◆このビデオのS-VHS ETモードで録画したテープは、本機または、S-VHS ETモード付きビデオでの再生をおすすめします。
- •VHSテープの種類によっては十分な画質が得られない場合がありますので、初めて使う場合は、あらかじめ試し録りをして画質を確認してください。
- •S-VHS ETモードで録画したテープは、他のS-VHS ETモード付きビデオ、S-VHSビデオ、SQPB付きビデオで再生できますが、ごく一部のS-VHSビデオとSQPB無しビデオでは再生できませんのでご注意ください。

再生できない日立製S-VHSビデオ: VT-Z50 VT-Z70 VT-S610 VT-BS2

7B-DF100

- •より高画質を望まれる場合や、他のビデオでの再生、長期間の保存を目的とした録画では、S-VHS記録方式をお勧めします。
- ●特殊再生 (静止画再生やスロー再生) を行うと、画面にノイズが出たり、画質が劣化することがあります。これらの操作の多用は、避けてください。
- •S-VHS ETモードで録画するVHS[HG]テープには、同梱の[Super VHS ET]シールをカセットラベルに貼っていただくと、 わかりやすくて便利です。(シールがなくなったときには、カセットラベルに記入するなどしてください。)


Dモニターについて

本機に内蔵のテレビチューナー (ケーブルテレビ、BS放送を含む) や外部入力の映像をテレビに映すときに、そのままの映像・音声 (Aモニター) と本機でデジタル処理した映像・音声 (Dモニター) を切り換えることができます (通常はAモニターになっています)。



- D1映像出力端子からは常にデジタル処理された映像と音声が出力されます。
- D-VHS方式で録画されたテープを再生すると、デジタル処理された映像が出力されます(ビデオの表示窓に「Dモニタ」と出ます)。

Dモニター	D-VHS方式で録画、再生した場合にどのような映像になるか確認できます。 ビデオの表示窓に「Dモニタ」と出ます。
Aモニター	デジタル処理されていない映像を見ることができます。(通常はこちらになっています) ビデオの表示窓の「Dモニター表示が消えます。

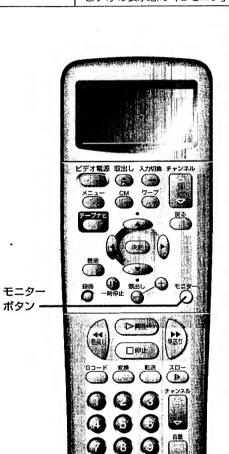

@13@10@1

ロモニターに切り換える

停止中リモコンのモニターボタンを押す





- ボタンを押している間だけテレビの映像がDモニターに切り換わります。ビデオの表示窓に「Dモニタ」と出ます。
- モニターボタンを離すと、テレビの映像がAモニターに戻ります。

おしらせ

●DモニターとAモニターを切り換えたとき、一瞬画面が乱れたり、音声が途切れ たりします。

#060


- •外部入力端子に接続した機器から以下のような映像をDモニターで見ると、灰色の 画面やブロックノイズ、静止画が出ることがあります。
- ●メニュー画面 ●ゲーム機器の映像
- 特殊再生映像特殊処理された映像
- •ノイズの多いテープの再生映像
- •傷のついたテープの再生映像
- •繰り返し使われたレンタルテープの再生映像
- ・中古販売されているソフトテープの再生映像
- ダビングされたテープの再生映像
- ●CDV (コンパクトディスクビデオ) の映像
- •標準/3倍で録画したテープを再生しているときは、Dモニターに切り換えることはできません。
- O-VHS方式で録画されたテープを再生をしているときや、メニューやテープナビ画面を表示したときは、自動的にDモニターになります。

り 映像出力について

テレビがD映像入力端子を持っている場合、本機のD1映像出力端子とD端子ケーブルで接続することにより、クロスカラーや色にじみの少ない高画質映像が映し出されます。

D1映像出力端子からは、輝度信号 (Y) と青系の色差信号 (C_B) と赤系の色差信号 (C_B) の3種類の映像信号 (C_B) これをコンポーネント映像信号といいます)が、独立して出力されます。

本機のD-VHS方式は、コンポーネント映像信号に対応したデジタル映像信号を録画再生していますので、D映像端子と接続することにより、D-VHS再生をより高画質で楽しむことができます。

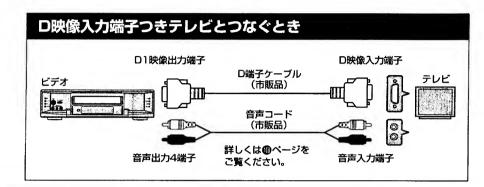


D1映像出力のご注意

- 「映像設定」の「デジタルTBC」を「入り」にしているとき、D-VHS録画したテープを入れると映像や音声が途切れたり乱れたりすることがありますが、故障ではありません。
- D1映像出力端子からは映像信号のみ出力されます。音声コードはかならず音声出力4端子に接続してください(個ページ参照)。他の音声出力端子に接続すると、映像と音声がずれます。
- D1映像出力端子からは、常にデジタル映像信号(Dモニターの映像)を出力しています。
- D1映像出力端子からは、チャンネルやビデオの動作状態を示す画面表示、テープの経過時間、テープの残り時間、時計を示す表示、オートカット機能、コピープロテクトに関連した画面表示が出力されません。ビデオの表示窓やランプの表示を参考にしてください。メニュー画面やテープナビ画面などは表示されます。
- 画像によってはノイズが強調されたり画質が劣化して見えたり、サーチ画が乱れたりする場合があります。 このようなときにはテレビをS入力やビデオ入力に切り換えてご覧ください。
- ◆ 画像の明るさ、色の濃さ、色相等はテレビで調整してください。
- 「映像設定」の「デジタルTBC」を「切り」にしてアナログ記録テープやレンタルテープを再生すると画面が乱れたりすることがあります。このようなときは「デジタルTBC」を「入り」にしてご覧ください(**④**ページ参照)。
- 音声出力4端子接続用の音声コードは市販のものをご利用ください。
- 接続するテレビの取扱説明書もよくお読みください。
- 外部入力に音声だけを接続したとき、この音声は音声出力4端子から出力されません。このようなときは、音声出力1、2 または3端子に接続した機器から音声を聞いてください。

#060


●本機で出力するD1映像は、コンポーネント映像入力端子(Y、CB、CR)を持っているテレビでも、コンポーネント映像変換用D端子コード(市販品)を使用することで、高画質映像を楽しむことができます。ハイビジョンテレビなどテレビの種類によってはY、PB、PRと表示されている端子があります。それらの端子に接続しても映る場合があります。テレビの取扱説明書をよくお読みください。

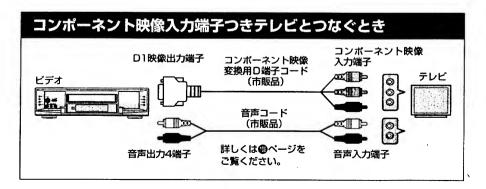





-プを見る準備

ビデオテープの再生画や録画中の番組をテレビで見るには、テレビの準備が必要です。 テレビとビデオの接続を確かめてから、次のように設定してください。

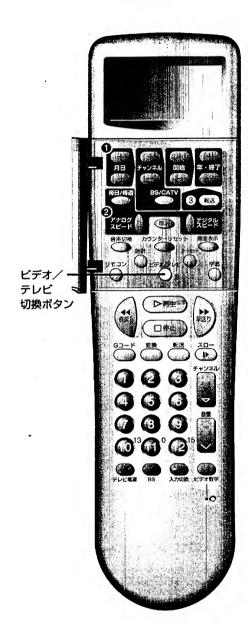

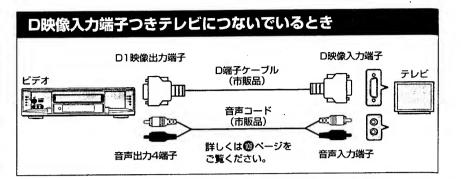

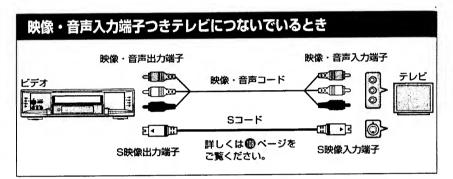


美洲一种种的细胞球点 建环己油料厂细胞分别的现在分词 对连相关的 网络相关的 经收额的 建水油酸 建自己生物 医耳氏试验 美国人民共和国经验的现在 テレビの電源を入れ、テレビの入力切換を「ビデ オ」にする



• テレビには、ビデオの表示窓に表示されているチャンネルの番組が映ります。 テレビ 切換ボタン 000 466 000 @13@ @





CONTROL OF THE PROPERTY OF THE

テレビの電源を入れ、テレビをビデオ チャンネル(1または2)に合わせる



個ページで選んだビデオ専用チャンネルに合わせてください。

· 李子中37 T Maring Marin

ビデオ/テレビ切換ボタンを押す

ビデオ/テレビ ビデオの表示窓

例:10チャンネルが映る

• ビデオの表示窓に「ビデオ」を出します。

• テレビには、ビデオの表示窓に表示されているチャンネルの番組が映ります。

- A STOCKED THE STATE OF THE S

電力の消費をおさえる

ビデオ本体を指定した時間で自動的に切ったり、表示窓の明るさを調節することで電力の消費をおさえる機能があり


オート電源オフ機能

一度設定すると設定時間が記憶されますので、日頃の省エネに向いています。

また、ビデオを操作しないときにだけ機能が働きますので、長時間操作しないとき(外出時など) の電源切り忘れ防止に役立ちます。

LCD明るさ調節機能

LCD明るさを「暗」にすると表示窓が暗くなり、電力の消費をおさえます。

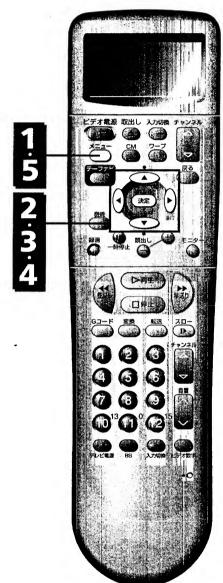



ビデオの電源を自動的に切る(オート電源オフ)

メニューボタンを押す




▼、▲ボタンで「機能設定」を選び、**▶**ボタンか決定ボタンを押す







BER MININ MARK MARK MININ MARK MENGER MARKAN MININ MARKAN MININ MENGENTIN MENGENTAK MENGENTAK MENGENTAK MENGENTAK

▼、▲ボタンで「オート電源オフ」を選び、 決定ボタンを押す





∢、▶ボタンで電源を切るまでの時間を選 び、決定ボタンを押す



	機能設定	
٩,	入力3股定	BSデコーダ_
	テープナビ	λο
東東	オート電源オフ LCD明るさ	多数服
	画画表示 操作音	<u>አ</u> ኃ ኢዕ

- [2時間]を選ぶと2時間後、「6時間」を選ぶと6時間後に自動的 に電源が切れます。
- •「切り」を選んだときは、電源は切れません(でページ参照)。

TO CREATE THE PROPERTY OF TH

メニューボタンを押す




THE PROPERTY OF THE PROPERTY O



録る

操作編

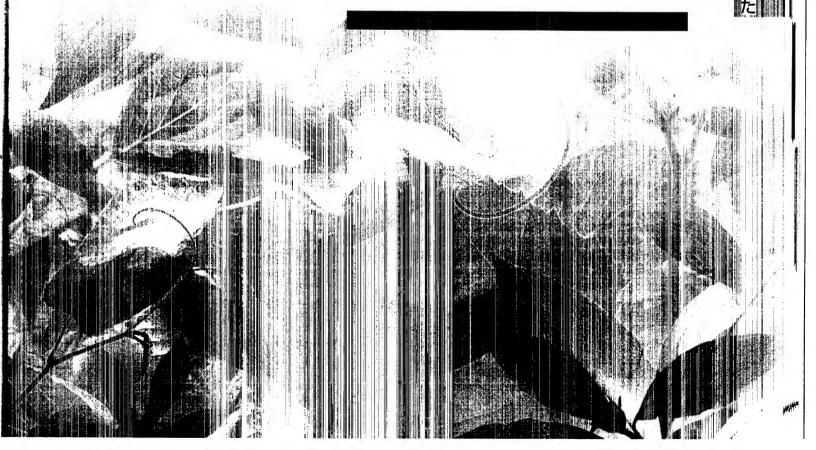

おしらせ

オート電源オフを設定していて操作をしないと •3分後にビデオの表示窓が自動的に暗くな ります。

表示窓が暗くなっているときにビデオを操 作すると、表示窓が点灯します。

表示窓を暗くするには

• 3 で [LCD明るさ] を選んで決定ボタンを 押し、4で「暗」を選んで決定ボタンを押 してください(78ページ参照)。

●「LCD明るさ」を「暗」にすると、常に表示 窓は暗くなります。


テープを見る(再生)・

録画したテープを見ることを、「再生」といいます。




- ◆ 冬など寒い時期は、テープを十分に部屋の温度になじませてから再生してください。テープが冷えたまま再生する と、テープが結露し、テープが切れたりビデオヘッドを傷つけることがあります。
- テープを再生中、録画モードが切り換わる部分では、画像が乱れたり静止画や灰色の画面になります。



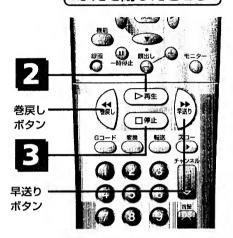

ふたを開けたところ

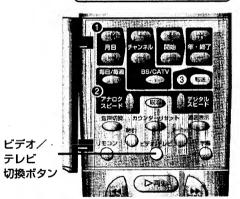

テレビ

- •BSデジタルチューナーからi.LINK*を 使ってBSデジタル放送をD-VHS方式で 録画したテープは再生できません。
- *i.LINKとは、i.LINK端子を持つ機器間で、デジ タル映像やデジタル音声などのデータを双方向 でやりとりしたり、他機をコントロールしたり するためのデジタルシリアルインターフェース です。日立製D-VHSビデオのDT-DR20000 やDT-DR5000に搭載されています。

コピーガード表示について


コピーガード処理されたテープを再生す ると、ビデオの表示窓に「コピーガード」 と出ます。

ビデオの表示窓

コピーガード

テレビの電源を入れる テレビの入力切換を「ビデオ」にする (またはビデオチャンネル)または2を選ぶ)

録画したテープを入れる




- 自動的に電源が入ります。
- レンタルテープなど「つめ」 の折り取られているテープを 入れると、自動的に再生を始 め、テレビ画面に「再生」が数 秒間出ます。



- 再生ボタンを押す • D-VHS方式で録画したテープ を再生すると、ビデオ前面の D-VHSインジケータが青色に
 - 点灯します。 D-VHSの再生については、20 ページを参照してください。


再生を止めたいときは、停止ボタンを押す



ビデオの電源を入れたまま、テレビのチャンネルボタンでチャンネルを選ぶには ●ビデオノテレビ切換ボタンを押して、ビデオの表示窓の「ビデオ」表示を消して ください。

テープを早送りまたは巻戻ししたいとき

停止ボタンを押したあと、早送りまたは巻戻しボタンを押す




または

· 多数 : TTB : ") 在下的时间的 1977 (1981年) 1981年 1

再生画をきれいにする(トラッキング調節)

再生を始めると画面がきれいになるように自動的に調節 します(オートトラッキング)。

再生中にリモコンの再生ボタンを押しても、オートトラ ッキングが働きます。再生を始めてからしばらくたって も画面がきれいにならないときは、下記の方法で調節し てください。

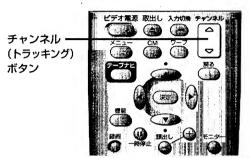

TO STATE OF THE PARTY HAVE BEEN AND THE COMPANY OF THE TRANSPORT OF THE PARTY OF TH

再生中にチャンネル(トラッキング)ボタンを 押す





(例:D-VHS方式の再生を しているとき)

- 画面がもっともきれいになるところに調整してください。
- ビデオのチャンネル/トラッキングボタンでも調整できま
- D-VHS方式で録画したテープの再生では、ビデオの表示窓 の数値が最大になるように調整してください。

おしらせ

- •テープによっては、再生を始めてオートトラッキングが働 いたとき、一時的に画像や音質が悪くなる(ノイズが入る) ことがあります。
- •D-VHS方式で録画したテープの場合は、ブロックノイズ、 静止画、灰色の画面になることがあります。

次のようなテープでは、再生を始めても正常に自動調節で きないことがあります。

MIN THE LIMITERS IN SECTION AND THE SECTION OF THE


- •傷がついたテープ
- 録画状態の悪いテープ
- •このビデオ以外で録画したテープ

●D-VHSで録画したテープを再生するとき、再生画が出るまで 数十秒かかる場合があります。また、S-VHSやVHSで録画し た部分から、D-VHSで録画した部分に切り換わるときも、再 生画が出るまで数十秒かかる場合があります。

こんな機能があります!

- ◆テープを最後まで再生すると、テープの最初まで自動的に巻 戻します。(オートリワインド)
- •テープを巻戻し中に電源を切ると、テープを最初まで巻戻し たあと、自動的に電源が切れます。(オートリワインドシャッ トオフ)

聞きたい音声を選ぶ

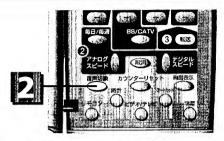

在中央教育日常的日本品的教育 4 自然教育的理解的解析的自己的 4 年 14 元前的 18 配出 12 元 11 元 11 元 11 元 11 元 11 元 11

テープを再生する、またはテレビ番組 を見る

> ステレオ番組 二重音声番組

- テレビ画面に音声表示がしばらく出ます。
- D-VHS再生時は、上の表示が出ません。

音声切換ボタンを押して音声を選ぶ 音声切換



・ボタンを押すたびに、ビデオの表示窓の ■ ■ の表示が変わります。

表示	聞きた	:い音声
秋小	二重音声番組	ステレオ番組
D R	主音声と副音声 (例:「こんにちは」 と「Hello」)	ステレオ
	主音声だけ (例:「こんにちは」 だけ)	左の音声 (Lチャンネル)
R	副音声だけ (例:「Hello」だけ)	右の音声 (Rチャンネル)
表示なし*	主音声だけ (例:「こんにちは」 だけ)	モノラル (ノーマルサウンド)

*再生中、D-VHSインジケータが青色に点灯している ときは、音声切換で「表示なし」を選べません。

おしらせ

●映像・音声入力端子のないテレビとつないで二重音声番組 を出すと左右の音声が混じって聞こえます。

再生オートについて

- ●一度音声を選ぶと、次に選び直すまでは前に選んだ音声が 聞こえます。日立製の再生オート機能付きビデオで録画し たテープを再生すると機能します。
- ●D-VHS方式で録画したテープでは、再生オートは機能し ません。

THE SHIP STORY OF THE STORY




テープに録画した場面を止めて見たり、速く見たり、ゆっくり見たりすることができます。 D-VHSのいろいろな再生については、「D-VHSのいろいろな再生について」(②ページ)を参照してください。



- 静止画、サーチ、CMとばしワザ、スロー再生中は音声が出ません。
- スロー再生や静止画再生中にノイズを調節してもノイズが消えないことがあります。
- サーチ、スロー再生中、テープの録画モードが切り換わるところでは、一時的に画像が乱れます。
- 静止画、サーチ、スロー再生中はノイズや乱れ、ブロックノイズが出ることがありますが、故障ではありません。
- ◆ D-VHS方式で録画したテープをサーチ再生すると映像が間欠的に変化しますが、故障ではありません。

ある場面を止めて見る(静止画)

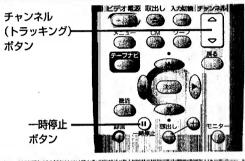

再生中に、一時停止ボタンを押す



- 一時停止ボタンまたは再生ボタンを押すと再生に戻り ます
- 静止画が約1分間つづくと、テープとヘッドの保護のため、自動的に停止します。

6060

静止画が上下に揺れるとき


- チャンネル(トラッキング)ボタンを押して、揺れを最小に するように調節してください。
- テレビとの組合せによっては、揺れを抑えられないことが あります。

画像を見ながら見たい場面を探す(サーチ)

巻戻しボタン 早送りボタン



再生中に、早送りまたは巻戻しボタンを押す




- 見たい場面が出たら、再生ボタンを押します。
- CMとばしワザを設定していると、CM部分の終わりで 再生に戻ります(43ページ参照)。

おひらせ

- ◆D-VHS方式で録画したテープをサーチ再生すると、映像が出るまでに数秒から十数秒かかります。
- •本機以外のD-VHS方式で録画したテープを再生したときは、サーチ画が出ないことがあります。
- •S-VHS/VHS方式で録画したテープをサーチ再生すると、 画面に数本のノイズが出ます。
- ●サーチ再生中、テープの録画モードが切り換わる部分では、 画面が乱れたり静止画や灰色の画面になりますが、故障で はありません。また、早送りサーチ再生から巻戻しサーチ 再生、巻戻しサーチ再生から早送りサーチ再生に切り換え たときにも同様の画面になりますが、故障ではありません。

ゆっくりした速さで見る(スロー)

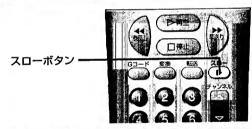

再生中に、スローボタンを押す



- 再生ボタンを押すと再生に戻ります。
- ◆ スロー再生が約1分間つづくと、テープとヘッドの保護 のため、自動的に停止します。
- D-VHS方式で録画したテープは、スロー再生できません。(静止画または灰色の画面になります)

#060


スロー再生中や静止画再生中にノイズが出るときは

•スロー再生にしてから、チャンネル(トラッキング)ボタンで ノイズが少なくなるように調節してください。 スロー再生時のノイズを少なくすると静止画再生時のノイズ も少なくなります。 重要

- 字幕を表示できるのは、□ *または 図 マークの付いたテープなどのクローズド・キャプション信号の入ったテープだけです。これ以外のテープでは表示できません。
- * □ はナショナル・キャブショニング・インスティチュート・インク社のサービスマークおよび商標です。
- D-VHS方式で録画したクローズド・キャプション信号の入ったテープを再生した場合、正しく字幕が表示されるのは、本機で録画したテープだけです。

英語の字幕を見る(Closed Caption)

クローズド・キャプション信号の入ったビデオテープを 再生したとき、英語の字幕を表示させることができます。

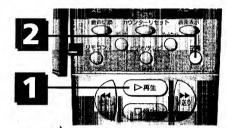

1 クローズド・キャプション信号の入ったテープを再生する




NAME OF BANKERSCORPERSONS OF THE PROPERTY OF

7 字幕ボタンを押す




• ボタンを押すたびに、下のように字幕表示が切り換わります。

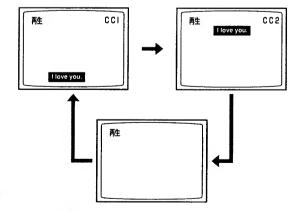

字幕表示が「CCI」「CC2」のとき、ビデオの表示窓に「C.C」と表示されます。

THE REPORT OF THE PROPERTY OF

字幕を止めて見るとき

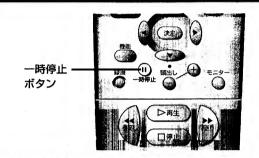

一時停止ボタンを押す



• 一時停止ボタンまたは再生ボタンを押すと、再生に戻ります。

THE PROPERTY OF MELTINESS OF THE PROPERTY OF T

BCBB

字幕が出ないとき

- ●早送り再生、巻戻し再生、スロー再生中は字幕が消えます。
- ◆テープに傷がついていたり、録画状態の悪いテープでは字幕を正しく表示できないことがあります。
- ◆D1映像出力端子から出力する映像には字幕は表示されません。字幕を見るときは、テレビをS入力かビデオ入力に切り換えてご覧ください。

字幕が上下に揺れるとき

- ●チャンネル (トラッキング) ボタンで字幕および字幕表示と画像の揺れを最小に調節してください。
- ◆テレビとの組み合わせによっては揺れを抑えられないことが あります。
- □ または © マークの付いたテープ以外で字幕表示ができる もの
- クローズド・キャプション信号の入ったテープをダビングしたテープ
- •クローズド・キャプション信号の入った番組を録画したテープ
- •外部入力につないだ、クローズド・キャプション信号の入ったレーザーディスクなど(ただし、デジタルメモリー機能付きのレーザーディスクプレーヤーをお使いのときは字幕を表示できないことがあります)。


3



- 3次元デジタルNRを「標準」または「弱」にして再生を始めたとき、3次元デジタルNRが働くため画面がガタつくこ とがありますが、故障ではありません。
- ・テープをダビングするときは、3次元デジタルNRを「切り」にしてください(分ページ参照)。
- 3次元デジタルNRとデジタルTBCは、D-VHS再生では機能しません。

録画した番組の頭出しをする(VISS)

テープに記録されている頭出し信号(VISS信号)を使って、 見たい番組の頭出しができます。

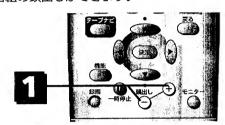

停止状態のとき、頭出しボタンを押す



- 頭出し⊕ボタンを押すと、番組の頭(VISS信 号の部分) まで早送りします。頭出し⊖ボタン を押すと、番組の頭(VISS信号の部分)まで巻 戻しします。
- 頭出し⊕ボタンまたは⊖ボタンを連続して数 回押すと、押した回数と同じだけ先または手 前の番組の頭まで早送りまたは巻戻しします。 ただし、頭出し⊖ボタンを押した場合は、今 見ている番組の頭が1つ手前の番組となりま

おUらせ

VISS*(頭出し)信号について


- ◆本機は、録画するたびに、自動的に頭の部分にVISS信号を記
- ●VISS信号は、録画ボタンを押すと記録されますが、録画一時 停止から録画に戻したときは記録されません。ただし音声だ け録音するときやチャンネルを変えたときは、記録されます。

次のような場合、VISS信号が検知されず、頭出しができない ことがあります。

- •録画時間が10分以内の番組
- •VISS信号が記録されている付近で操作したとき
- ◆本機以外のVISS機能のないビデオで録画したテープ
- *VISSはVHS Index Search Systemの略です。

映像をクッキリさせる

このビデオには高画質な録画、再生映像をお楽しみいた だくために、以下の機能があります。次のように設定し てください。

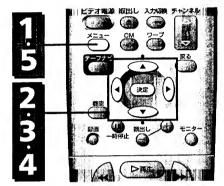

メニューボタンを押す

▼、▲ボタンで「映像設定」を選び、▶ボ タンか決定ボタンを押す






可分析报告 [] 计一数5 [10] "唯一" [] 计正常问题 () "我一句() "唯一" [] 新聞劇

▼、▲ボタンで設定したい項目を選び、 決定ボタンを押す





例: [3次元デジタルNR]を 選んだとき

The state of the s

◀、▶ボタンで設定内容を選び、決定ボ タンを押して設定を切り換える

THE REPORT OF THE PARTY OF THE





例: 「3次元デジタルNR」を 「弱」に切り換えたとき

メニューボタンを押す

• 元の画面に戻ります。 par production and the second of the second

映像設定について

S-VHS オート または 入り または 切り

使用するテープの種類に合った記録方式*で録画され ふつうは オート に合わせます。 *テープの種類と記録方式については、**23**、**23**ペー ジを参照ください。

VHSテープ(「HG|グレードのテープをおすすめしま す。) に、S-VHS ETモードで録画することができま

テープの種類に関係なく、VHS方式で録画されます。

3次元Y/C分離 入り または 切り

3次元Y/C分離回路が、放送局から送られてくる輝 度信号(Y)と色信号(C)を分離し、両信号の混じり 合いによって起こるクロスカラーやドット妨害を大 幅に改善します。 ふつうは 入り に合わせます。

電波の状況や接続したテレビによって、動きの速い 場面で残像が出るとき3次元Y/C分離回路を切ると、 残像が軽減されます。

3次元デジタルNR* 標準 または 弱 または 切り

テープの再生時、3次元デジタルNR(YNR、CNR) が働き、映像を劣化させる輝度ノイズと色ノイズを 標準 取り除きます。 ふつうは 標準 に合わせます。

動きの速い場面で残像が出たり、輪郭がぼやけると き弱にすると症状が軽減されます。

3次元デジタルNRはよりきれいな映像をお楽しみい ただくための映像処理を行っています。そのためダ ビングなどを行うとき、またはテレビの組み合わせ によっては画質が落ちてしまう場合があります。 このようなときは 切り にしてください。

ノイス リダクション
*NRはNoise Reductionの略です。

デジタルTBC(タイム・ベース・コレクタ) 入り または 切り

他のビデオで録画したテープを再生する場合やダビ ングを繰り返し行った場合などに起こるテープの伸 びや走行ムラを原因とする画像の揺れや歪みを抑え ます。

記録状態によっては、揺れや歪みを抑えられない場 合があります。

ふつうは 入り に合わせます。

お使いになるカセットによっては、再生画像が縦方 向に揺れる場合があります。このようなときは切り にしてください。

テープアナライザATRS 入り または 切り

入り

録画時にテープの特性を自動的に測定し、テープに 合った状態で録画します。 入り • 詳しくは

のページ「テープアナライザ*ATRSにつ いて」をご覧ください。

│ 切り │ テープアナライザATRS機能は働きません。

MPEG画質調整 色の濃さ と 色相

82ページを参照してください。

等關戶中學。這個科學中心是可以完全的這個教育的實際,所以不可以的一個教育。

再生中、CM(コマーシャル)だけを早送り再生でとばして見ることができます。



| 衛星放送番組中のCMや、外部入力につないだ機器から録画した番組中のCMは、とばすことができません。

CMIモード	CMオートでCMをとばします。	
CM2 T -ド	CMオートとステレオCMスキップの両方でCMをとばします。	


CMとばしワザのしくみ

CMとばしワザは、CMオートとステレオCMスキップの2つの方法でCM (コマーシャル)をとばす機能です。テレビ放送は、ふつう、番組と番組の間に複数のCMが続きます。CMオートは、録画するときに番組とCMの切り換わる点を検出し、再生時にCM部分をとばします。ステレオCMスキップは、ステレオ放送とモノラル/二重音声の違いを検出し、ステレオ放送の部分のみをとばします。CMはほとんどの場合ステレオ放送なので、とばすことができます。

CMオートについて


CMオートは、複数のCMが集まった合計60秒以上の部分を「CM部分」と判断してとばします。CMオートでCMをとばせるのは、このビデオでテープナビを「入り」に設定して録画した番組だけです。

■CMオートで正しくとばされる例




• CMが2本、合わせて60秒以上続くと正しくとばされます。

■CMオートで正しくとばされない例



● 1本が60秒以上のCMはとばされません。(テレビショッピングなど)



• 1本が15秒以内のCMはとばされません。



• 2本以上続いても60秒未満のCM部分はとばされません。

FR TESTOS A SOMEOTOR BY A STRING STREET BY A SECTION OF

ステレオCMスキップについて

ステレオCMスキップは、ステレオ放送部分を「CM部分」と判断してとばします。他の日立製のステレオ(オート)CMスキップ機能付きビデオで録画したテープでも使えますが、CMの前後の本番組がステレオ放送のときはCM部分がとばされません。


■ステレオCMスキップで正しくとばされる例



■ステレオCMスキップでとばされない例



■ステレオCMスキップで正しくとばされない例



BCB


CMオートのご注意

- ●録画開始部分や終了部分では、正しくとばせないことがあり
- ●番組によっては、CMオートが正しく動作しないことがあります。
- 特にD-VHS録画したテープでは、番組内容によりCMオートが正しく動作しないことがあります。
- ●CMによっては、CMの途中からとばしたり、CMの途中で再生に戻ることがあります。
- ●番組予告がとばされることがあります。
- ●番組および電波の状態によっては、番組の一部がとばされる ことがあります。
- ●録画中に電源コードが抜かれたり、停電が起きたりすると、 CMオートは正しく動作しません。
- ●D-VHS方式で録画したテープでは、CMをとばしているあい だブロックノイズが出たり静止画や灰色の画面になる場合が あります。




• CMオート(CMIモード)でCMをとばせるのは、このビデオでテープナビを「入り」にして録画した番組だけです。 CMオート(CMIモード)でCMをとばすには、録画前にテープナビが「入り」に設定されていることを確認してく ださい(個ページ参照)。また、再生時にビデオ前面のテープナビランプが点灯していることを確認してください。

CMとばしワザでCMをとばす

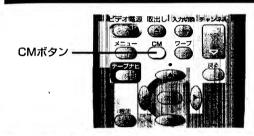

停止中にリモコンのCMボタンを押す

- ボタンを押すたびに下のように画面表示が切り換わります。
- CMI/CM2表示はボタンを押してから約8秒後 に消えます。

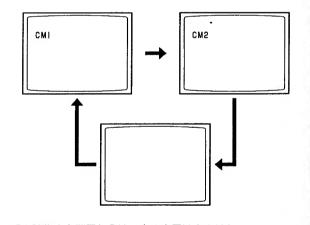

*D1映像出力端子からは、上の表示は出ません。

CMIと表示したとき(CMIモード)

- ビデオ前面のCMランプが点灯します。
- CMオートでCMをとばします。
- CMが始まるとスキップ(早送り再生)されて、 そのCM部分が終わると再生に戻ります。

部DB世

以下の場合には、CMIモードでCMをとばせません。このようなときには、CM2モードをお使いください。

- 本機以外のビデオで録画したとき
- •テープナビ「切り」で再生しているとき
- •テープナビ「切り」で録画したとき

- A Bar Transport from the first of the firs

CM2と表示したとき(CM2モード)

- ビデオ前面のCMランプが点灯します。
- CMオートとステレオCMスキップの両方でCMをとばします。
- CMが始まるとスキップ (早送り再生) されて、そのCM 部分が終わると再生に戻ります。

おしらせ

- •D-VHS再生では、ステレオCMスキップでステレオ放送部分(CM部分)をとばすことはできません。CMIモードでもCM2モードのどちらを表示しても、CMオートのみでCMをとばします。
- •再生したテープがステレオ放送のときは、再生したあとす ぐにスキップ (早送り再生) することがあります。

CMI/CM2表示を消したとき

- ビデオ前面のCMランプが消えます。
- CMとばしワザが解除され、CMをとばしません。

次のCMの終わりまでとばすには

ビデオ前面のCMランプが点灯しているときは、番組の途中から次のCM部分の終わりまで、またCMの途中からそのCM部分の終わりまでをとばすことができます。




再生中に早送りボタンを押す



- 早送り再生が始まります。
- CM部分の終わりまでとばすと再生に戻ります。

とばした部分を見たいときは

CMオートでCMをとばしたときは、とばした部分に戻って再生できます。

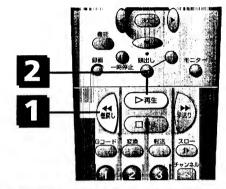

巻戻しボタンを押す



◆ 巻戻し再生でとばした部分の頭まで巻戻します。

多元的城市在市场围绕地址上设置市 和利用的分析样。他4.4年他出版的新兴的第三个部代号(老师是等)和此代表已经现在,他们是这样的根据是需要的不多

2 再生ボタンを押す



BUBE

●D-VHS方式で録画したテープでは、巻戻しを始めてからしばらく静止画になる場合があります。

トレビ番組を録画する

テレビで見ている番組をテープに録画します。



- 本機で録画したテープを入れると、ビデオ前面のテープナビランプが数秒間点滅してから点灯します。 点滅している間は録画ボタンや他の操作ボタンを押さないでください。
- S-VHS方式で録画するときは、S-VHSテープを入れたあと、ビデオの表示窓に SWIS が出ていることを確かめてください。出ていないときは②ページをご覧になり、「映像設定」の画面で「S-VHS」を「オート」に合わせてください。
- 録画中はメニュー画面は出ません。
- 録画中はリモコンのモニターボタンは働きません。



4666


789

@13@10@15

テレビの電源を入れるテレビの入力切換を「ビデオ」にする(またはビデオチャンなルーまたは2を選ぶ)

The state of the state of states which the first transfer of the state of the state

🔁 「つめ」の折れていないテープを入れる



- 自動的に電源が入ります。
- D-VHS方式で録画するときは、D-VHSテープを入れてください。

録画したいチャンネルを選ぶ

BS放送を選ぶとき

STATES TO AND THE REST OF THE STATES AND A STATE OF THE STATES AND A STATE OF THE STATES AND AND A STATE OF THE STATES AND A STATES AND A STATE OF THE STATES AND A STATE OF THE STATES AND A STATES AND



~ 先にワープボタンを押してください。



デジタル衛星放送を選ぶとき
• 67ページを参照してください。

BUB

コピーガード表示について

- ●録画したいチャンネルを選んだとき、ビデオの表示窓に「コピーガード」と表示 されると録画できません。
- •放送のないチャンネルを選んだとき、ビデオの表示窓に「コピーガード」と表示されることがありますが、故障ではありません。

ビデオの表示窓



◆コピーガードされている番組を録画しようとした場合、テレビ画面に「コピーブロテクトされています」と表示され、録画できません。


テレビ画面

コピープロデクトされています


*D1映像出力端子からは、この表示は出ません。

No. - NATIONAL DEPOSED TO THE REPORT OF THE REPORT OF THE PROPERTY OF THE PROP

ふたを開けたところ

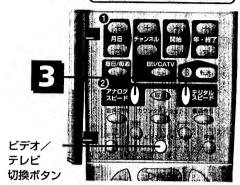

ふたを閉じたところ

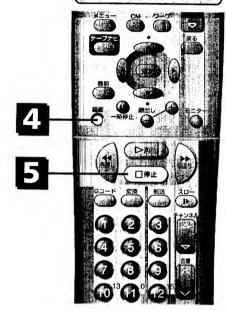

BCBB

テレビチャンネル1または2を選んでいる とき

•録画したいチャンネルがテレビに出ない ときは、ビデオ/テレビ切換ボタンを押 してビデオの表示窓に「ビデオ」を表示さ せてください。

ビデオ/テレビ




オート機能について


- ◆テープの最後まで録画すると自動的に巻戻 されます(オートリワインド)。 | **音声について**
- ・ステレオ放送はステレオで、二重音声放送は主音声(日本語)と副音声(英語など)が 自動的に録音されます。
- ●録音中は、録音される音声には影響なく、 音声切換ボタンで聞きたい音声を選ぶことができます(砂ページ参照)。
- オートカット機能について
- •CMをカットしながら番組を録画することができます(個ページ参照)。

リモコンのふたを開け、録画モードを選ぶ

- VHS、S-VHS方式で録画するときは、アナログスピードボタンを押して、録画モードを選んでください。
- D-VHS方式の録画に切り換えるには、デジタルスピードボタンを押して録画モードを選んでください(VHSテープでは、デジタルスピードボタンで録画モードを選ぶことはできません)。
- D-VHS方式の録画モードを選ぶには、デジタルスピードボタンを押してください。VHS、S-VHS方式の録画に切り換えるには、アナログスピードボタンを押してください。
- デジタルスピードを選ぶと、ビデオ前面のD-VHSインジケータが青色に点灯します。
- 画質や音質を重視するときは、D-VHSテープでは「STD」、 S-VHS、VHSテープでは「標準」がおすすめです。

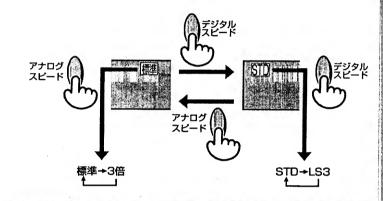

録画ボタンを押す

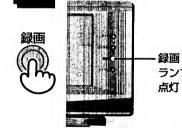

- ビデオ前面の録画ランプが点灯し、 テープを少し巻戻してから録画が始まります。
- **録画** 「つめ」の折れたテープが入っている ランプが と、ビデオの表示窓に「TAb」が点滅 点灯 し、自動的にテープが出てきます。
 - テレビを見ないときは、テレビの電源を切っても録画されます。


録画をやめるときは、停止ボタンを押す



録画した内容を見るときは、巻戻し ボタンを押してテープを巻戻してから、再生ボタンを押してください。

AND REPORT OF THE PROPERTY OF

録画中に不要な場面をとばすには

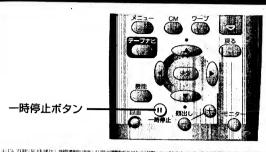

・ 録画中に一時停止ボタンを押す

一時停止了

テープ走行が一時止まります。

ありらせ.

●録画一時停止を約5分間続けるとテープとヘッド保護のため、自動的に停止します。

2 録画したい場面になったら、もう1回 一時停止ボタンを押す



録画が再開します。

•D-VHS方式で録画しているときにつなぎ撮り部分(録画を一 ・時停止し、再び録画をはじめた部分)では、ブロックノイズや 静止画・灰色の画面が出ます(20ページ参照)。

BOB

テープアナライザ・ATRSについて

このビデオは、録画時にテープの特性を自動的に測定し、テープに合った状態で録画できます。このビデオで初めて録画するテープでは、録画、またはタイマー録画をするときに自動的に測定し、そのデータを記憶します。


ただし、D-VHS方式で録画しているときは、テープアナライザ ATRSは働きません。



- ●テープアナライザATRSが「入り」 のときは、「ATRS」がビデオの 表示窓に出ます。
- ●「テープアナライザATRS」を 「入り」を選んで録画を開始する と、一瞬音声が途切れることがあ りますが、故障ではありません。

*ATRSは、Auto Tape Recording Systemの略です。

録画中に別の番組に切り換えるには

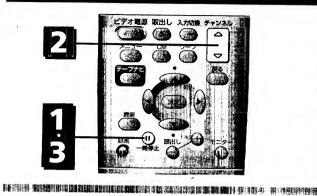

4 録画中に一時停止ボタンを押す



テープ走行が一時止まります。

2 チャンネルボタンを押してチャンネル を選ぶ

and the state of t



一時停止ボタンをもう1回押す




録画が再開します。

■テープアナライザATRSを切りたいときは

工場出荷時は「テープアナライザATRS」は「入り」になっています。 設定を切り換えたいときは、メニュー画面の「映像設定」の「テープ アナライザATRS」を「切り」にしてください。「切り」にすると、テ ープアナライザATRSは働かなくなります。

素血性物質性 激射機能原理解析式型制度指挥 (4) 解解症性性衰竭的性质 起弃性 机线性化 对话程序 计程序设置



■テープナビ「切り」を選んで録画すると

テープアナライザATRSは働きますが、データは記憶されません。 テープを取り出すと、データは取り消されます。

■デジタルテープスピードで録画すると

デジタルスピード(D-VHS方式)で録画したときは、「テープアナライザATRS」の「入り」「切り」に関係なくテープアナライザATRSは働きません。また、ビデオの表示窓に「ATRS」の表示も出ません。


ろいろな録画のしかた

録画しながら別の番組を見たり、録画する時間を選んで、自動的に録画を終わらせることができます。



- ◆ 録画しながら別の番組を見るとき、BS放送の番組を選ぶことはできません。ただし、BSチューナー内蔵テレビ と接続すれば、BS放送の番組も選べます。
- ビデオの時計を合わせておかないと、クイックタイマーの録画時間は選べません。 (時計の合わせかたは**200ページ参照**)
- クイックタイマーの設定は、リモコンの録画ボタンでは操作できません。ビデオの録画(クイックタイマー)ボタ ンで操作してください。

録画しながら別の番組を見る

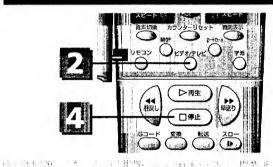

録画を始める

- 45、46ページの (1) ~ (2) の操作をして録画 を始めてください。
- 数据编译中型电影上创建。的唯一**创建设备人** 型。"看一直,是一点一种型用有的一直可能 ビデオ/テレビ切換ボタンを押して、ビ デオの表示窓の「ビデオ」表示を消す

ビデオ/テレビ

• ビデオのチャンネル切換ボタ ンを押して「RF-OFF」を選ん だときは、この操作が不要で す (123ページ参照)。

1888年8月8日 1967年19月1日 1961年 新二本 在一市 2、二十五年18月 1967年 日本 正 テレビの入力切換を「テレビ」にして、見 たいチャンネルを選ぶ



テレビのチャンネルボタンで 選んだ番組が画面に出ます。 ビデオで録画しているチャン ネルは、そのまま録画されま す。

録画をやめるときは、停止ボタンを押す



1 35' H . I . I . I . I

• 録画した内容を見るには、巻 戻しボタンを押してテープを 巻戻し、テレビの入力切換を 「ビデオ」(またはビデオチャ ンネル1または2)にしてから 再生ボタンを押してください。


the state of the state of

おひらせ

テレビのチャンネルボタンでチャンネルを選ぶとき


●ビデオの表示窓の「ビデオ」表示を消すと、ビデオの電源を入 れたまま、テレビのチャンネルボタンでチャンネルを選ぶこ とができます。

選んだ時間だけ録画する(クイックタイマー)



録画を始める

- 45、46ページの 1 ~ 4 の操作をして録画 を始めてください。
- ビデオの録画(クイックタイマー)ボタン を押して、録画したい時間を合わせる



ビデオの表示窓

3倍

- の録画時間が変わります。 • ビデオ前面のタイマーランプ
- が点灯します。
- 合わせた時間だけ録画したあ と、電源が切れます。



金中で録画をやめるには

停止ボタンを押す



• 録画した内容を見るときは、 巻戻しボタンを押してテープ を巻戻してから、再生ボタン を押してください。

- ●クイックタイマー録画中にビデオの録画(クイックタイマー) ボタンを押すと、録画時間を変更できます。
- ◆クイックタイマー録画中は、ビデオの表示窓に録画の残り時 間が出ます。

CMをカットしながら録画する(ォートカット)

録画の途中で、CM(コマーシャル)の部分だけカットすることができます。



- 番組がステレオ放送のときは、番組もCMもカットされ、何も録画することができません。 ステレオ放送の番組はオートカット機能を使わないでください。
- 外部入力(L1、L2、L3*)で見ている番組および衛星放送チャンネルは、オートカット機能が働きません。
- *「入力3設定」を「外部入力」にしたときだけ切り換わります。

オートカット機能とは

テレビ放送の音声には、二重音声放送・モノラル放送 ステレオ放送があります。

この音声の違いを利用して、二重音声放送とモノラル放 送を録画し、**ステレオ放送を自動的にカットする**ことを オートカット機能といいます。

CMはほとんどの場合ステレオ放送なので、CMを自動的 にカットしながら録画することができます。

一方 独自者 " " **自**名於 " 《**和他学**书刊 劉維的佐命》 翻 1 卷7 【桂志 F7 等。 "但 新 多生

オートカット機能についてのご注意

- 「オートカット機能を使ったら、録画できなかった」 などの誤りを防ぐために、録画する番組の音声(放送) を確認してからオートカット機能を使うことをおすす めします。
- ◆ NHK総合テレビ、NHK教育テレビを録画するとき はオートカット機能を使わないでください。オートカ ット機能を使うと録画されない番組があります。
- 文字多重放送(字 と表示)は、番組が二重音声放送や モノラル放送のときは録画されますが、ステレオ放送 のときは録画できません。
- 番組表によっては、ステレオ放送の番組でも S (ステ レオ放送) の表示がないことがあります。ご注意くだ さい。
- 電波の弱い地域では、オートカット機能が正しく働か ないことがあります。


おしらせ

●D-VHS方式で録画しているときにつなぎ撮り部分(録画を一 時停止し、再び録画をはじめた部分)では、ブロックノイズや 静止画・灰色の画面が出ます(26ページ参照)。

番組の音声を知る方法

番組の音声は、新聞などでご確認ください。 (ただし、実際の放送と異なる場合もありますので、ご注 意ください。)


番組表の例

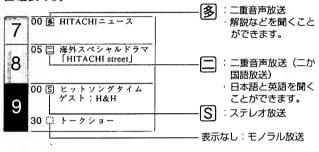

■ オートカット機能で正しく録画される例



■ オートカット機能で正しく録画できない例






- オートカット機能を使って録画しているときは、一時停止ボタンを押しても録画一時停止にすることはできません。
- オートカット機能でCMをカットした部分には、わずかにCMが録画されることがあります。
- CMカット「録画一時停止 X」の状態が6分以上続くと、ビデオ内部でテープ保護動作が働くため、録画を再開した 部分の画が少し乱れることがあります。

つめ




- テレビの電源を入れる
- テレビの入力切換を「ビデオ」にする(またはビデオチャンネ ル1または2を選ぶ)

ふたを開けたところ

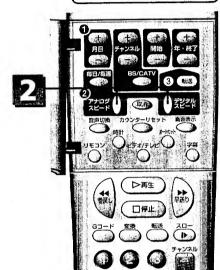

ふたを閉じたところ

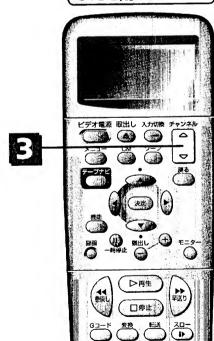


「つめ」の折れていないテープを入れる

自動的に電源が入ります。

医结合细胞腺性眼影的 人名法特尔 马二甲基环丙基抗原酚亚甲酰胺抗脱氧二二甲二烷基苯基 化侧点点 化重型 电线 リモコンのふたを開け、録画モードを選

- VHS、S-VHS方式で録画するときは、アナログスピードボタ ンを押して、録画モードを選んでください。D-VHS方式の録画 に切り換えるには、デジタルスピードボタンを押してください (VHSテープでは、デジタルスピードボタンで録画モードを選 ぶことはできません)。
- D-VHSモードで録画するときは、デジタルスピードボタンを押し て、録画モードを選んでください。VHS、S-VHSの録画に切り 換えるには、アナログスピードボタンを押してください。
- デジタルスピードにするとビデオ前面のD-VHSインジケータが **青色に点灯します。**
- 画質や音質を重視するときは、D-VHSテープでは「STD」、 S-VHS、VHSテープでは「標準」がおすすめです。

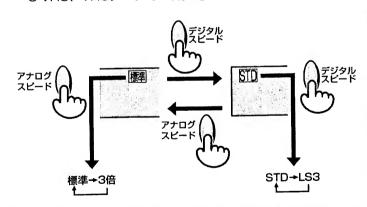


THE PROPERTY OF THE RESIDENCE OF THE SECOND


録画したいチャンネルを選ぶ

チャンネル

ふたを開けたところ

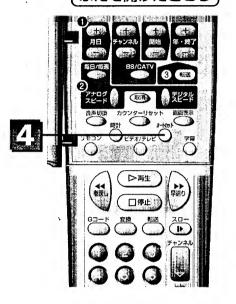

ふたを閉じたところ

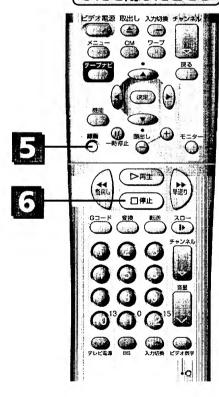

オートカットボタンを押して「オート


CONTRACTOR OF A LOCAL OF A LOCAL BUILDING A SHEET OF A SECTION OF A SE

テレビ画面 オートカット オートカット& 10ch 🗎


- ビデオ前面のオートカッ トランプが約8秒点灯しま す。
- ステレオ番組を見ている ときは*2の表示が出て、 オートカット機能が使え ないことを知らせます。
- * D1映像出力をつないだとき の画面表示については、30ペ ージを参照してください。

「オートカット 🖁 」表示中(8秒以内)に 録画ボタンを押す

⑤番組受信中です 録画開始で一時停止に入ります。

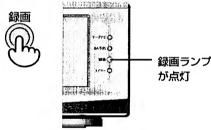

CMカット中のテレビ画面



CMカット中のビデオの表示窓



- ビデオ前面の録画ランプが点灯 し、テープを少し巻戻してから
- 録画が始まります。 録画ランプ・「つめ」の折れたテープが入っ ていると、自動的にテープが出 てきます。
 - ステレオ放送のCMを自動的に カットしながら録画します。
 - ステレオ放送のCMをカットし ているとき、「録画一時停止↓」 が出ます。
 - * D1映像出力をつないだときの画面 表示については、

 〇ページを参照 してください。

録画をやめるときや、別の番組に切り換 えるときは停止ボタンを押す



- 録画が終了すると、オートカット機能は解 除されます。
- 別の番組に切り換えたあとオートカット機 能を使って録画するときは、 3 ~ 5 を 行ってください。

실수가 시작하다 좋아 그리는 뭐 된 그리고 있는 사람들이 되었다.

新建2对心上静。

オートカット機能を解除するとき

•停止ボタンを押してください。録画が終了し、オートカット機能が解除されます。 •CMカット中に「録画一時停止 ↓」が表示されているときは、一時停止ボタンを押す とオートカット機能を解除できます。


ジビングする

このビデオと他のビデオ(またはビデオカメラ)を接続して、テープを複製することができます。



- 再生側のビデオに画面表示機能がある場合は、画面表示を消してください。消してないと、画面表示まで録画されます。
- 外部入力「L1」、「L2」、「L3*」を飛ばして設定していると、チャンネルボタンを押しても「L1」、「L2」、「L3*」を表示できません。 **(3)**ページの「チャンネルを飛ばす/元に戻す」をご覧になって「L1」、「L2」、「L3*」を元に戻してください。
- *「入力3設定」を「外部入力」にしたときだけ切り換わります。

ビデオカメラや他のビデオから本機へダビングする

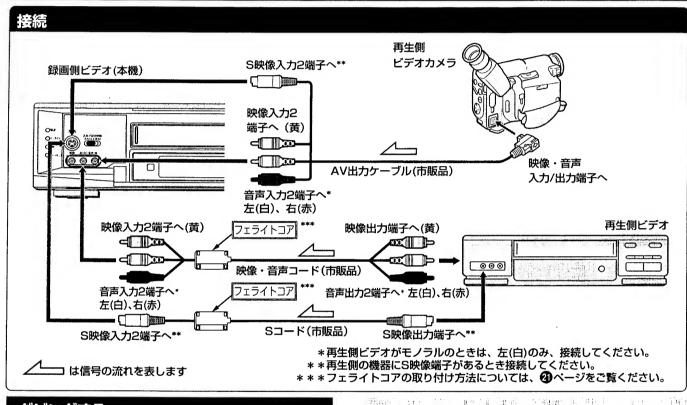

ダビングする


(本機で)ビデオ前面のふたを開け、入力/ 出力切換スイッチを「入力2」に切り換える




2 (本機で)リモコンの入力切換ボタンを 押して「L2」を表示させる



ボタンを押すごとにチャンネル番号→L1→L2→L3*→チャンネル番号と切り換わります。



*「入力3設定」を「外部入力」 にしたときだけ切り換わります。



4

(本機で)録画(クイックタイマー)ボタンを押す




B000

- ●画質や音質を重視するときは、本機の録画モードをD-VHSテープの場合「STD」に、その他のテープでは「標準」にすることをおすすめします。
- ◆本機にテレビをつなぐと、ダビングの画像を確かめることができます。◆再生側ビデオは本機の後面の入力1端子につなぐこともできます。こ
- のときは入力切換ボタンで「L1」を選びます。
 •Sコードを接続したときは、S映像入力が映像入力より優先し
- ま9。 •接続する機器の取扱説明書もよくお読みください。
- **コピーガード表示について** ●録画したい外部入力を選んだとき、ビデオの表示窓に「コピーガード」と表示されると録画できません。
- •放送のないチャンネルを選んだとき、ビデオの表示窓に「コピーガード」と表示されることがありますが、故障ではありません。
- コピーガードされている番組を録画しようとした場合、テレビ画面に「コピープロテクトされています」と表示され、録画できません(49ページ参照)。



本機を再生側ビデオにしてダビングするときは、3次元デジタルNRを「切り」にしてください($oldsymbol{\omega}$ ページ参照)。3次元デジタルNRを「切り」にしないでお使いになると、接続する機器によっては、画面が乱れたり色が抜けることがあります。

本機からビデオカメラや他のビデオへダビングする

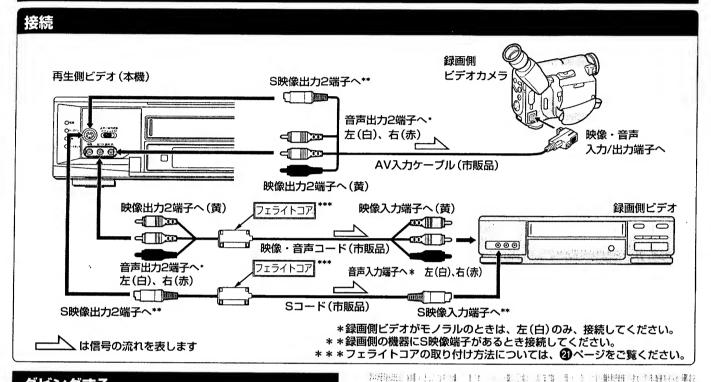


ダビングする

(録画側で)入力切換で「外部入力」を選ぶ

(本機で)ビデオ前面のふたを開け、 入力/出力切換スイッチを「出力2」に 切り換える





設定のしかたは、20ページ「画面表示を入り/切りする」をご覧ください。

4

(本機で)3次元デジタルNRを「切り」にする

設定のしかたは、 のページ 「映像をクッキリ させる」をご覧ください。

- (本機で)再生ボタンを押す



(録画側で)録画を始める

BUB

●画質や音質を重視するときは、録画側ビデオの録画モードを D-VHSビデオの場合「STD」に、S-VHS、VHSビデオでは 「標準」にすることをおすすめします。

机工品主义的 翻点 医排作 人名意英格兰人 翻译的 机反燃火 医多种性炎


- ●録画側ビデオにテレビをつなぐと、ダビングの画像を確かめることができます。
- ●本機で記録したテープを他のビデオでダビングすると、 テープナビのデータも同時に記録されます。このため、これらの テープでテープナビ操作をすると、記録されている内容とテープ ナビ画面の表示が一致しないことがあります。
- コピーガード表示について
- ◆録画したい外部入力を選んだとき、ビデオの表示窓に「コピーガード」と表示されると録画できません。
- ◆放送のないチャンネルを選んだとき、ビデオの表示窓に「コピーガード」と表示されることがありますが、故障ではありません。
- コピーガードされている番組を録画しようとした場合、テレビ画面に「コピープロテクトされています」と表示され、録画できません(像ページ参照)。

ステレオから音声を録音する (ォーディオ録音) …・

ビデオをステレオのテープデッキの代わりに使って、音声を録音することができます。




- D-VHS方式 (デジタルスピード) では、音声だけを録音することはできません。オーディオ録音するときは、S-VHSまたはVHS方式 (アナログスピード) で録音してください。
- 音声だけ外部入力に接続したとき、接続した音声を音声出力4端子から聞くことはできません。音声出力1、2または3端子に接続して聞いてください。

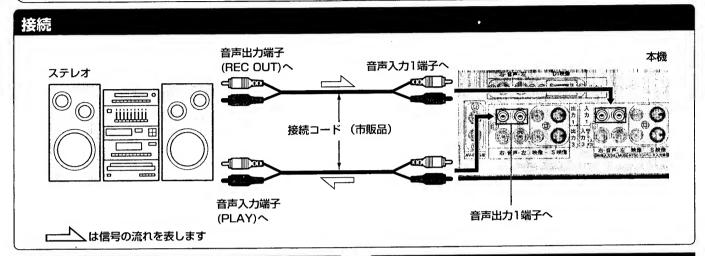

オーディオ録音する

(本機で)リモコンの入力切換ボタンを 押して「L1」を表示させる





- ボタンを押すごとにチャンネル番号→L1→L2 →L3*→チャンネル番号と切り換わります。
- * 「入力3設定」を「外部入力」にしたときだけ切り換わります。

2

(本機で)録画(クイックタイマー)ボタンを押す

録画 (クイックタイマー)



録音が始まります。Hi-Fi サウンドとノーマルサウンドの両方が録音されます。

《祖·林宇》:1. 横约 · 1. 化 · 拉小 中 · 1. 。 / 1. 微 / 数

8090

録音した音声を聞くとき

- •ステレオの入力切換を「音声入力」にして、テープを再生します。
- ・リモコンの音声切換ボタンでHi-Fiサウンドとノーマルサウンドを選ぶことができます(

 ・グページ参照)。
- ●音声だけを録音するときは、テープナビ機能は働きません。 音声出力2端子について
- •音声出力2端子から出力される音声は、音声出力1端子から出力される音声と同じです。

入力3設定について

工場出荷時は「BSデコーダ」に設定されています。L3ステレオをつないで録音するときは、「機能設定」の「入力3設定」を「外部入力」にしてください。BSデコーダまたはMUSE-NTSCコンバータとつなぐときには、「BSデコーダ」にしてください。



(例:「外部入力」を選んだとき)

■設定の切り換えかた

- 1. メニューボタンを押す
- 2. 「機能設定」を選び、▶ボタンか決定ボタンを押す
- 3. 「入力3設定」を選び、決定ボタンを押す
- 4. L3にステレオをつないで録音するときは「外部入力」 を選び、BSデコーダまたはMUSE-NTSCコンバー タとつなぐときは「BSデコーダ」を選んで決定ボタ ンを押す

- grandak jikata di

5. メニューボタンを押して終了する

gg 3174.301... 18.4 - 19.

BS放送を録画する

BS放送を録画する前に、BSチューナー、BSデコーダやMUSE-NTSCコンバータなどとの接続と設定を確認してください (接続は $\mathbf{m} \sim \mathbf{m}$ ページ、設定は $\mathbf{m} \sim \mathbf{m}$ ページを参照)。



- BSデコーダやMUSE-NTSCコンバータと接続するときは、「機能設定」の「入力3設定」が「BSデコーダ」になっていることを確認してください(全ページ参照)。
- BSチャンネルを飛ばして設定していると、チャンネルボタンを押しても選局されません。チャンネルを元に戻してください(MPページ参照)。

WOWOW (BS5チャンネル) を見る・録画する

ビデオの電源を入れ、BS5チャンネル を選ぶ



BSデコーダの電源を入れる

BS5チャンネルが映ります。

最画するときは録画ボタンを押す




上2月日日 排作的用解注:"中国,是一种,在一种的一种相似的解释。"一样,这个一个一个

金色

コピーガード表示について

- ◆録画したいチャンネルを選んだとき、ビデオの表示窓に「コピーガード」と表示されると録画できません。
- ◆放送のないチャンネルを選んだとき、ビデオの表示窓に「コピーガード」と表示されることがありますが、故障ではありません。 ビデオの表示窓



•コピーガードされている番組を録画しようとした場合、テレビ画面に「コピープロテクトされています」と表示され、録画できません。



テレビ画面

*D1映像出力端子からは、この表示は出ません。

BS5チャンネルをタイマー録画する


⑩~⑮ページの操作でBS5チャンネルをタイマー予約する

BSデコーダの電源を入れたままにする

MYLHIMIN B . BULLETING SWITCH L. L.

セント ギ ガ St.GIGAを聞く

St.GIGAは、SDAB (衛星デジタル音楽放送 (株)) の有料独立音声放送です。St.GIGAを聞くにはSDABとの受信契約が必要です。





BSデコーダの電源を入れる

BSデコーダの音声選択ボタンで「独立音声」を選ぶ

BS放送を録画しながらWOWOW(BS5チャンネル)を見る

たとえば… BS7チャンネルを録画しながら、WOWOW (BS5チャンネル) を見る (BSチューナー内蔵テレビをお使いの方のみ)

BS7チャンネルを選ぶ



録画ボタンを押す



BSデコーダの電源を入れる

BSチューナー内蔵テレビでBS5チャンネルを選ぶ

• BS5チャンネルが映ります。

BUSE

ビデオの電源を入れずにBS5チャンネルをご覧になるときは、3、4の操作をしてください。

TO THE PERMIT AREA THE RESIDENCE TO THE

BC9

•BSデコーダの取扱説明書もよくお読みください。

- 「機能設定」の「入力3設定」が「BSデコーダ」になっていることを確認してください(**愛ペー**ジ参照)。
- MUSE-NTSC内蔵ワイドテレビをお使いのときは、テレビとの接続を確認してください(個ページ参照)。

ハイビジョン放送を見る・録画する

MUSE-NTSC内蔵ワイドテレビをお使いのとき



テレビでBS9チャンネルを選ぶ

ビデオでBS9チャンネルを選ぶ



ハイビジョン放送の画面がテレビに出ます。

- テレビでBS9チャンネル以外の番組を選んで いると画像が乱れる場合がありますが、故障 ではありません。
- 録画するときは、録画ボタンを押す




• MUSE-NTSCコンバータの取扱説明書もよく お読みください。

コピーガード表示について

●録画したいチャンネルを選んだとき、ビデオの表示窓に「コピー ガード」と表示されると録画できません。

graph than a finite section of the second of

• 放送のないチャンネルを選んだとき、ビデオの表示窓に「コピー ガード」と表示されることがありますが、故障ではありません。 ビデオの表示窓



コピーガードされている番組を録画しようとした場合、テレビ画 面に「コピープロテクトされています」と表示され、録画できま せん。

テレビ画面



*D1映像出力端子からは、この 表示は出ません。

ハイビジョン放送を見る・録画する

MUSE-NTSCコンバータをお使いのとき

テレビの入力切換を「ビデオ」にする(ま たはビデオチャンネル1または2を選 **3**ï)

ビデオでBS9チャンネルを選ぶ



MUSE-NTSCコンバータで画面モー ドを選ぶ(個ページ参照)

Association on the Atomist to the contract of the contract

録画するときは、録画ボタンを押す



- テープに記録される画像はMUSE-NTSCコ ンバータで選んだ画面となります。
- MUSE-NTSCコンバータの取扱説明書もよ くお読みください。

おじらせ

●BSデコーダの取扱説明書もよくお読みください。

•MUSE-NTSC内蔵ワイドテレビまたはMUSE-NTSCコンバー タをビデオに接続するときは、かならずS映像入力3端子およ び音声入力3端子へ接続して、ビデオでBS9チャンネルを選ん でください(個~個ページ参照)。

S映像入力3端子および音声入力3端子以外の入力端子に接続 すると画面が乱れることがあります。

●ハイビジョン放送 (BS9チャンネル) を見るための設定もご覧 ください(20ページ参照)。

タル衛星放送を録画する

デジタル衛星放送用チューナーをつなぐと、デジタル衛星放送を録画することができます。デジタル衛星放送を録画 する前に、デジタル衛星放送用チューナーとの接続を確認してください(個ページ参照)。


- デジタル衛星放送用チューナーを本機の外部入力1「L1」に接続しておいてください。
- タイマー録画するときは、つめの折れていないテープを入れてください。
- お使いのデジタル衛星放送用チューナーによっては、デジタル衛星放送をタイマー録画できないことがあります。

デジタル衛星放送を見る・録画する

ビデオの電源を入れ、入力切換ボタン を押して「L1」を表示させる



- デジタル衛星放送用チューナーの電源 を入れ、チャンネルを選ぶ
 - デジタル衛星放送のチャンネルが映ります。



ath in the literature to the local and the

コピーガード表示について

- 録画したいチャンネルを選んだとき、ビデオの表示窓に「コピ 一ガード」と表示されると録画できません。
- •放送のないチャンネルを選んだとき、ビデオの表示窓に「コピ ーガード」と表示されることがありますが、故障ではありませ
- コピーガードされている番組を録画しようとした場合、テレビ 画面に「コピープロテクトされています」と表示され、録画でき ません(66ページ参照)。

デジタル衛星放送をタイマー録画する


- デジタル衛星放送用チューナーでタイマ 一予約の設定をして、予約の待機状態に する
- ビデオの電源を入れ、ビデオ本体前面のふ たを開け、SA予約ボタンを約2秒間押す



• ビデオ前面のSA予約ランプが 点灯します。

0.00 ビデオの電源を切る ビデオ電源

- ビデオ前面のタイマーランプが点灯します。開始時刻になると、デジタル衛星放送用チューナーが予約 していた番組を受信し、ビデオの電源が入り、録画が始ま
- ビデオの表示窓に出ている録画モードで、録画されます。
- ビデオの表示窓に「SA」と出ます。



• 終了時刻になると、デジタル衛星放送用チューナーの電 源が切れて、ビデオの録画が停止し、電源が切れます。

&CO

ビデオをデジタル衛星放送の予約の待機状態にしているときに は、デジタル衛星放送用チューナーの電源を入れないでください。 デジタル衛星放送用チューナーの電源を入れると、自動的にビデ オの録画が始まってしまいます。

もし誤ってデジタル衛星放送用チューナーの電源を入れてしまっ た場合は、ビデオ本体前面のSA予約ボタンを約2秒間押して、 デジタル衛星放送の予約を解除してください。

デジタル衛星放送の予約を解除したいときは

ビデオ本体前面のSA予約ボタンを約2秒間押してください。ま たは、テープを取り出してもデジタル衛星放送タイマー予約が解 除されます。

- •デジタル衛星放送の予約と他の予約が重なったときは 先の予約が優先して録画されます。
- デジタル衛星放送用チューナーの電源の入るタイミングにより、 ビデオの録画開始が遅れて、番組の最初の部分が録画されません。 デジタル衛星放送用チューナーの取扱説明書もよくお読みくださ
- •日立製デジタルCSチューナー(CS-SP80S以降のモデル)と組 み合わせると

番組の頭からタイマー録画した場合に、テープナビデータにデジ タル衛星放送のチャンネルとジャンルが自動的に登録されます。 ただし、番組によってはジャンルが登録されない場合もあります。

(デジタル衛星放送タイマー予約のしくみ)

	電源 「入」	電源「切」
デジタル衛星放送用 デューナー -	₹	番組
本機	衛星放送を	イマー録画
	録画が 始まる	録画が終わる

〔予約の優先順位〕

例1:デジタル衛星放送タイマー予約が優先されます。デジタル衛 星放送タイマー予約が最後まで録画されたあと、ビデオ本体 <u>(時</u>刻)

	20 20	7:00	8:00	9:00
デジタル衛星放送 タイマー予約	3 77		3177	
ビデオー			10.0	- 40.
7 11 -2 3 43		t	録画されない	

例2:ビデオ本体の予約が優先されます。ビデオ本体の予約が最後 まで録画されたあと、デジタル衛星放送タイマー予約が途中 から録画されます

	-1000				
6:	20	7:00	8:00	9:00	(時刻)
デジタル衛星放送 タイマー予約 ビデオ 本体の予約	録画 されない	→	132 14.5		
		A VINCES	4		

- ド®予約する

タイマー録画予約をしておくと、指定した時刻に自動的に録画が始まり、自動的に終了します。タイマー予約のしか たは Gコード 予約 と リモロン予約 の2通りあります。本機は32番組まで予約できます。

Gコード予約は、新聞や雑誌などのテレビ欄に掲載されているGコード予約番号をリモコンに入力するだけで、簡単 に録画予約ができます。現在より1カ月先までの番組を予約することができます。

Gコード予約番号がわからない場合などは、リモコン予約をしてください(®ページ参照)。

- ビデオとリモコンの時計が正しく 合っていないと正しく録画されませ ん。予約の前に時計が正しく 合っているか確認してください(時 計の合わせかたは個ページ参照)。
- 操作を約1分中断すると時計表示 に戻ります。 Gコードボタンを押してやり直し てください。


BOBE

●付属のリモコンは当社製ビデオ専用です。 当社製以外のGコード対応の機器には使 えません。

Gコードシステムについて

- ●このビデオは、現在掲載されているGコード予約番号、および将来このコードを 応用したサービス (Gコード・インフォ) にも対応しています。
- •Gコードシステムはジェムスター社のライセンスに基づいて生産しております。

Gコード予約番号の掲載例



Gコード予約番号 80057

一つめ」の折れていないテープを入れる

"我是'鼓松',老者"说,是不知'抽麻'斯"的女子,"钱"的人,这一人们能说话是'那么我们的'不识

Gコード予約する



Gコードボタンを押す

表示窓で「−」が点滅します。







Gコード予約番号を入力する

例えば、Gコード予約番号「69021」を入力します。

 $6910^{\circ}21$

数字を間違えたときは、 からやり直してください。





変換ボタンを押す




- リモコンの表示窓に予約内容 が出ます。
- 「Error」が出たら、テレビ欄 などのGコード予約番号をも う一度確かめて、やり直して ください。



タイマー録画の開始時刻になってもビデオの電源が入っていると、タイマー録画されません。電源を切ってくださ

ふたを開けたところ

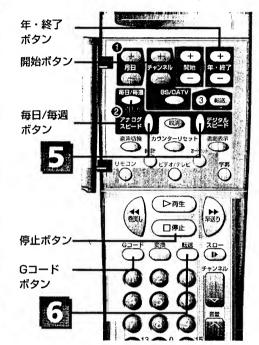


表示窓の予約内容を確認する

様 子後 子後 ブ・ア・ア・ア・ブ・リール

終了時刻


チャンネル 次のようなときは**60、61**ページを見て、予 約内容を修正してください。

- 録画したいチャンネルが違っているとき **→6**1ページ
- 開始時刻、終了時刻を修正したいとき **→⑥**ページ
- 毎日、または毎週同じ時刻の番組を録画 したいとき→60ページ



, 月 基日 標準BS

開始時刻

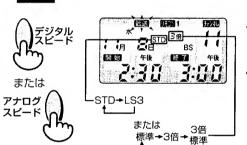


ボタンを押すたびに左のよう に切り換わります。

• D-VHS方式で録画するとき は、デジタルスピードボタン を押してください。

- 「3倍 」にすると、テープの残 りに応じて録画モードが切り 換わります(22ページ[録画 モードを「3倍(オート)」に合 わせたとき」参照)。
- 「3倍 」にすると、テレビ画面 に表示される予約内容には 「オート」と表示されます。

ふたを閉じたところ

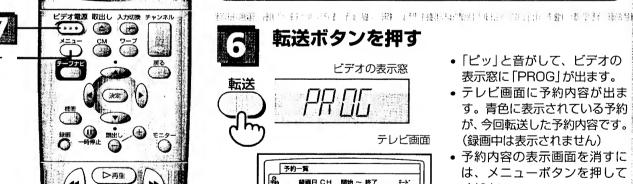

番UB世

または

アナログ

「デジタルスピード」で予約を設定しても、VHSテープが入っているときは、D-VHS 方式で録画されません。

転送ボタンを押す



銀面日 CH 開始 ~ 終了

予約一覧

- 「ピッ」と音がして、ビデオの 表示窓に「PROG」が出ます。
- テレビ画面に予約内容が出ま す。青色に表示されている予約 が、今回転送した予約内容です。 (録画中は表示されません)
- 予約内容の表示画面を消すに は、メニューボタンを押して ください。
- 続けて別の番組を予約すると きは、
 る
 る
 を繰り返して ください。

おしらせ

メニュー


ボタン

途中でGコード予約をやめるとき

- •リモコンのふたが開いている場合は、ふたを閉じてください。
- ◆リモコンのふたが閉じている場合は、Gコードボタンを押してください。

予約内容について

- ●番組により、録画時間が実際より長め、または短めに設定されることがあります。
- ●放送が終了した番組のGコード予約番号を入力すると、まったく違った予約内容か、または「Error」が表示されます。
- •リモコンのふたが開いているときにGコードボタンを押すと、Gコードボタンを押すたびに、Gコード予約 ⇄ リモコン予約の切り換え ができます。

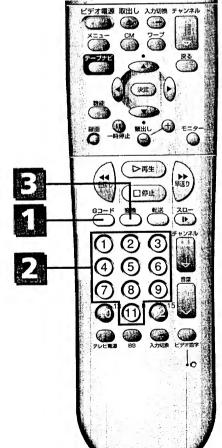

7/

ビデオの電源を切る




- ビデオ前面のタイマーランプ が点灯します。
- テープが入っていないと、タイマーランプが点滅してお知らせします。

開始時刻になると自動的に録画が始まり、終了時刻になると自動的に電源が切れます。

process and the state of the st

開始時刻、終了時刻を修正するには



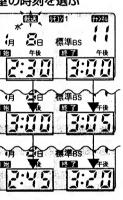




Middle Harse

毎日、または毎週同じ時刻の番組を録画するには



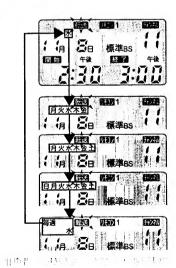

- ンを押して希望の曜日を選ぶ • ボタンを押すたびに、左
- のように切り換わります。 ・希望の曜日を選んだ ら、**3**ページの **5**へ
- 進んでください。曜日表示の見かた

● 曜日表示の見がた水·······この日だけの1回録画

月〜金…月曜日から金曜日 月〜土 月曜日から土曜日

日〜土 日曜日から土曜日 まで毎日同じ時間 に録画

毎週水…毎週同じ曜日の この時間に録画

BUSE

タイマー録画予約をしたあと、ビデオ を使いたいとき

ビデオの電源を入れると、再生や録 画をすることができます。 使い終わったあとは、ビデオの電源

を切ってください。 **「つめ」の折れたテープを入れたとき**

●ビデオの電源を切ると「つめ」の折れたテープは自動的に出てきます。 「つめ」の折れていないテープを入れてから、もう一度電源を切ってください。

予約した番組の設定を変えたいとき

予約した番組にオートカットを設定 したり、テープナビのタイトルやジャンルマークを設定することができます。


予約内容修正について

- (**⑦**ページ参照)
- オートカット設定について (**が**ページ参照)
- タイトル設定について
- (63ページ参照)
- ジャンルマーク設定について (**69**ページ参照)

タイマー録画を途中でやめるとき ●電源ボタンを押したあと、10秒以内 に停止ボタンを押してください。




10秒以内に

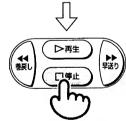


毎日、または毎週予約を転送して、ビデオの表示窓にエラーが出たときは • 22ページを参照して修正してくださ

ふたを開けたところ

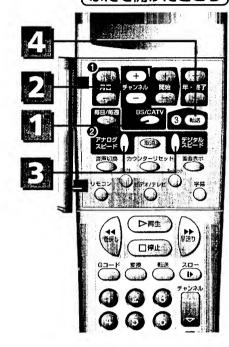

ふたを閉じたところ

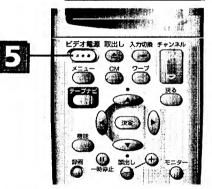

B090

- •「O」で始まるGコード予約番号(Gコード・インフォ)の場合、修正できる内容はチャンネルと録画モードだけです。開始時刻、終了時刻、曜日は修正できません。
- ●BSチャンネルまたはCATVチャンネルに 切り換える場合は、チャンネルを修正す る前にBS/CATVボタンを押してくださ い。


チャンネルを修正する

Gコード予約番号を入力して変換ボタンを押したとき、リモコンの表示窓に 出る予約内容のチャンネルが違っていることがあります。これは、各地のテ レビ局の番組編成によるものです(たとえば26チャンネルの番組をGコード 予約したら、BS11チャンネルが表示されたなど)。また、一部の地域では、 異なる放送局の番組に同じGコード予約番号が掲載されている場合がありま す(たとえば、静岡県の一部の地域で、テレビ静岡と中京テレビの番組が同 じGコード予約番号で掲載されることがあります)。

6000 60 ページの **60** で、26チャンネルを予約したはずなのに BS11チャンネルが表示されたとき (BS11チャンネルから 26チャンネルに修正したい)

BS/CATVボタンを押して、BS、C表示を 消す



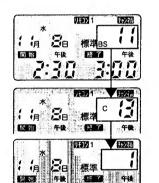

チャンネルボタンを押してチャンネルを修 正する






- 例:チャンネルを26に修正
- 修正したチャンネルはリモコンに記憶されます。予約のたびにチャンネルを合わせ直す必要はありません。
- 外部機器からタイマー録画するときも、チャンネルボタンを押して「L1」、「L2」、「L3*」を出してください。
- *「入力3設定」を「外部入力」 にしたときだけ切り換わりま す。

部09世

●「O」で始まるGコード予約番号(Gコード・インフォ)の場合、修正できる内容はチャンネルと録画モードだけです。開始時刻、終了時刻、曜日は修正できません。 ●BSチャンネルまたはCATVチャンネルに切り換える場合は、チャンネルを修正する前にBS/CATVボタンを押してください。 Zimbergerigi. I I. in Heimite Konkilikukita alla eresy meteri ingget

録画モードを合わせる

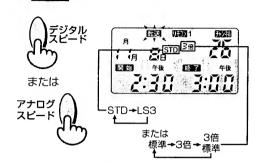

ボタンを押すたびに左のよう に切り換わります。

• D-VHS方式で録画するとき は、デジタルスピードボタン を押してください。

「3倍 」にすると、テープの 残りに応じて録画モードが切 り換わります(詳しくは20ペ ージ「録画モードを「3倍(オ ート) (に合わせたとき))。

BUSE

「デジタルスピード」で予約を設定しても、VHSテープが入っているときは、D-VHS方 式で録画されません。

35.8935753314644年,45.644月1345月134至3113日13年,都科·西**福斯維斯·維斯**·司科格<mark>特特斯加州作用的基本中的中部。19.55年8</mark>




転送ボタンを押す



ビデオの表示窓



テレビ画面

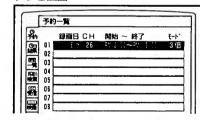

「ピッ」と音がして、ビデオ の表示窓に「PROG」が出ます。

- テレビ画面に予約内容が出ま す。青色に表示されている予 約が、今回転送した予約です。 (録画中は表示されません)
- 予約内容の表示画面を消すに は、メニューボタンを押して ください。
- 続けて別の番組を予約すると きは、63、69ページの 🚺 ~ 6 を繰り返してください。



ビデオの電源を切る



- ビデオ前面のタイマーランプ が点灯します。
- テープが入っていないと、タイ マーランプが点滅してお知ら せします。

開始時刻になると自動的に録画が始まり、終了時刻になると自動的に電源が 切れます。

おしらせ

使いたいとき

画をすることができます。

を切ってください。

たテープは自動的に出てきます。 さい。

予約した番組の設定を変えたいとき

予約した番組にオートカットを設定

(67ページ参照)

オートカット設定について

タイトル設定について

ジャンルマーク設定について





タイマー録画予約したあと、ビデオを

●ビデオの電源を入れると、再生や録

使い終わったあとは、ビデオの電源

「つめ」の折れたテープを入れたとき ●ビデオの電源を切ると「つめ」の折れ 「つめ」の折れていないテープを入れ てから、もう一度電源を切ってくだ

したり、テープナビのタイトルやジ ャンルマークを設定することができ

予約内容修正について

(1/10ページ参照)

(63ページ参照)


(70ページ参照)

タイマー録画を途中でやめるとき

•電源ボタンを押したあと、10秒以内 に停止ボタンを押してください。



10秒以内に



リモコン予約する

ふたを開けたところ

口停止

ふたを閉じたところ

ビデオ電源 取出し 入力切換 チャンネル料

CM 2-7

₹8

りモコンのふたが開いているときにG コードボタンを押すと、Gコードボタン

修正したい項目の⊕ボタンか⊖ボタンを

ン予約の切り換えができます。

予約している途中で修正するとき

リモコンのふたを閉じてください。

押すと修正できます。 途中で予約をやめるとき

録画したいチャンネル、開始・終了時刻、開始日などをリモコンで予約します。 Gコード予約番号がわからない場合などにご利用ください。現在より1年先までの番組を予約することができます。



停止ボタン

6

おひらせ

- ビデオとリモコンの時計が正しく合っていないと正しく録画されません。
- 予約の前に時計が正しく合っているか確認してください(時計の合わせかたは個ページ参照)。
- 操作を約1分中断すると時計表示に戻ります。一度ふたを閉じて最初からやり直してください。
- デジタル衛星放送のタイマー録画については、 つページを参照してください。

☆ 4チャンネルを、午後9時00分から午後10時55分まで、 11月6日に、3倍モードで録画するとき

「つめ」の折れていないテープを入れる

最大的主题自用期间多电镀谱的电话性并使 拉思用别城下,有一种,同一同日本,和平和沙哥里和斯普别其中的古罗西疆籍的



リモコンのふたを開ける

リモコンの表示窓 a 137231 一月 一日 標準 网络 等 整7

録画したい日にちを合わせる



- 日にちを合わせると曜日は自動的 に表示されます。
- ●ボタンか⊖ボタンを長押しする と、月が変わります。





チャンネルボタンの⊕ボタンか⊖ ボタンを長押しすると、10の位 が変わります。



- 外部機器からタイマー録画すると きは、チャンネルボタンを押して チャンネル番号の代わりに「L1」、 「L2」、「L3*」を表示させてくださ
- 昼の12時は「午後0:00」、 夜の12時は「午前0:00」に合わ せてください。
- 開始ボタンと年・終了ボタンの⊕ ボタンかΘボタンを長押しする と、30分単位で変わります。
- *「入力3設定」を「外部入力」にし たときだけ切り換わります。

relative to the organization of the second second

タイマー録画の開始時刻になってもビデオの電源が入っていると、タイマー録画されません。電源を切ってくださ い。

録画モードを合わせる



ボタンを押すたびに左のよう に切り換わります。

- D-VHS方式で録画するとき は、デジタルスピードボタン を押してください。
- 「3倍」にすると、テープの 残りに応じて録画モードが自 動的に切り換わります(でペ ージ「録画モードを「標準(オ
 - ート) |に合わせたとき」参照)。

[デジタルスピード]で予約を設定しても、VHSテープが入っているときは、D-VHS 方式で録画されません。


\$P\$-\$P\$\$P\$ (1914年) 1914年 (1815年) 1915年 (1914年) 1915年 (1914年) 1916年 (191

リモコンをビデオに向けて転送ボタンを



6

ビデオの表示窓



「ピッ」と音がして、ビデオ の表示窓に「PROG」が出ます。

- テレビ画面に予約内容が出ま す。青色に表示されている予 約が、今回転送した予約です。 (録画中は表示されません)
- 予約内容の表示画面を消すに は、メニューボタンを押して ください。
- 続けて別の番組を予約すると きは、 1 ~ 5 を繰り返し てください。

ビデオの電源を切る



ビデオ前面のタイマーランプ が点灯します。

テープが入っていないと、タ イマーランプが点滅してお知 らせします。

開始時刻になると自動的に録画が始まり、終了時刻になると自動的に電源 が切れます。

(C) "(1895年)13月1日,李建昭李明年号, 19、 496 新加工市场上市场 有工 斯坦(1916年)13 新花 春播(7)市

6060

タイマー録画予約したあと、ビデオを使い たいとき

●ビデオの電源を入れると、再生や録画を することができます。

使い終わったあとは、ビデオの電源を切 ってください。

「つめ」の折れたテープを入れたとき

●ビデオの電源を切ると「つめ」の折れたテ ープは自動的に出てきます。 「つめ」の折れていないテープを入れて から、もう一度電源を切ってください。 予約した番組の設定を変えたいとき

予約した番組にオートカットを設定した り、テープナビのタイトルやジャンルマ ークを設定することができます。

予約内容修正について (67ページ参照)。

オートカット設定について

(10ページ参照)。

タイトル設定について

(63ページ参照)。


ジャンルマーク設定について


(70ページ参照)。

タイマー録画を途中でやめるとき ●電源ボタンを押したあと、10秒以内に停 止ボタンを押してください。



10秒以内に

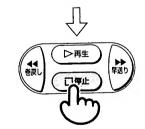

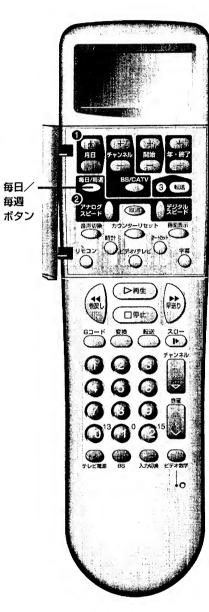


毎日、または毎週同じ時刻の番組を録画するには

3 ページの手順 ♥ のあとで、毎日/毎週ボタンを押して希望の曜日を選ぶ

毎日/毎週

3倍 明 S_B 午後 整了 3倍》



月次水木鱼土 月火水木鱼土 3倍

- ボタンを押すごとに左のよう に切り換わります。
- 曜日表示の見かた

月……この日だけの1回録画

月~金…月曜日から金曜日 月~土…月曜日から土曜日

日~土…日曜日から土曜日まで 毎日同じ時間に録画

毎週月…毎週同じ曜日のこの

時間に録画

- リモコンに表示されている曜日 以外の毎週同じ曜日に録画する には、63ページの手順 3 で 希望の曜日になるように、日に ちを合わせてください。
- 希望の曜日を選んだら64ペー ジの 4 へ進んでください。

毎日、または毎週予約するときのご注意

in the Class House Hart Contract of

現在の時刻より前の時刻の番組を予約する場合は、63ページの手順 20の 日にちを合わせるときに、日にちを次に録画される曜日の日にちに合わせて から、毎日/毎週ボタンを押してください。

元 4、 42.6、 约.273 · 里斯特斯晚晚的书事的中国 1 11.0 科·西西亚 2 56 / 新说的第三人称单数

例えば、11月3日(金)の午前11時に翌週月~金の午前9:00~10:00 の番組を予約するには、手順 2 で日にちを11月6日(月)に合わせてから、 毎日/毎週ボタンを押してください。

CANADA II AN EN

予約の確認・取り消しをする


Gコード予約した内容もリモコン予約した内容も、次の方法で確かめたり、取り消したりできます。 また、予約録画の実行結果も確認したり、取り消したりできます。



テレビの電源を入れる テレビの入力切換を「ビデオ」にする(ま) たは、ビデオチャンネル1または2を選ぶ)

ビデオで | ・ビデオの電源を入れる

予約の確認・取り消しをする



メニューボタンを押す



▼、▲ボタンで「予約一覧」を選び、▶ ボタンか決定ボタンを押す





• 予約内容が一覧表示されます。


ENGARAL MERELLET MALE DAME LE LA LANGE DE 予約を取り消したいときは、▼、▲ボタ ンで取り消したい内容を選び、決定ボ タンを押す



▼ボタンで「予約削除」を選び、決定ボ タンを押す




- 「予約削除」の確認画面が出ます。 削除する場合は「はい」を選んで、 決定ボタンを押してください。
- 3 の操作で決定ボタンのかわり にリモコンの取消ボタンを押し ても「予約削除」の確認画面が
- 予約内容が消えます。
- 続けて別の予約も取り消したいとき は、こ、4を繰り返してください。



元の画面に戻ります。

予約の実行結果を確認・取り消しする



メニューボタンを押す



・▼、▲ボタンで「予約実行結果」を選 び、▶ボタンか決定ボタンを押す





• 予約実行結果が一覧表示されます。詳しくは **73**ページを参照してください。

番US世

◆実行結果は32まで表示されます。33以上になると古い順 に消去されます。

AND THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE 実行結果を取り消したいときは、▼、▲ ボタンで取り消したい内容を選び、決 定ボタンを押す



「実行結果削除」が選ばれていることを 確認して、決定ボタンを押す



- 「実行結果削除」の確認画面が出ま す。削除する場合は「はい」を選んで 決定ボタンを押してください。
- 実行結果が消えます。
- 続けて別の実行結果も取り消したい ときは、3、4を繰り返してくだ さい。

確認が終わったら、メニューボタンを押す

元の画面に戻ります。

予約した番組の設定を変える


予約した番組にオートカットを設定したり、テープナビのタイトル(番組名)、ジャンルマークを設定したりすること ができます。



- テレビの電源を入れる
- テレビの入力切換を「ビデオ」にする(また) は、ビデオチャンネル1または2を選ぶ)

ビデオの電源を入れる

予約した番組の内容を修正する

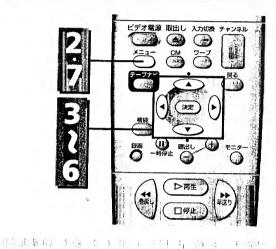


- タイマー録画予約する
 - 53~65ページの操作をしてタイマー録画予約 をしてください。
- 国家越疆(M'E' a) 医食厂作品 (Train) (Train) (Train) メニューボタンを押す




- 予約内容が一覧表示されます。
- 不够翻磨 电电子量计 中国 一个脚车"自马胜" 计图片 人名美国 ▼、▲ボタンで「予約一覧」を選び、 ▶ボタンか決定ボタンを押す





▼、▲ボタンで変更したい予約番組を 選び、決定ボタンを押す







▼、▲ボタンで「予約内容変更」を選び 決定ボタンを押す





ESTAGEN DE MAI DE L'ALTERNATION DE LE COMPANIE DE LA COMPANIE DE L **◄、▶ボタンで変更したい項目を選び、** ▼、▲ボタンで変更して、決定ボタン を押す






メニューボタンを押す



元の画面に戻ります。

•タイマー録画予約の開始時刻になったとき、または開始時刻 から終了時刻のあいだは録画内容を修正することはできませ

予約した番組にあらかじめタイトルを設定できます。設定したタイトルは、予約実行後テープナビに登録されます。



予約した番組のタイトルを設定する

タイマー録画予約する

・69~65ページの操作をしてタイマー録画予約をしてください。

メニューボタンを押す

▼、▲ボタンで「予約一覧」を選び、**▶**ボタンか決定ボタンを押す



(▷再生)

口降中


000

0 8 6 # 0 0 0 2





▼、▲ボタンでタイトルを設定したい予約 番組を選び、決定ボタンを押す





5 ▼、▲ボタンで「タイトル設定」を選び、決定ボタンを押す



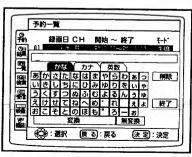

タイトル作 成画面が出 ます。


予約内容が


一覧表示さ

れます。

6 カーソルボタンで文字を選び、決定ボタ ンを押す

1885克克特L 野 年 1 年科科 法中 "我们是中国的第三人称为,几个人,不知道于自己的生活在主题的解析1886



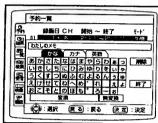


1文字ずつ選び、決 定ボタンを押します。

漢字、英数字の選び かたとひらがな、カ タカナの詳しい選び かたについては、

94~95ページを参 照してください。

設定した文字を1文字ずつ消したいときは、削除を選んで決定ボタンを押してください。また、リモコンの取消ボタンを押しても消すことができます。

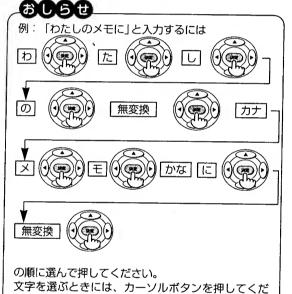

┃ すべての文字の選択が終わったら「終了」 を選び、決定ボタンを押す

設定したタイトルが画面に出ます。

続けて別の予約した番組もタイトルを設定したいときは、7 を繰り返してください。

メニューボタンを押す




元の画面に戻ります。

予約した番組にあらかじめジャンルマークを設定できます。設定したジャンルマークは、予約実行後、テープナビに 骨録されます。

• テレビの電源を入れる • テレビの入力切換を「ビデオ」にする(また は、ビデオチャンネル1または2を選ぶ)。

・ビデオの電源を入れる

予約した番組のジャンルマークを設定する

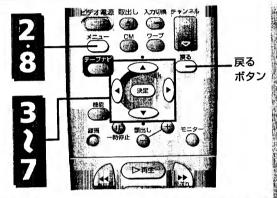

1期:整整体 新加速的 1年1期期间 特别性 约约特别 法基本统行 张 推开 计多数公路 中心 电过程放射 计多数字符 化二苯甲基苯基


タイマー録画予約する


をしてください。

メニューボタンを押す




▼、▲ボタンで「予約一覧」を選び、 ▶ボタンか決定ボタンを押す






▼、▲ボタンでジャンルマークを設定 したい予約番組を選び、決定ボタンを






SADER OF THE TAX OF BUILDING BUILDING THE TOTAL STREET, THE TOTAL STREET, THE TOTAL STREET, THE TOTAL STREET, ▼、▲ボタンで「ジャンル設定」を選び、 5 決定ボタンを押す

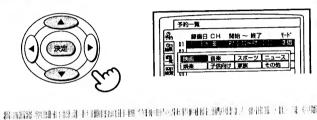



カーソルボタンでジャンルマークの分 類を選び、決定ボタンを押す





▼、▲ボタンで設定したいジャンルマー クを選び、決定ボタンを押す





- 決定ボタンを押すとジャンル マークが設定されます。
- 他のジャンルマークを選ぶと きは、リモコンの戻るボタン を押して 6 の操作から行っ てください。
- 続けて別の予約した番組もジ ャンルマークを設定したいと きは、3 ~ 7 を繰り返し てください。

THE RESIDENCE SET STATEMENT AND THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATEMENT OF THE

メニューボタンを押す



• 元の画面に戻ります。

1.15mm 4 可用的联系的对数数据 1.40 111 - 112 常新 多 主意信息中国日本開

予約した番組がステレオ放送のときは、番組もCMもカットされ何も録画されません。ステレオ放送の番組を予約す るときは、オートカット機能を使わないでください。



テレビの電源を入れる • テレビの入力切換を「ビデオ」にする(また は、ビデオチャンネル 1または2を選ぶ)

予約した番組のCMをカットする

2015 | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916


タイマー録画予約する


• 63~65ページの操作をしてタイマー録画予約 をしてください。

メニューボタンを押す





▼、▲ボタンで「予約一覧」を選び、 ▶ボタンか決定ボタンを押す



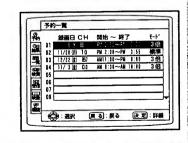


▼、▲ボタンでCMをカットしたい予約 番組を選び、決定ボタンを押す



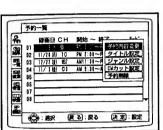

▼、▲ボタンで「CMカット設定」を選 び、決定ボタンを押す





★マークが出て、CMカットが設定されます。

•CMカット機能を解除したいときは、3 ~ 5 の操作を してメマークを消してください。

メニューボタンを押す

元の画面に戻ります。

◆予約した番組の設定を変えたあとは、ビデオの電源を切って ください。タイマー予約開始時刻になってもビデオの電源が 入っていると、タイマー録画されません。

イマー予約・録画のご注意

Gコード予約とリモコン予約に共通の内容です。



タイマー予約した番組がコピーガード処理されている場合は、予約設定できても録画されません。

■予約番組数

本機で予約できる番組数は32番組です。

■予約を転送したとき、ビデオの表示窓に 「ーー:ーー」や「Err」、「FULL」が出たら

「--:--」: ビデオの時計が「--:--」になっていま (約3秒点滅) す。時計を合わせてから予約してください。

[Err]

: リモコンとビデオの間に障害物があるか、 (約3秒点灯) リモコンをビデオに向けないで転送してい

ます。ビデオのリモコン受光部に向けて転

送してください。

同じ予約内容を転送したときも、この表示

が出ます。

[FULL] (約3秒点灯)

: すでに32の番組が予約されていますので、 予約を追加できません。不要な予約を取り

消してから、もう一度予約を転送してくだ

さい(66ページ参照)。

■ タイマー録画中のボタン操作


一時停止や、録画モードの変更などのボタン操作はできま せん。

■60分以上の停電があったとき

ビデオの表示窓が「ーー:ーー」に変わり、時計と予約内容 が消えてしまいます。時計合わせと予約をやり直してくだ さい(時計合わせは個ページ、予約は53~65ページ参照)。

■予約内容が重なったとき

先に始まった番組が最後まで録画されたあと、次の番組が 途中から録画されます。

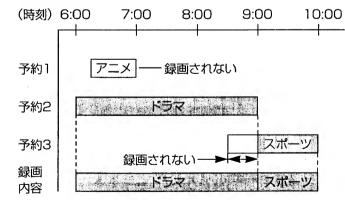

■タイマー録画中にテープがなくなったとき

自動的にビデオの電源が切れ、テープがビデオから出てき ます。

■日立製の他のビデオのリモコンを使うとき

時計表示窓付きリモコンは、リモコンの予約内容をそのま ま本機に転送することができます。

■ タイマー録画予約後、電源を切り忘れたとき



電源が「入り」になっていると、タイマー録画開始3分前に テレビ画面に上の警告表示が現れ、ビデオの電源が自動的 に切れます。

テレビ番組を続けて見る場合は、上の画面が表示中に停止 ボタンを押してください。

■録画モードを「^{3倍} (オート)」に合わせた とき

テープの残り時間に応じて自動的に録画モードが切り換わ ります。

- 「標準」で録画を始めて、途中でテープがなくなりそうに なると録画モードを自動的に「3倍」に切り換えます。
- 最初から「3倍」で録画を始めても、テープの残り時間が足 りないときは、最後まで録画されません。
- 録画モードの切り換わった部分を再生すると、画像が乱れ
- 2つ以上の番組を「標準」でタイマー録画予約すると、テー プの残り時間と番組の録画時間によっては、2つ目以降の 番組が録画されないことがあります。

たとえば、T-120のテープの巻始めから、1つ目の2時 間番組を「標準」でタイマー録画予約すると「標準」で2時 間(最後の約5分は[3倍])録画されます。このため、2つ 目以降の番組は録画されません。

■BS放送をタイマー録画するとき

BS放送のTV (テレビ) /独立音声の切り換えは、必ずタイ マー録画が始まる前に番組に合わせて切り換えておいてく ださい(76ページ参照)。

■ ケーブルテレビのBS放送番組をGコード 予約するとき

リモコンの表示窓に「BS | 表示が自動的に出ます。このとき は、BS/CATVボタンを押して「C」表示を出してからケー ブルチャンネルに合わせてください。


予約録画が正しく実行されたことのほかに、タイマー予約に関する情報を次のようにお知らせします。

表示作品	実行結果(ATTACL	and and an and an and an and an
録画完了	予約どおり、録画されました。	_
ジャスト録画	予約どおり、録画されました。テープ の残り時間に合わせて録画モードが切 り換わっています。	録画モードが「3倍 (オート)」で予約されていたので、途中でテープがなくならないように、録画モードが「標準」から「3倍」に切り換わっている場合があります。(20ページ参照)
強制終了	テープの残量がなくなったため、録画 が途中で終了しました。	事前にテープの残量を確認することができます。 (個ページ参照) タイマー録画を途中で止めたときや番組ロックされた位置で録画が終了したときも、この表示が出ます。 (個、個ページ参照)
電源入りで途中実行	開始時刻になっても電源が入っていた ので、電源を切ったところから録画さ れています。	開始時刻にビデオの電源が入っていると、予約が実 行されません。開始時刻前にビデオの電源を切って おいてください。
予約重複で途中実行	別の予約録画が終了した時点から録画 されています。	開始時刻が早い予約から先に実行されます。 (② ページ参照)
コピーガード処理実行	コピーガード処理された番組だったの で、録画されませんでした。	コピーガード処理されている番組は、予約できます が録画できません。
電源入りで未実行	開始時刻になっても電源が入っていた ので、録画されませんでした。	開始時刻にビデオの電源が入っていると、予約が実 行されません。開始時刻前にビデオの電源を切って おいてください。
テープなしで未実行	テープが入っていなかったので、録画 されませんでした。	開始時刻にビデオテープが入っていないと録画されません。開始時刻前にビデオテープを入れて、ビデオの電源を切っておいてください。また先に実行された予約録画でテープの残量がなくなると、テープがビデオから出てきます。
予約重複で未実行	別の予約録画が実行されていたので、 録画されませんでした。	開始時刻が早い予約から先に実行されます。 (でページ参照)
予約取消し	開始時刻前に、予約が取消されました。	_
予約エラー	何らかの理由で予約データに異常が発生したので、録画されていません。	再度時計設定と予約設定をしても同じ表示が出る場合は、故障の可能性がありますので、お買上げの販売店にご連絡ください。
オートカット実行	CMカット設定をした予約録画が実行されました。	CMのほか、番組がステレオ放送の場合は番組もカットされます。
停電で一部カット	予約録画中に停電がありました。	番組の一部が途切れています。
録画モード変更	VHSテープが入っていたので、デジタルテープスピード(STDまたはLS3)で予約した番組が、アナログテープスピードで録画されました。	D-VHS方式で録画したいときは、D-VHSテープを入れてください。

複数の実行結果内容が重なって発生した場合は、いずれか1つの実行結果しか表示されません。

テレビ画面表示


「機能設定」で「画面表示」を「入り」に設定していると、ビデオ を操作するたびに下の表示がテレビの画面に約8秒間出ます。

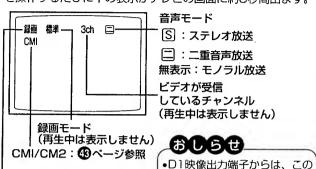

表示は出ません。

ビデオの動作状態 164大年,大概,1715年17日,1715年,大学是1275年,1220年的新疆区域,1220年,122

画面表示を入り/切りする

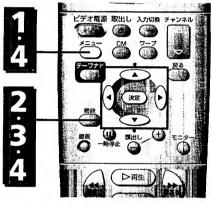


メニューボタンを押す

▼、▲ボタンで「機能設定」を選び、▶ ボタンか決定ボタンを押す

重於完成的關鍵 中的 直動 建合理的 表面 经发生 人名英格兰 经交易 经现代 医二种 生物医生物 ▼、▲ボタンで「画面表示」を選び、決 定ボタンを押す

◀、▶ボタンで設定したい項目を選び、






• 「切り」にするとビデオを操作しても、テレビ 画面に動作表示などは出ません。 ただし、画面表示ボタンやメニューボタンを押 したときまたはテープナビ機能やオートカット 機能などをお使いのときは、表示が出ます。

メニューボタンを押すと、元の画面に戻ります。

TIMBLE AND THE SERVE AND THE SERVER OF THE S

時計、経過時間、テープの残り時間を切り換える

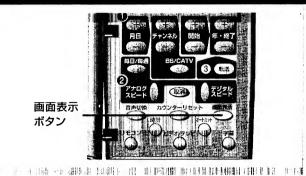


画面表示ボタンを押す

画面表示

• 画面表示が出ている間にボタンを押すと、表示内容が 変わります。

テレビ画面

ビデオの表示窓

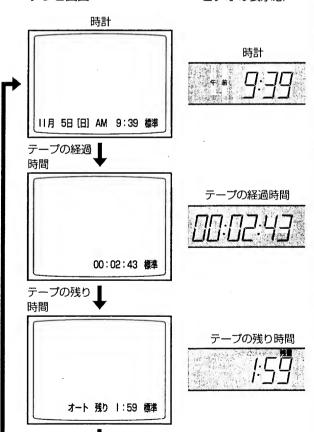

BUSE

◆時計が表示されているときにテープを再生すると、自動的 にテープの経過時間に切り換わります。

under der neut auf deute Merkeinsbercheiter der Best bilder in die der die der die der der der der der der der

●D1映像出力端子からは、この表示は出ません。

残り時間・経過時間を表示する:


テープの走行中、テープの残り時間を「時・分」で表示できます。また、走行の経過時間を「時・分・秒」で表示する こともできます。



テープの残り時間は、録画や再生を始めて約2分後に表示されます。

テープが動き始めてしばらくは、「--: --」の表示が出ます。


テープの残り時間を表示する





E NAMES OF THE PROPERTY OF THE TRANSPORMENT OF THE PROPERTY OF

画面表示ボタンを押して、残り時間を

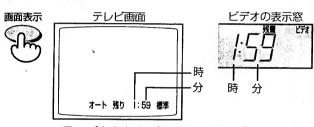

・テープを入れたばかりのときは、「──: ──! が表示されます。 再生または録画を始めると、約2分後に残り時

間が出ます。

カウンターリセットボタンを押して、 テープの長さを選ぶ



- テープの長さに合わせて表示を選んでくださ い。これで正しい残り時間が表示されます。
- 画面表示が「オート」のときは、ビデオの表示窓 にテープの長さが出ません。
- 本機のカウンターリセット(テープ選択)ボタ ンを押して選ぶこともできます。

VHS、S-VHSテープを入れた場合 D-VHSテープを入れた場合

テープの種類	画面表示
T-120以下	オート
T-160、T-140	T-160
T-180	T-180
T-210	T-210

テープの種類 画面表示

DF-240以下	オート
DF-300	DF-300
DF-360	DF-360
DF-420	DF-420
DF-480	DF-480


テープの残り時間の表示について

●何も録画していないテープやT-30/60/90/120/140/ 160/180/210/DF-180/240/300/360/420/480 以外のテープでは、残り時間が正しく表示されません。


- ●早送りや巻戻しのときは、テレビ画面に正しく表示が出ま
- ●LS3モードで再生または録画を始めたとき、約15分間残 り時間を表示しないことがあります。

E AND E SERVICE DE LA COMPANIE NACIONALE NACIONALE DE LA CONTRACTOR DE LA

経過時間を表示する

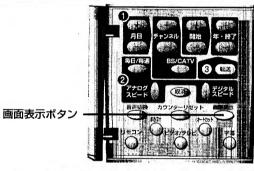

画面表示ボタンを押して、テープの走行経過時 間を表示する

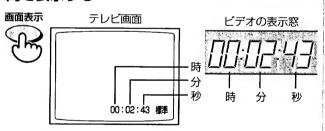

郵の日母

経過時間の表示について


- ●テープを取り出すと、自動的に「時計表示」に戻ります。
- ◆テープに何も録画されていない部分では、経過時間の数字 は変わりません。
- 録画または再生中に、カウンターリセットボタンを押すと、 経過時間が「00:00:00」になります。 録画や再生が終わってから、見たい場面を探すとき便利で
- •早送り、巻戻しのときには、経過時間が間欠的に表示され

THE RESERVE SEE BY THE STREET OF SHEET

BS放送の独立音声を聞く・

BS放送では、同じチャンネルにテレビ音声と同時に独立音声とよばれる別の音声を放送しているチャンネルがあり

平成12年9月現在、独立音声放送が行われているのは、BS5チャンネルのSt.GlGA放送だけです。St.GlGAを聞 くには受信契約が必要です(のページ参照)。



BS5チャンネルを選ぶ



ビデオの表示窓

メニューボタンを押す



▼、▲ボタンで「受信設定」を選び、


▶ボタンか決定ボタンを押す



AND REPORT OF TRANSPORTED BY THE REPORT OF THE PROPERTY OF THE

THE TELEFORM OF THE PROPERTY O

▼、▲ボタンで「BS独立音声」を選び、 決定ボタンを押す





∢、▶ボタンで「独立音声」を選び、決定





メニューボタンを押す



- 元の画面に戻ります。
- BS放送を選ぶと、テレビ画面に「独立」と出て、 独立音声に切り換わります。
- ザーッという音しか聞こえないときはスクラ ンブルがかかっています。

スクランブルを解除するにはデコーダが必要 です(10ページ参照)。

BUST

BS放送の音声について


◆BS放送の音声にはAモードとBモードがあります。Aモードは テレビ音声と独立音声が一緒に送られてきます。Bモードはテ レビ音声のみが送られてきます。AモードとBモードは、自動 的に切り換わります。

Bモードのときはテレビ画面に「Bモード」と出ます。 St.GIGAを聞くには

●BS5チャンネルのSt.GIGA放送を聞くには、BSデコーダの 音声選択ボタンで「独立音声」を選んでください。


ビデオの機能を画面で選ぶ (お好みセレクト)

ビデオの動作や機能を、お好みに合わせて選ぶことができます。



メニューボタンを押す

▼、▲ボタンで「機能設定」を選び、 ▶ボタンか決定ボタンを押す





- お好みセレクト(機能設定)の画面が出ます。
- 各項目の説明は、次のページをご覧ください。

▼、▲ボタンで合わせたい項目を選び、 決定ボタンを押す





| MARINE NO. | 21 | 18 (2) | 18 (2) | 18 (3) | 19 (4) | 18 (4) | 19 (4) | 19 (4) | 19 (4) | 19 (4) | 19 (4) |



(例: 「LCD明るさ」の設定を 選んだとき)

技術學科工 4. **賽** 255年 [中 科学科 | **賽報**問題 日報期用銀紅 日報期用銀紅 日報 (155年) (1554 **◄、▶ボタンで設定したい項目を選び、** 決定ボタンを押す



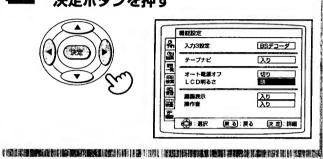

メニューボタンを押す



元の画面に戻ります。

◆リモコンの戻るボタンを押すと、一つ前の画面に戻ります。 •工場出荷時は 2 の画面に合わせてあります。

「機能設定」画面の説明

入力3設定 BSデコーダ または 外部入力 (→54ページ)

BSデコーダ	入力3にBSデコーダを接続するときに 設定してください。
外部入力	その他の機器を入力3に接続するとき に設定してください。

テープナビ 入り または 切り (→86ページ)

入り	録画すると録画データが登録されます。 録画データを活用してテープナビ機能が 使えます。
切り	テープナビ機能を使わないときに設定し てください。

オート電源オフ切り または 2時間 または 6時間 (→34ページ)

切り	自動的に電源は切れません。	
2時間	ビデオの電源を入れたまま何も操作しないと、2時間後に自動的に電源が切れます。	
6時間	ビデオの電源を入れたまま何も操作しないと、6時間後に自動的に電源が切れます。	

*オート電源オフの設定を2時間または6時間に設定したとき は、約3分後にLCDの明るさが暗くなります。

LCD明るさ 標準 または 暗 (→34ページ)

標準	出荷時は 標準 に合わせてあります。	
暗	表示窓が 標準 よりも暗くなり、電力の消費をおさえます。	

画面表示入りまたは切り (→74ページ)

入り	ビデオを操作するたびに動作表示などが テレビ画面に出ます。
切り	ビデオを操作しても、テレビ画面に動作表示などは出ません。 ただし、画面表示ボタンやメニューボタンを押したとき、またはテープナビ機能やオートカット機能などをお使いのときは、表示が出ます。

操作音入り または 切り (→22ページ)

入り	電源の入り・切りや再生などの「ピッ」と いう操作音が出ます。
切り	操作音が消えます。 ただし、タイマー予約や時刻の転送時は、 音が出ます。

ースト妨害を低減する (ゴーストリダクション)


本機は、ゴースト妨害を低減するゴースト・リダクション・チューナー(GRT)を搭載しています。テレビ放送のゴ ースト妨害を低減した映像を楽しめます)。



- ●ゴースト低減は、放送局から送られてくる信号の中にあるゴースト除去基準信号 (GCR信号) に基づいて行います (GCR信号がないと、ゴーストは除去できません)。
- •テープナビを「入り」にしてテープを入れたとき(30ページ参照)や、テープナビを使って番組の頭出しをするとき


ゴースト妨害とは

放送局から直接到着する電波(直接波)と、高層ビルや山などに反射して少し遅れて到着する電波(反射波)を同時に受信す ると、二重三重の画像になります。この現象をゴースト妨害といいます。

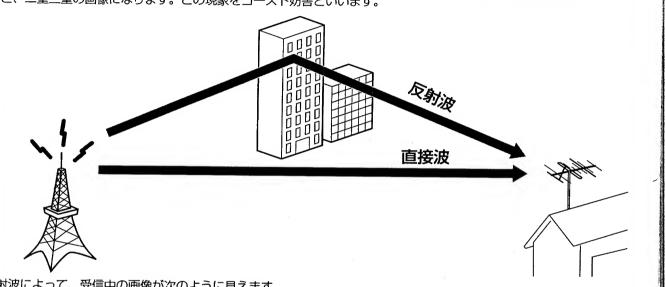

反射波によって、受信中の画像が次のように見えます。

- 画像が二重三重に見える
- 画像がにじんで見える
- 色や明るさがおかしい

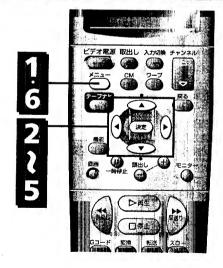


ゴーストを低減する

テレビ放送受信時に、ゴーストが気になるときに設定します。工場出荷時は、 各チャンネルごとにゴーストが低減されるように設定されていますので、通 常は設定する必要はありません。

ゴーストリダクション低減動作時に、画像に乱れやノイズが入りますが故障 ではありません。

THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY





STATION OF THE PROTECTION OF T

があります。

定時間は、信号によって変化するため 長くなることがあります。

イズや乱れが録画されることがあり ます。

●「GRT設定」が「切り」のときは、「GRT録画ロック」の設 定を変えることはできません。

美家家家 医脑室 化静叶用原即加口指用 计数据编制 中中国地位 5号船 扫腾 化油气高回极瞬间排泄线塞角度 紫绵 叶春藤

推理的转移系统和**建筑的**上进作已度主通图出来的上条时间上上示题,注意到电常 配料器 与核形式解析线**膜溶析 顺**线特许连接触转标题

録画が始まります。



おしらせ

タイマー録画するときは


- ●録画を始める前に、ゴーストの状況を自動的に測定し、安定 した状態をロックしてから録画します。
- ●2つの番組を続けて録画する場合、1番目の録画の終了時刻と 2番目の録画の開始時刻が同じときは、2番目の録画開始時に ゴーストを初期測定します。このとき、映像が一時的に乱れる

次のようなときは、ゴーストリダクションが働かないことがあり

- •アンテナが正しく設定・調整されていないとき
- ずースト妨害が大きいとき
- ●飛行機など、動きのあるものに反射してゴーストが引き起こ されたとき


- NOT THE REPORT OF THE PARTY O

▼、▲ボタンで「受信設定」を選び、▶ボ タンか決定ボタンを押す





▼、▲ボタンで「マニュアル設定」を選び、 決定ボタンを押す





- ◆ BSチャンネルやL2、L3・入力を選んでいると、 GRT設定、GRT録画ロックは出ません。
- L1入力を選んでいるときはGRT設定、GRT録 画ロックの設定はできますが、S映像入力端子 につないでいるときは、GRT設定、GRT録画 ロックは動作しません。
- *「入力3設定」を「外部入力」にしたときだけ切 り換わります。


▼、▲ボタンで「GRT設定」を選び、決 定ボタンを押す






THE PROPERTY OF THE PROPERTY O

▼、▶ボタンで設定を切り換えて、決定 ボタンを押す



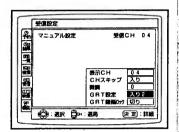

「入り1」:通常はこの位置で使用します。 「入り2」:「入り1」でゴースト低減の効果が小

さいときに選びます。

: ゴーストリダクション機能は働きま せん。「入り11や「入り21のときより も「切り」のほうが見やすいときは 「切り」にしてください。

おしらせ

- ●ゴーストの無い地域では、GRT設定を「切り」にしてお使 いになることをおすすめします。
- ●ゴーストの状態によっては、「入り1」または「入り2」の設 定でも、ゴーストが取り切れない場合があります。
- ●L1入力にビデオを接続した場合、テープのダビング等をし たときに画面がみだれることがあります。この場合は、 GRT設定を「切り」にして使用してください。
- ●BSチャンネル、外部入力L2、L3*では、GRT設定画面は 出ません。
- *「入力3設定」を「外部入力」にしたときだけ切り換わりま

メニューボタンを押す



• 元の画面に戻ります。

おしらせ

6

●工場出荷時は、GRT設定は「入り1」になっています。 チャンネル受信中は、ビデオの表示窓のGRTが表示され、ゴ 一ストリダクション機能が働いていることをお知らせします。

[GRT] 表示の意味について

点灯:GRT設定が「入り1」、または「入り2」のチャンネルを選 んでいます。

点滅:ゴースト低減測定中であることを意味します。

- 消灯:GRT設定が「切り」になっています。 ゴーストリダクション機能は働きません。
- •ゴーストリダクション機能が働くときに画面がガタつくこと がありますが、故障ではありません。
- ●受信した信号により、点滅の時間が長くなることがあります。
- ゴーストリダクション機能はこんなときに働きます
- チャンネルを選んだとき
- 再生から停止にしたとき
- ●頭出し機能を使って番組の頭出しをしたとき
- ●ビデオの電源を入れたとき



CHARLES OF THE STATE OF THE STA

ュアル設定」画面を出す

7日、1日の日~日の操作で「マニ

▼、▲ボタンで「GRT録画ロック」を選 び、決定ボタンを押す

ゴーストを低減した映像を録画する

保たせて録画することができます。

地上放送を録画するときに、ゴーストを低減した状態を

ビデオ電源 取出し 入力切換 チャンネル







マニュアル設定 受信CH 04 示CH 0.4 :Hスキップ 入り

「入り」: ゴースト除去基準信号(GCR信号)の測 定時間が短く、測定時間は一定になり

選び、決定ボタンを押す

◄、▶ボタンで「入り」または「切り」を

ゴースト除去基準信号(GCR信号)の測

録画を始めたあともゴーストリダク ション動作することがあるため、ノ

おしらせ

メニューボタンを押す



テレビ番組に戻ります。 安定した映像であることを確 認してください。


録画ボタンを押す

-VHSの映像を調整する

Dモニターで見るときとD-VHS方式で録画するときの画質を調整することができます。




- 調整後の映像がD-VHS録画されます。調整は必ず画面を確認しながら行なってください。
- 映像の内容によっては変化がわかりにくい場合があります。
- 表示窓の「Dモニタ」表示が消えているときや、S-VHS、S-VHS ET、VHS方式で録画される映像は変化しません。 ただし、出力4の映像は調整後の映像になっています。

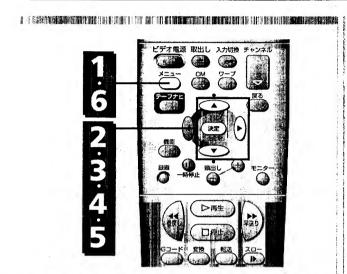


メニューボタンを押す



▼、▲ボタンで「映像設定」を選び、 ▶ボタンか決定ボタンを押す






The state of the s


▼ボタンで「MPEG画質調整」を選び、 決定ボタンを押す



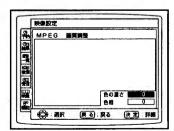


E A RICO, OR THE TOTAL OF THE PROPERTY OF THE


Prof. 5. 18 (2-12). Die 18 Marie 18 Marie 18 Marie 19 Mar ▼、▲ボタンで調整したい項目を選び、




決定ボタンを押す

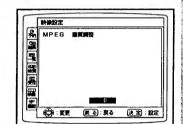

▼、▲ボタンを押して調整して、決定ボ



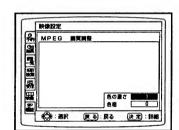

「色の濃さ」を「+1」に切り 換えたとき

-5~+5の11段階で調整できます。

項目	▲ボタン	▼ボタン
色の濃さ	濃くなる	薄くなる
色相		緑っぽくなる

メニューボタンを押す 6



元の画面に戻ります。

1/8/1 HTF DEF TEXT TO STORE CHARACTER DEPOSITION BANGER BA

テープナビを使う


このビデオでは、テープを入れて録画すると、そのテープに整理番号を付け、録画データ(録画日、録画時刻、チャ ンネル、録画モードなど)を登録してテープごとに管理します。 録画データを活用してテープの中身を一目で見たり、番組の頭出しをする機能をテープナビといいます。

- 本機で録画したテープを入れると、ビデオ前面のテープナビランプが点滅したあと点灯します。点灯後に操作して
- 本機で録画したデーブを入れると、ピケオ前面のケーブトンフラット点機しためと点対します。 ください。点滅中に操作すると、同じテープに複数のテーブ番号が登録されてしまい、誤動作の原因となります。

 テーブの種類を間違って選ぶと、3分以上(LS3モードでは15分以上)録画してもデータを正確に登録できません。
 他機で録画したテープを初めてこのビデオで録画するときも、テープの種類を正しく選んでから録画やタイマー録 画をしてください。
- ・テープナビを「切り」にして(個ページ参照)録画すると、テープナビの情報は記録されません。
 ・テープに付けられたテープ番号は、忘れないようにメモしておいてください。後でテープナビデータをさがすとき

録画データを登録する ふたを開けたところ





このビデオに初めて入れたテ ープのときは、ビデオ前面の テープナビランプが数回点滅 してから消えます。 そのあと、ビデオの表示窓の 残量表示が約10秒間点滅し ます。点滅している間に 2 の操作をしてください。

テープの種類に合わせて表示を選ぶ

ビデオの表示窓



• テープの種類に合わせて表示 を選んでください。これで テープナビが正しく働きます。 本機のカウンターリセット

(テープ選択)ボタンを押して も、選ぶことができます。

HSテープを入れた場合

	VHS. S-VH
	テープの種類
デオ電源 取出し 入力切換 チャンネル	T-120以下
	T-160, T-14
=1- GM 9-7	T-180
フォビ・反る	T-210
	• T-120以 切り換える

ふたを閉じたところ

画面表示 オート T-160 T-180 T-210

以下のテープでは、 る必要ありません。

D-VHSテープを入れた場合

画面表示
オート
DF-300
DF-360
DF-420
DF-480

- DF-240以下のテープでは、切り換 える必要ありません。
- テープの種類によっては、H12年9月 現在発売されていないものがあります。

Managarata and a state and a state of the st

録画、またはタイマー録画する



STD/標準/3倍モードで約3分 以上、LS3モードで約15分以上 録画すると、録画データが自動的 に登録されます。

BUBU

本機で録画データを登録したテープに追加登録するときには

- 本機で録画したテープを入れてもビデオのテープナビランプが点灯しないまま録画すると、テープに複数のテープ番号が自動的に付け られてしまい、録画データが正しく表示できません。
- テープナビランプが点灯しない場合には、以下の手順で追加登録してください(197ページ参照)。

①本機で録画した部分まで巻き戻す。

②テープナビボタンを押して、テープナビ画面を出す。

③録画データの中の録画を始めたい部分を選んで、頭出しをする。


④録画、またはタイマー録画する。

●ビデオのテープナビランプが点滅中は、出力4端子の映像が乱れることがあります。




オートカット機能を使って録画した番組の録画時間は、録画予約した時間よりCMをカットした分だけ短く表示されます。 また、CMをカットした分だけ録画時間が短くなるため、30分以内の番組は、録画データが登録されないことがあります。

テープナビ画面の見かた

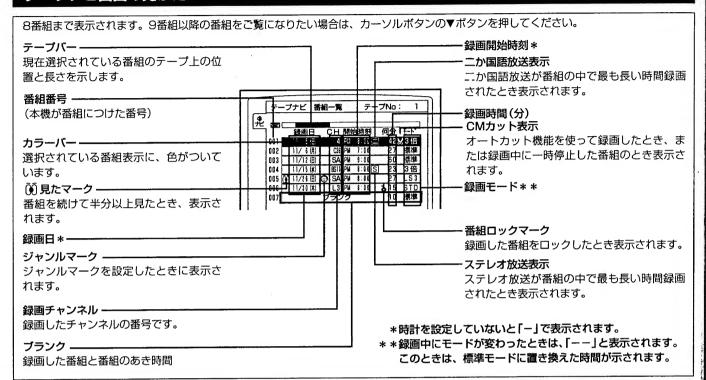

タイムナビ画面の見かた

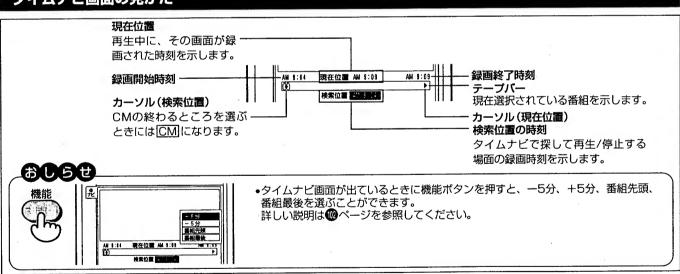

BUST

番組の録画数について

●「ブランク」、「残り」も含めて最大3000番組を登録できます。 ただしタイトルを登録したり、CMの数や番組の内容によっては、 登録できる番組数が少なくなります。

テープ番号の登録数について

- •最大999まで登録できます。ただし、タイトルを登録したり、 番組の内容によっては登録数が少なくなります。
- 録画時間の精度について
- •表示される録画時間と実際の録画時間には、約3分の誤差があります。
- 録画データの保持について
- ◆登録された録画データは、停電や電源プラグをコンセントから抜 ・いたときも消えません。
- 本機のメモリーが故障して録画データが消えた場合、データを復 元することはできません。

҈ 見たマークについて

•見たマークは、番組を続けて半分以上見た(再生した)とき表示されます。番組の半分以内で再生をやめたり、テープナビ画面を出すと、見たマークは表示されません。

衛星放送の番組について


●AV-BUSⅢで日立製デジタル衛星放送用チューナーをつないで 予約録画すると、テープナビ画面の録画チャンネルは衛星放送の チャンネルになります。また受信した番組により、ジャンルマー クが付きます。

(ジャンルマークは番組により、付かない場合もあります)




テープナビ画面、タイムナビ画面が出るのは、本機で録画したテープだけです。

テープの録画データを見る

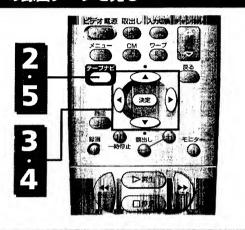

本機で録画したテープを入れる



ビデオ前面のテープナビランプが数回点滅してから点灯します。 点灯後に次の操作をしてください。

テープナビボタンを押す







- テープナビ画面が出ます。 画面の見かたは40ページをご覧ください。
- この画面のデータを使って、番組を頭から再生したり、頭出しして停止したりできます (**) ページ 「録画データを使って番組の頭出しをする」参照)。

前位全型地投付法的整理服务保证的任务法的制度。


▼、▲ボタンで設定したい番組データを 選び、決定ボタンを押す



ESTREE PROPERTY



4 ▼、▲ボタンで「タイムナビ」を選び、決定ボタンを押す





- タイムナビ画面が出ます。
- この画面で、番組中の録画時刻を指定してそこから再生したり、選んだ時刻を探して停止したりできます(♀ ページ「タイムナビで見たい場面を探す」参照)。

テープナビボタンを押す

元の画面に戻ります。

B090


本機で録画したテープを入れてもテープナビ画面が出ないとき

- ◆テープを最初から約2分間再生したあとテープナビボタンを押してください。
- 本機で録画した部分でテープナビボタンを押してください。テープナビ画面で「ブランク」、「残り」を選んだときには、
- 4の「タイムナビ」の画面は出ません。
- ●ビデオのテープナビランプが点滅中は、出力4端子の映像が乱れることがあります。

84

テープナビ機能を入り/切りするときは、テープを取り出してください。 テープが入っていると、切り換えることができません。

テープナビ機能を入り/切りする

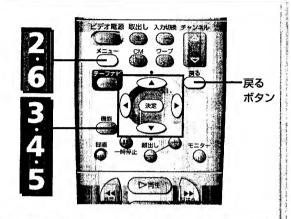



テープを取り出す

メニューボタンを押す



▼、▲ボタンで「機能設定」を選び、▶ボ タンか決定ボタンを押す






י בי ובי ער ער בי בי הארדים יייייייין הפלי הפארים ייי בי ביילוח בענותנו. אונים המסום העודם בעודה וואונים ואונים ואונים וואונים ווא








THE REPORT OF THE PROPERTY OF **▼、▶ボタンで設定内容を選び、決定** ボタンを押す



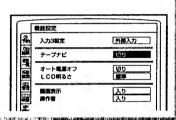

メニューボタンを押す 6



元の画面に戻ります。


6060

・リモコンの戻るボタンを押すと、一つ前の画面に戻ります。

録画データを使って見たい番組を探したり、テープの録画されていないところ(ブランク)を探すことができます。




テープを入れてもビデオ前面のテープナビランプが点滅しないときは、テープナビ機能が「切り」になっています。 ❸のページをご覧になって「入り」に設定してください。

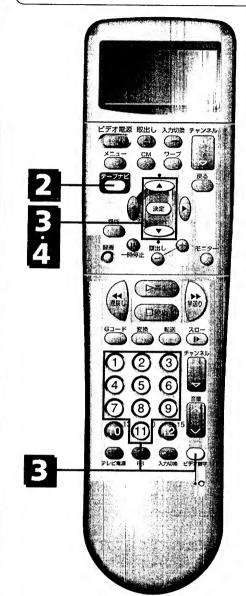

録画データを使って番組の頭出しをする

本機で録画したテープを入れる



ビデオ前面のテープナ ビランプが数回点滅し てから点灯します。 点灯後に次の操作をし てください。

テープナビボタンを押す





• テープナビ画 面が出ます。

▼、▲ボタンを押して、見たい番組(また はブランク)を選び、決定ボタンを押す



テープナビ 番組一覧 テープNa: 1



① ② ③・カラーバーが選んだ番 組に移動します。

4 5 6 ・テープバーが選んだ番 7 8 9 組の位置と長さを示し ます。

> • 7番目以降の番組を選 ぶには、▼ボタンを繰 り返し押して、表示し ます。

ビデオ数字ボタンを押 したあと、3けたの番 組番号を入力して選ぶ こともできます。

• 番組の途中を探すとき は「タイムナビで見た い場面を探す」(99ペ ージ)をご覧ください。

おしらせ

- •ビデオ数字ボタンを押してリモコンの右下のランプが赤く点灯しているときに 操作してください。
- ●ビデオのテープナビランプが点滅中は、出力4端子の映像が乱れることがあり

テープナビ画面で見たい番組を選ぶとき

●ビデオのテープナビボタンと選択ボタン も使えます。


本機で録画したテープを入れてもテープナ ビ画面が出ないとき

- ●テープを最初から約2分間再生したあと、 テープナビボタンを押してください。
- •本機で録画した部分でテープナビボタン を押してください。
- 3 の操作で番組を選んだあと、決定ボ ータンを押すかわりに再生ボタン、停止ボ タン、電源ボタンを押しても 4 と同じ 動作になります。

▼、▲ボタンで設定したい項目を選び、決 定ボタンを押す

「検索して再生」を選んだとき

• 番組の頭を探して自動的に再生します。

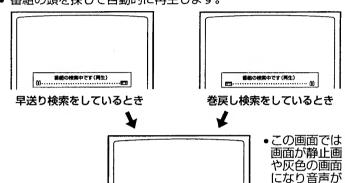


出ませんが、

故障ではあり

ません。


「検索して停止」を選んだとき

• 番組の頭を探して自動的に停止します。

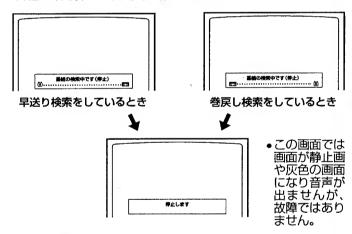

「検索して電源切り」を選んだとき

● 番組の頭を探して自動的にビデオの電源を切ります。

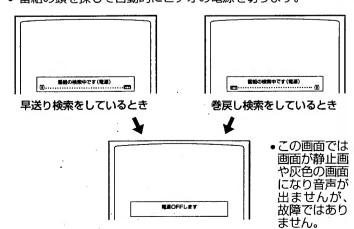




- ビデオの中にテープが入っているときは、入っているテープのデータを取り消すことはできません。テープを取り 出してから操作してください。
- データの取り消しをすると、1本のテーブに登録されているテープデータ全てが取り消されます。データの一部 (番組データ)を取り消すことはできません。

登録内容を取り消す

登録できるデータ数が残り少なくなったときや、いらな くなったテープのデータを取り消したいときに行います。

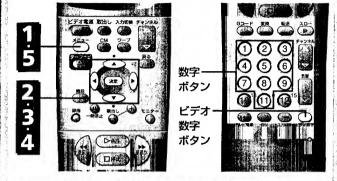

メニューボタンを押す








• 登録されているテープ番号と最後に録画した 年月日、曜日などが表示されます。

▼、▲ボタンで取り消したいテープ情報 を選び、決定ボタンを押す






- 9番組以降の情報を見るには、▼ボタンを繰り 返し押して表示します。
- 選んだテープの詳しい登録内容を確認するに は、決定ボタンを押してください。

BUST

•取り消したいテープ情報のテープ番号(3ケタ)をリモコン のビデオ数字ボタンで入力して、ジャンプすることもでき ます。数字ボタンを入力する場合は、ビデオ数字ボタンを 押して右下の赤いランプが点灯していることを確認して操 作してください。

AND THE PROPERTY OF THE PROPER ▼、▲ボタンで「テープ情報削除」を選 び、決定ボタンを押す



- 削除確認画面が出ます。取り消したいときは、 「はい」を選んでください。
- 選んだテープの録画データが取り消され、 2 の画面に戻ります。
- 他のテープも取り消したいときは 3 ~ 4 を 繰り返してください。

メニューボタンを押す



元の画面に戻ります。

おしらせ

•一度このビデオで録画したテープに再度録画するときは、登 録内容を取り消す必要はありません(録画すると新しいデータ が自動的に登録されます)。

THE TRUE OF THE PROPERTY OF TH

登録パーセント表示について


•パーセント表示は、テープ番号の数ではなく、登録されてい る番組数や内容によって変わります。

最終録画日の表示について

●時計を設定していないときにデータが登録されたり、登録時 間(録画時間)が短い(標準/3倍/STDモードでは約3分以内、 LS3モードでは約15分以内)と、最終録画日は「- - -/- -/- -]と表示されます。

登録内容を確かめる

テープを入れずに、このビデオに登録されている全テー プの登録内容を確かめることができます。 お手持ちのテープのラベルに、登録されたテープ番号を 付けておくと、テープを探すのに便利です。

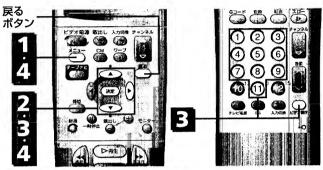


等。并不通過網站所述於於路過源在前途的特別。 第一十二章

メニューボタンを押す



▼、▲ボタンで「テープ一覧」を選び、 ▶ボタンか決定ボタンを押す







- テープ一覧画面が出ます。
- 登録されているテープ番号と最後に録画した 年月日、曜日などが表示されます。

EL E FREET EN IN THE COMMENDATION OF THE COMMENDATION OF THE PROPERTY OF THE P

▼、▲ボタンで確認したいテープ番号を 選び、決定ボタンを押す







● 9番組以降の情報を見るには、▼ボタンを繰り 返し押して表示します。

おしらせ

内容を確かめたいテープ情報のテープ番号(3ケタ)をリ モコンのビデオ数字ボタンで入力して、ジャンプするこ ともできます。数字ボタンを入力する場合は、ビデオ数 字ボタンを押して右下の赤いランプが点灯していること を確認してください。

▼、▲ボタンで「番組一覧」を選び、決 定ボタンを押す





- 選んだテープの詳しい登録内容が出ます。
- 他のテープの内容も確かめたいときは戻るボ タンを押してから 3 、4 を繰り返してくだ さい。
- 一つ前の画面に戻すには、戻るボタンを押し てください。
- 元の画面に戻すには、メニューボタンを押し てください。


おしらせ

4 の画面で番組を選び決定ボタンを押すと、タイトル、

rengalam sa kandamamandama manamama ik nasa k mata dangala in ikamandaman in di kanda sa jan akan ka sa kandama

登録されている録画データを検索する

テープを入れずに、このビデオに登録されている全テー プの登録内容を検索することができます。 お手持ちのテープのラベルに、登録されたテープ番号を 付けておくと、テープを検索するのに便利です。

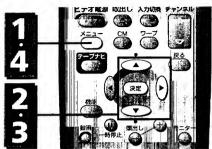

条件 化环球 医甲基苯甲胺抗性激素原因性重要性性重要性性性 医甲基氏征 医甲基氏征 医甲基氏性 医甲基氏性 医甲基氏性 医二种 医二种 医二种 医二种 医二种


メニューボタンを押す

▼、▲ボタンで「ナビ番組検索」を選び、 ▶ボタンか決定ボタンを押す






▼、▲ボタンで検索方法を選び、決定ボ タンを押す





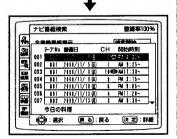

• 検索方法は5種類あります。詳しくは右段の検 索方法を参照してください。

- 我你就完成你!! 第二、非二 化橡制作用 4 ~ Ultimatelle in Minimum ain aline and house in Minimum in Min



メニューボタンを押す



録画データの検索方法


全登録番組検索

登録されているすべてのテープの録画データを、 テープ番号の小さい順に並べ替えます。

番組タイトル検索

番組名で検索します。

タイトル作成画面が出るので、番組名の最初の 一字を入力して戻るボタンを押すと、入力した 一字のことばで始まるタイトルの番組を検索しま



タイトルの入力方法は

ページを参照してくだ

番組ジャンル検索

ジャンルマークで検索します。 ジャンルマーク設定画面が出るので、ジャンル マークを選んで決定ボタンを押すと、同じジャ ンルマークの番組を検索します。



ジャンルマークの選択方法は96ページを参照し てください。

録画日(月)検索


番組を録画した月で検索します。

月を選ぶ画面が出るので、番組を録画した月を 選んで決定ボタンを押すと、選んだ月の番組を 検索します。



| 録画日(曜日)検索

番組を録画した曜日で検索します。 曜日を選ぶ画面が出るので、番組を録画した曜 日を選んで決定ボタンを押すと、選んだ曜日の 番組を検索します。



THE REPORT OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF T


番組のタイトル(番組名)を設定する

タイトルを設定したい番組が録画されて いるテープを入れて、テープナビボタン を押す




▼、▲ボタンで設定したい番組番号を選び、 決定ボタンを押す






▼、▲ボタンで「タイトル編集」を選び、 決定ボタンを押す





• タイトル作成画面 が出ます。

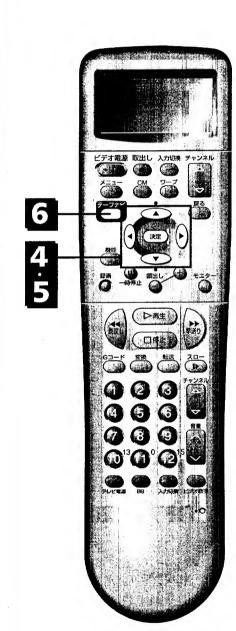

カーソルボタンで文字を選び、決定ボタ





- 1文字ずつ選び、決定ボタン を押します。選んだ文字が赤 色で表示されます。
- ひらがなのまま入力したいと きは「無変換」ボタンを選び、 決定ボタンを押してください。 黒文字に変わります。
- 漢字に変換したいときは、90 ページを参照してください。
- 英数字、カタカナの選びかた は、のページを参照してくだ さい。
- 設定した文字を1文字ずつ消 したいときは、削除を選んで 決定ボタンを押してください。 リモコンの取消ボタンを押し ても消すことができます。

すべての文字の選択が終わったら、「終了」 を選択して決定ボタンを押す

175.4 1914 FEBRUAR STANDAR STANDAR

THE REPORT OF THE PARTY OF THE


AND AND THE STATE OF THE PARTY OF THE PARTY

タイトルが設定されます。

テープナビボタンを押す 6



元の画面に戻ります。

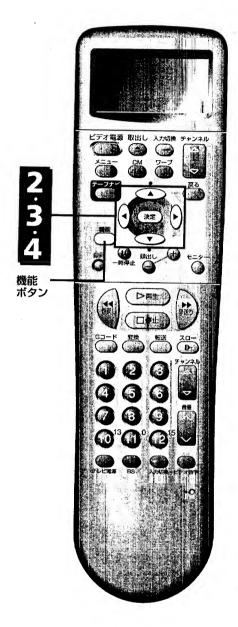

漢字の入力方法

前のページの2の操作で文字を選ぶ

カーソルボタンで「変換」を選び、決定ボ タンを押す



- 赤文字のひらがなが漢字に変換 されます。
- 変換候補の一覧が出ます。
- 機能ボタンを押して「変換」を 選んでも漢字変換できます。

例:「ひたち」を変換した画面

カーソルボタンで漢字を選び、決定ボタ




- 選んだ漢字が入力されます。
- 画面に目的の漢字がないと きは、目的の漢字が出てくるま で ▼ボタンを押してください。
- 目的の漢字が見つかったら、選 択して決定ボタンを押してくだ
- 目的の漢字が見つからないとき は、別の読みを選択して漢字変 換してください。

入力が終わったら、「終了」を選択して決 定ボタンを押す




•「テープナビ 番組一覧」画面 に戻ります。

THE RECUIRE TRADE FOR THE TERM OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY

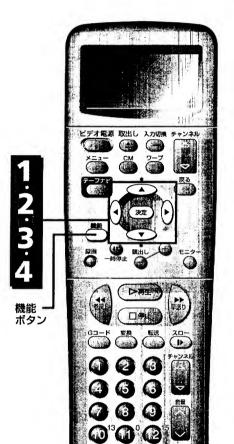

カタカナ、英数字の入力方法

タイトル編集画面を出す



• **2** ~ **3** ページの **1** ~ **4** の操作をしてください。

▼、▶ボタンで「カナ」か「英数」の項目を 選び、決定ボタンを押す



例:カナ、全角を選んだ画面

- 「全角」ボタンを選択して決定 ボタンを押すと全角に、「半角」 ボタンを選択して決定ボタンを 押すと半角に切り換わります。
- 「英数」を選択した場合、「小文 字」ボタンを選択して決定ボタ ンを押すと小文字に、「大文字」 ボタンを選択して決定ボタンを 押すと大文字に切り換わりま
- リモコンの機能ボタンを押して も「カナ」「英数」を選ぶことが できます。

カーソルボタンで文字を選び、決定ボタ ンを押す



- 選んだ文字が入力されます。
- 続けて同じ設定で文字を選ぶと きは、3 を繰り返してくださ U)
- 入力の途中で全角/半角、大文 字/小文字を切り換えたいとき は、2 の操作で切り換えてく ださい。

THE REPORT OF THE PROPERTY OF

入力が終わったら、「終了」を選択して決 定ボタンを押す



番組一覧画面に戻ります。

テープナビ画面と予約機能設定画面で、番組に合うお好みのジャンルマークを設定できます。

番組のジャンルマークを設定する

ジャンルマークを設定したい番組が録画 されているテープを入れて、テープナビ ボタンを押す


●「テープナビ 番組一覧」の画面が出ます。

▼、▲ボタンを押して、設定したい番組を





▼、▲ボタンで「ジャンル編集」を選び、 決定ボタンを押す



000

466


000

@"@"@"




ジャンルマークの分 類一覧が出ます。

カーソルボタンでジャンルマークの分類 を選び、決定ボタンを押す





▼、▲ボタンで設定したいジャンルマーク を選び、決定ボタンを押す






The state of the s

- 決定ボタンを押すと ジャンルマークが設 定され、「テープナ ビ番組一覧」の画 面に戻ります。
- 続けて別の番組の ジャンルマークも設 定したいときは、戻 るボタンを押してか ら2~5を繰り 返してください。

■次の①~⑤のテープが入っているときテープ ナビボタンを押すと、下の画面が出ます。

レープナビのご注意

- ①何も録画していないテープ
- ②本機以外のビデオで録画したテープ
- ③テープナビを[切り]にして本機で録画したテープ
- ④登録内容を取り消したテープ
- ⑤市販のソフトテープ



• テープナビボタンを押すと、元の画面に戻ります。

■登録の数には限りがあります。

• 録画を始めたときに下の画面が出たときは、いらない テープの登録内容を消してください(89ページ参照)。




*D1映像出力端子からは、こ の表示は出ません。

■ダビング編集について


- 音声だけを録音したときやCDV (コンパクトディスクビ デオ) から録画したときは、テープナビ機能は働きませ
- ■市販のクリーニングテープをお使いになると きは、誤動作を防ぐため、テープナビ機能を 切ってからクリーニングテープを入れてくだ さい(86ページ参照)。
- ■大切な番組の最後に続けて録画をする場合は、 一度再生して番組の最後であることを確認し てください。

■ 一度録画したテープに再度録画したときのテー プデータについて

例1) テープナビを使ってA番組、B番組を録画したテー プに、D番組をA番組と同じ時間録画したとき



例2) テープナビを使ってA番組、B番組、C番組を録画 したテープに、D番組を録画したとき

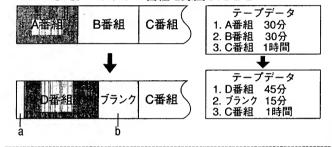

- aの時間が3分未満のときは何も表示されません。約 3分以上のときは、「A番組」と表示され、録画時間は aの時間に変わります。
- bの時間が約3分以上のときは「ブランク」と表示され ます。3分未満のときは、何も表示されません。

例3)他の機器でA番組、B番組、C番組を録画したテー プに、テープナビを使ってD番組を録画したとき





テープデータ 1. D番組 2. 残り


C番組は「残り」と表示されます。

録画した番組に鍵をかけて、重ね録りで番組を消さないように設定することができます。番組に鍵をかけることを 「番組ロック」といいます。



番組ロックできるのは、テープナビを「入り」にして録画したテープだけです。

番組をロックする

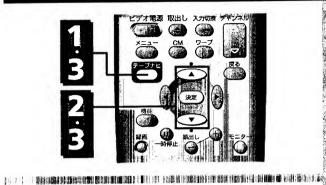

THE RESIDENCE OF THE PARTY SECTION CONTRACTOR OF THE PARTY SECTION OF TH


1

テープナビボタンを押す



表示。 高宗總經經過4個 1個 國籍組織發表權 1 例 包制 日本 1 中国海海利亚中西公司利德西耳思尔 東部 明中 期间的中国

▼、▲ボタンでロックしたい番組情報
を選び、決定ボタンを押す





▼、▲ボタンで「番組ロック設定」を選び、 決定ボタンを押す





- 番組データにるマークが表示されます。
- ニープナビボタンを押すと、元の画面に戻ります。


服性中国的工程,1914年1月1日,2016日本公司、1916年1日,1916日,1916年1日,1916日

BCBU-

すでにロックしてある番組情報で 3 の操作をすると、ロックが解除されるマークが消えます。

6060


録画ボタンを押すと

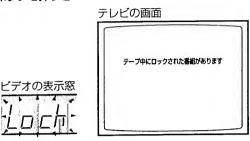

●番組ロックしたテーブが入っているときに録画ボタンを押す と、テレビ画面とビデオの表示窓に上の警告表示が少しのあ いだ出ます

番組ロックした番組よりあとの位置で録画ボタンを押したと きは、警告表示は出ません。

*D1映像出力端子からは、上のテレビ画面の表示は出ません。




「Lock」を表示する

「Lock」を表示しない

●ロックした番組のところまで録画すると、自動的に録画が停止し、テープが出てきます。

テレビ画面には「現在ロックされた番組の位置です」と表示されます。メニューボタンを押して表示を消してください。

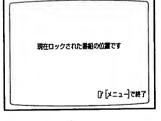

*D1映像出力端子からは、 この表示は出ません。

タイマー録画したときは

- ◆予約を設定したあとで電源を切ると、警告音とともにビデオ の表示窓に「Lock」を表示してお知らせします。
- ●ロックした番組のところまで録画すると、自動的に録画が停止し、テープが出てきて電源が切れます。
- ビデオの表示窓には、「Lock」が点滅表示され、電源を入れると表示は消えます。

番組ロックすると、テープNo.一覧にるマークが出ます。

メニューボタンを押し、カーソルボタンで「テープ一覧」を選 んでテープ一覧を表示すると、ロックした番組のあるテープ にまマークを表示してお知らせします。




タイムナビで見たい場面を探す

このビデオには、ある番組中の録画時刻を指定してそこから再生したり、その場面で停止したり、CMの終わるところを探せるタイムナビ機能がついています。

テープナビ機能が「入り」になっているときにお使いください。

- •テープナビ画面、タイムナビ画面が出るのは、テープナビが「入り」で録画したテープだけです。

指定した時刻の頭出しをする

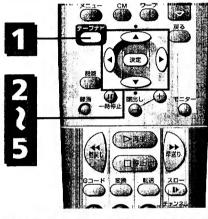

再生中、テープナビボタンを押す





「テープナビ 番組一覧」画面が出ます。

###

再生中以外の番組でタイムナビを使うとき


- 1 でテープナビ画面を出したとき、▼、▲ボタンを押して番組を選んでからテープナビボタンを押してください。この場合、タイムナビ画面の「現在位置」の時刻は表示されません。
- ●テープナビ画面で見たい番組を選ぶとき、ビデオのテープ ナビボタンと選択ボタンも使えます。
- 本機で録画したテープを入れてもテープナビ画面が出ない とき
- ●テープを最初から約2分間再生したあと、テープナビボタンを押してください。
- ◆本機で録画した部分でテープナビボタンを押してください。

APPARTAGE FOR THE MINING THE MINING THE RESIDENCE HERE AND THE PARTY AND

2 決定ボタンを押す




カーソルボタンで「タイムナビ」を選ん で、決定ボタンを押す





- 再生中の番組のタイムナビ画面が出ます。
- テープナビボタンを押すと、元の画面に戻ります。
- オートカット機能を使って録画したり、録画中に一時 停止した番組や録画モード「^{3倍} でタイマー録画した り、録画途中でテープスピードを切り換えた番組は次 のような画面になります。

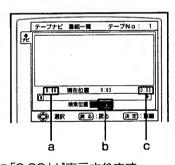

- a. 録画開始時刻の代わりに「0:00」が表示されます。
- b. 「検索位置」には、録画開始からの経過時間が表示されます。
- c. 録画終了時刻の代わりに録画時間が表示されます。
- [オート録画番組] の場合、3倍モードで録画された 部分も、録画時間および経過時間は標準モードに置 き換えた時間になります。

BUBU


◆検索位置表示の 00 が 00 のときは 00ページを参照してください。

タイムナビ機能が使えないとき

•テープの現在位置が「残り」または「ブランク」にあるとき、またはテープナビ画面で▼、▲ボタンを押して「残り」または「ブランク」の部分を選んだときは、タイムナビ機能が働きません。

98

◄、▶ボタンで見たい場面の時刻を選び、 決定ボタンを押す





- 「検索位置 | の時刻を選びます。
- バーの中の▶が現在のテープ位置を示します。

選んだ時刻の場面から再生する、また はその時刻を探して停止する


「検索して再生」を選んだとき





- この画面では画面が 静止画や灰色の画面 になり音声が出ませ んが、故障ではあり ません。
- 選んだ時刻を探して、そこから自動的に再生 します。


「検索して停止」を選んだとき

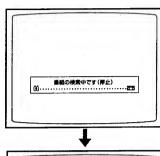



- この画面では画面が 静止画や灰色の画面 になり音声が出ませ んが、故障ではあり ません。
- 選んだ時刻を探して自動的に停止します。

「検索して電源切り」を選んだとき

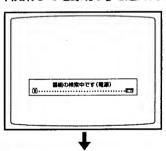




この画面では画面が 静止画や灰色の画面 になり音声が出ませ んが、故障ではあり ません。

A RANGESTRUK LIN**U MANDANGAN KANDANGAN BANDANGAN BANDANGAN BANDANGAN PANDANGAN BANDAN BANDAN**



- ●録画開始部分や終了部分では、CMおよびCMの終わるところを正しく探せない場合があります。
- ●番組やCMの内容によっては、CMの途中で再生を開始したり、停止したりします。
- ◆番組の予告がCMと判断されることがあります。

CMの終わるところを探す

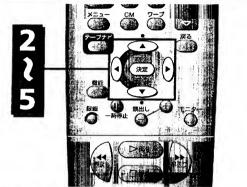

タイムナビ画面を出す 操作のしかたは99ページの 1 ~ 3 をご覧


養鐵線:推開 1 1517 5 (現職) (1 1447 A. 14 2) (1 1441 B. 1481 B.

決定ボタンを押す





▼、▲ボタンで「CM検索」を選び、決定 ボタンを押してカーソルを変える






- バーの中のでがのでいる。
- 最初のCMの終わるところに GM がとびます。

おしらせ

◆CMオートカットした番組やCMのない番組では、決定ボ タンを押しても GM に変わりません。

MARKAS SERVICE IN C. SECULD DENIET INC. SECUNDARY OF THE RESERVE SECURISES OF A LEGISLARY OF THE SECURISE **▼、**▶ボタンで見たいCMの終わると ころを選び、決定ボタンを押す






- バーの中の GM が、CMの終わる位置を示し
- 複数のCMがない場合は CM が動きません。

A SENTENCE DE LA COMPONICIO DE LA COMPONICIO DE LA COMPONICIONA DEL COMPO

選んだCMの終わるところから再生す る、または探して停止する


「検索して再生」を選んだとき

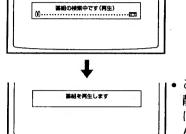

- この画面では画面が 静止画や灰色の画面 になり音声が出ませ んが、故障ではあり ません。
- 選んだCMの終わるところを探して、そこから 自動的に再生します。

「検索して停止」を選んだとき






- この画面では画面が 静止画や灰色の画面 になり音声が出ませ んが、故障ではあり ません。
- 選んだCMの終わるところを探して自動的に停 止します。


「検索して電源切り」を選んだとき





- この画面では画面が 静止画や灰色の画面 になり音声が出ませ んが、故障ではあり ません。
- 選んだCMの終わるところを探して自動的に電 源を切ります。

5分前、5分後のところを探す

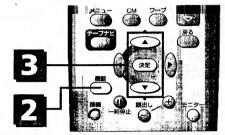

タイムナビ画面を出す

操作のしかたは99ページの 1 ~ 3 をご覧


養之之一,後後**沒有因素於中國自經時 向此時間 非確認 時**間引起時。3月2日對常月1日前衛日 相信海 拉丁 後足 第二個 東京 - 東京 - 新山野村 8 22日7人

機能ボタンを押す



機能メニューが出ます(24ページ参照)。


5分前を探すときは「一5分」を、5分後 を探すときは「+5分」を▼、▲ボタンで 選び、決定ボタンを押す





・決定ボタンを押すたびに、バーの中の™がと びます。

番組の頭と終わるところを探す

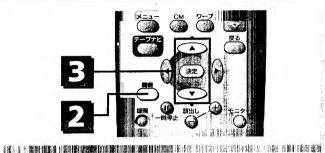

タイムナビ画面を出す

操作のしかたは99ページの 1 ~ 3 をご覧 ください。

機能ボタンを押す



機能メニューが出ます(84ページ参照)。

番組の頭を探すときは「番組先頭」を、 番組の終わるところを探すときは「番組 最後」を▼、▲ボタンで選び、決定ボタ ンを押す





• 決定ボタンを押すと、バーの中の 🗑 がとびま

◆大切な番組の最後に、続けて録画をする場合は、一度再生し て、番組の最後であることを確認してください。


リモコンで2台のビデオを操作する

付属のリモコンは、日立製のビデオを3台まで、別々に操作できます。 ビデオを並べて使っているときなど、1台ずつ操作できるので便利です。




- ●ビデオのリモコン切換ボタンで「R-OFF」にすると、リモコンをまったく受け付けなくなります。
- ●ビデオ側のリモコン切換ボタンとリモコン側のリモコンボタンの設定が合っていないと、ビデオの表示窓でビデオ のリモコンコードが点滅し、リモコンでビデオの操作ができません。

本機を操作するとき



リモコン切換 1/2/3/切ボタン ボタン

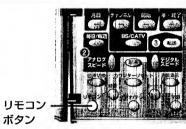

ビデオ前面のふたを開け、リモコン切 換ボタンを押して、表示窓に「R-2」を



ビデオの表示窓



リモコン切換ボタンを押すたびに「R-1」→ 「R-21→ 「R-31→ 「R-OFF I (切) の順に切り換 わります。

リモコンのリモコンボタンを押して、 「リモコン2」を表示させる

リモコン

リモコンの表示窓

リモコンを本機に向けて操作する

TRANSPORTE IN AND REPORT OF THE HEAD OF THE PROPERTY OF THE PR

おしらせ

3台のビデオを操作するとき

●本機のリモコン切換ボタンを「R-3」に合わせ、他のビデオを [R-1]または[R-2]にしてください。

もう1台のビデオを操作するとき

リモコンのリモコンボタンを押して、 「リモコン 1」を表示させる





• 日立製ビデオは工場出荷時、ビデオ側のリモ コン切換スイッチを[R-1]に設定してあるた め、「リモコン1」にします。

リモコンをもう1台のビデオに向けて

付属のリモコンで操作できるビデオ ◆VT-6800/VT-9700/VT-17以外の日立製ワイヤレスリモ コン対応のビデオ

•ビデオによっては、リモコンのタイマー予約や時計合わせが できないことがあります。


モコンで他社のテレビを操作する ……

本機のリモコンで、日立製以外にも他社 1 O社のテレビを操作できます。使い始めるとき、次のようにテレビコードを設定してください。

操作するたびに設定し直す必要はありません。



お手持ちのテレビの製造年度や形式により、操作できない、あるいは一部のボタンが働かないことがあります。

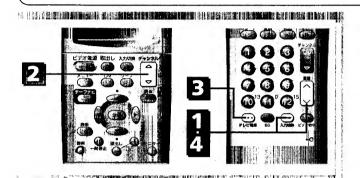

テレビ入力切換ボタンとテレビ専用音 量ボタンの ✓ 側を同時に押す



- リモコンのふたを閉じて操作してください。
- ◆ 工場出荷時は、リモコンの表示窓にテレビコード「01」が表示されるように設定されています。

全进行对对大学之后,如此表现代表生行 80.6800.88的人类的主题是否的现象的中国的血管等因为第一种 8月至60万元(12.181) 于2.25

2 ビデオのチャンネルボタンを押して、 テレビのメーカーに合ったテレビコー ドを設定する



・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	テレビ	メーカー	テレビ
日立	01	シャープ(1)	09
松 下(1)	02	シャープ(2)	10
ビクター	03	富士通ゼネラル	11
ソニー	04	NEC	12
東芝	05	日立/松下(2)	13
三菱	06	松下(3)	14
サンヨー(1)	07	松下(4)	15
サンヨー(2)	08	パナソニック	16

BCBE


- ●日立製BSデジタルハイビジョンテレビW32-DH2000、W36-DH2000をご使用の場合は、テレビコード「13」を選んでください。
- サンヨー、シャープはテレビコードが2種類、松下は4種類あります。松下、シャープは電源の「入り/切り」できるコードを選んでください。サンヨーはチャンネルボタンが正しく働くコードを選んでください。

李本語 多级 经下半年条件 化糖毒化酶用酶用酶化酶脂酸酶医酶精酶的酶酶医酶脂肪的酶性 医前间侧 的 随便可靠 抗致肺 片上点,才多多

テレビ専用電源ボタンを押す



テレビ電源ボタンを押してテレビの「入り/切り」ができれば、このリモコンで操作できます。



設定が記憶され、元の画面に戻ります。

BUSE

BS選局のしかた

●BSボタンを押すと、リモコン表示部に「BS」の表示が出ます。 この表示が出ている間に、「数字」ボタンを押してチャンネル を選んでください。

BS 1ch: \bigcirc \rightarrow 1 BS 9ch: \bigcirc \rightarrow 9 BS 3ch: \bigcirc \rightarrow 9 BS 11ch: \bigcirc \rightarrow 10 BS 5ch: \bigcirc \rightarrow 5 BS 13ch: \bigcirc \rightarrow 10 BS 7ch: \bigcirc \rightarrow 7 BS 15ch: \bigcirc \rightarrow 12 SS \rightarrow 15




設置·準備編


ご自分で設置するには




設置・準備編のもくじ


最初に基本の接続をしてから、目的に合った接続と準備をしてください。

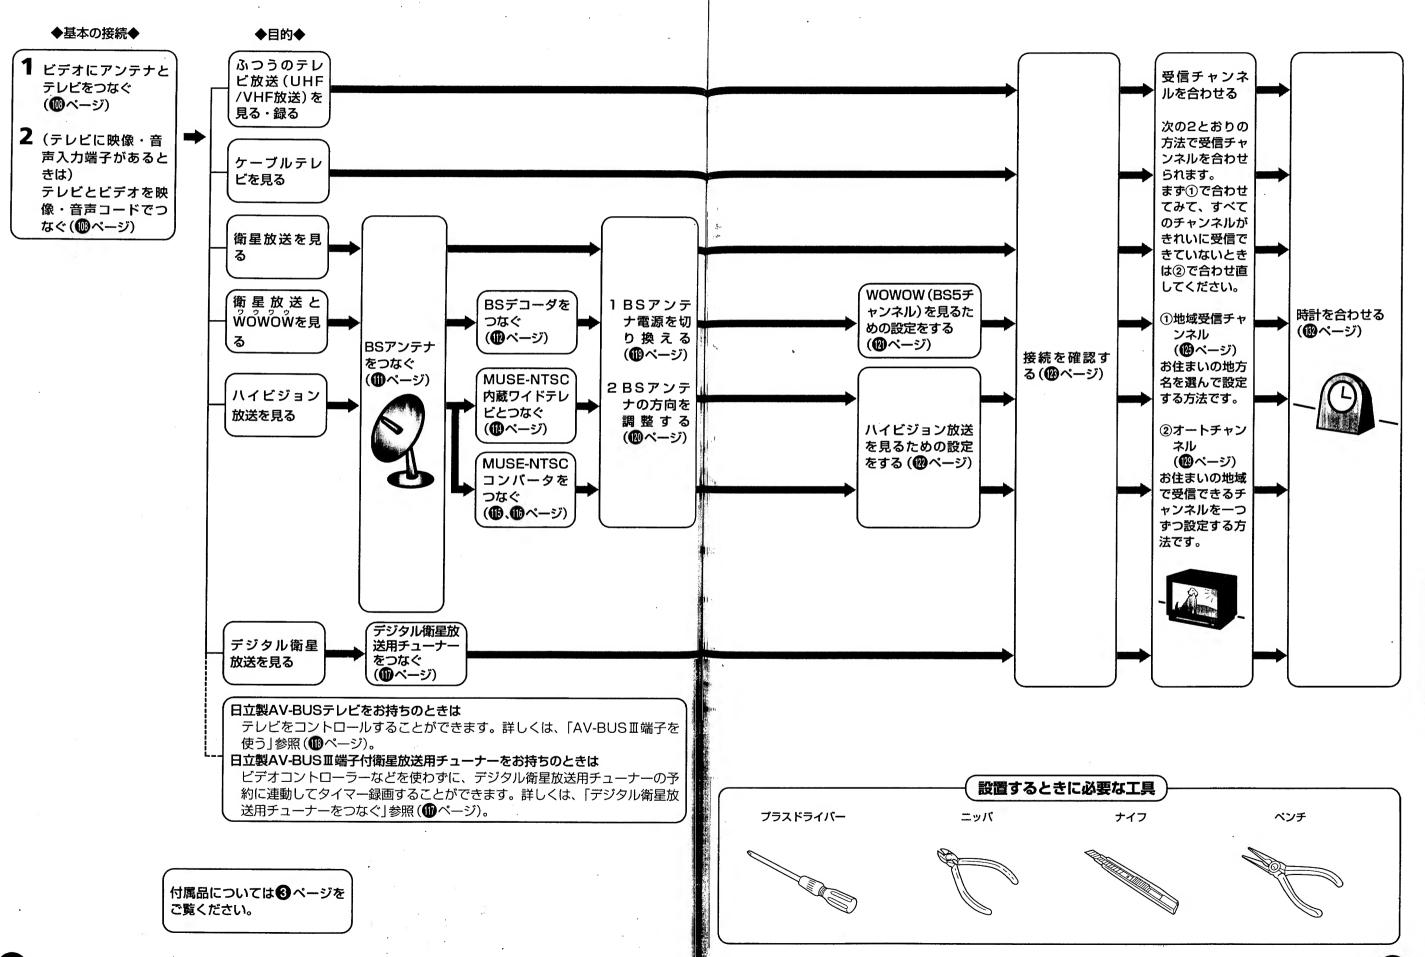


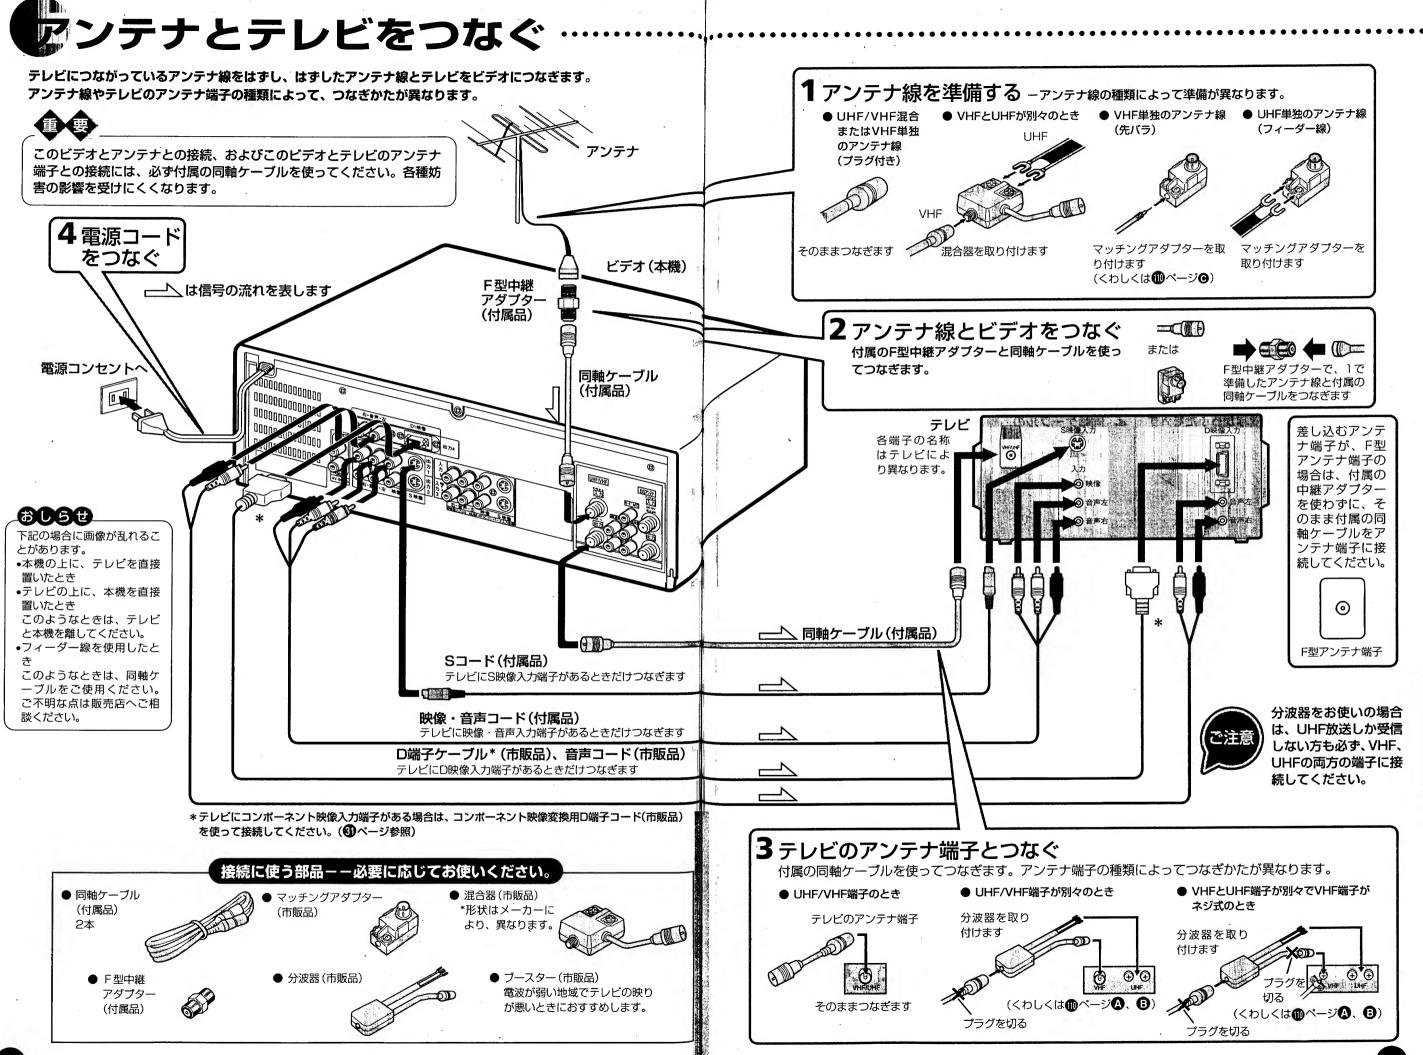

ケーブル先端の加工の仕方や、分波器やマッチングアダプターに同軸ケーブルを取り付ける方法を説明します。

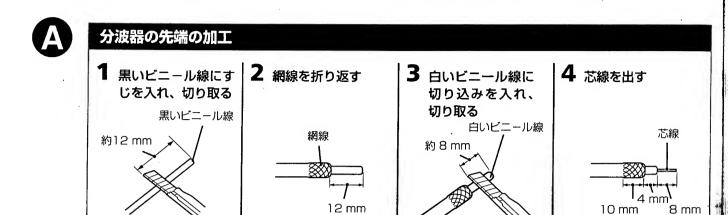

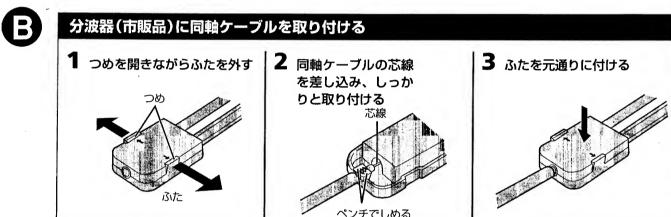

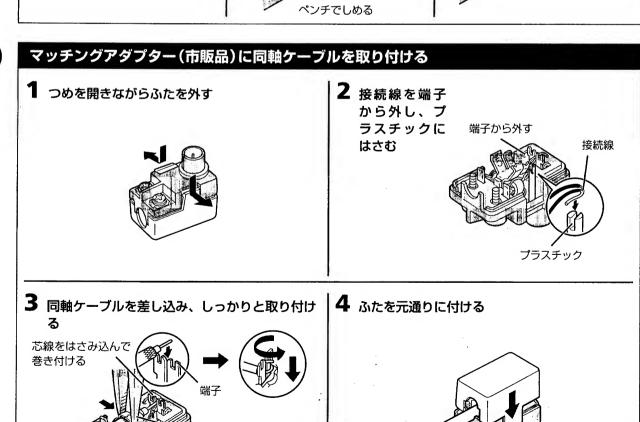


ペンチでしめる

BSアンテナをつなぐ………

BSアンテナをつないだあと、他ページをご覧になってBSアンテナ電源を切り換えてください。 そのあと、他ページをご覧になってBSアンテナの方向を調整してください。




- ●衛星放送は電波が微弱なため、アンテナやBSコンバータの正確な調整が必要です。 できるだけ、販売店へ据付けを依頼することをおすすめします。
- •BSアンテナを接続するときは、安全のため必ずビデオの電源を切ってください。

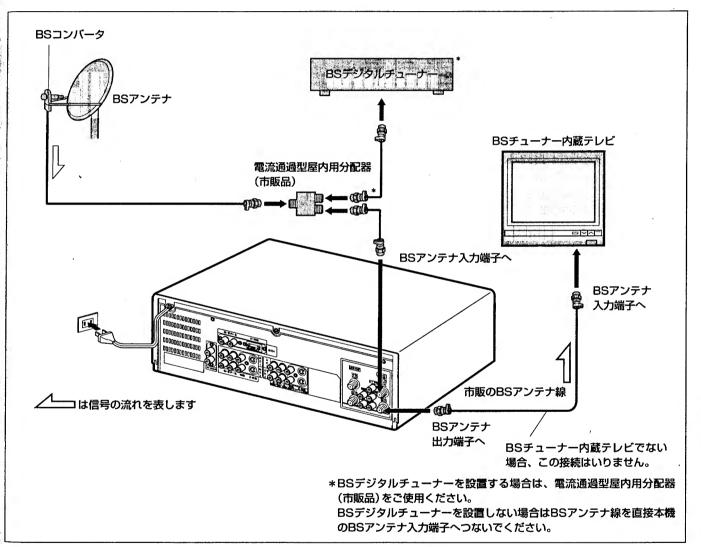

■ マンションなど共聴アンテナを使うとき

衛星放送とUHF/VHF放送が1本の線にまとめて、 各部屋に送られていることがあります。 この場合は、BS/UV分波器(市販品)が必要です。

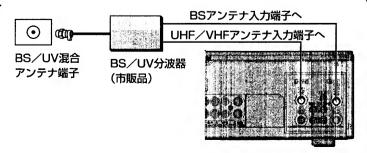


110

BSデコーダをつなぐ

有料放送のWOWOW(BS5チャンネル)を見るには、JSB(日本衛星放送株式会社)との受信契約と専用のBSデコーダが必要です。




- ◆VHF/UHFアンテナの接続については個~個ページ、BSアンテナの接続については個ページをご覧ください。
- ・機能設定の入力3設定を「BSデコーダ」に設定してください(♂ページ参照)。
- 個ページをご覧になり、WOWOW (BS5チャンネル) を見るための設定をしてください。

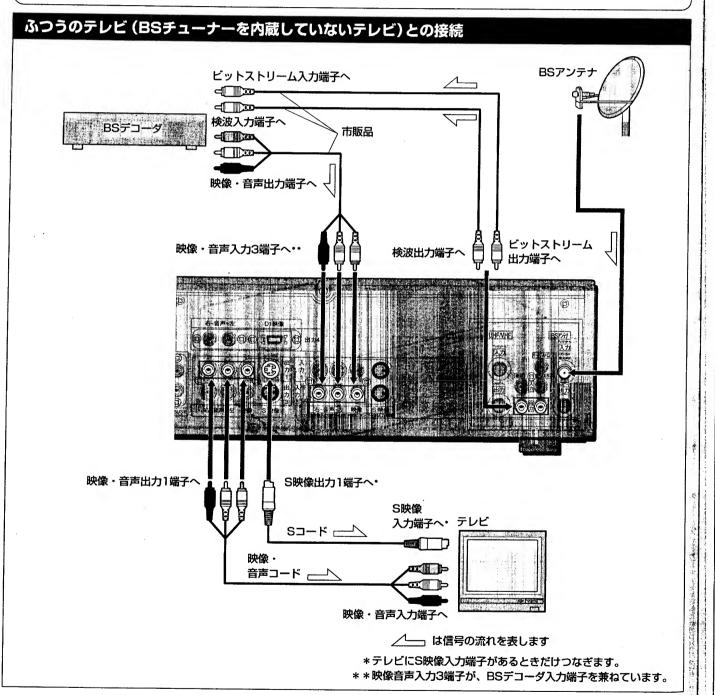




- ●テレビにつないだD端子ケーブルと音声コードは、ビデオの同じ系統の出力端子(出力4)に接続してください。他の系統の端子に接続すると、映像と音声がずれます。
- ◆VHF/UHFアンテナの接続については⑩~⑩ページ、BSアンテナの接続については⑪ページをご覧ください。
- ・機能設定の入力3設定を「BSデコーダ」に設定してください(60ページ参照)。
- ●個ページをご覧になり、WOWOW (BS5チャンネル) を見るための設定をしてください。

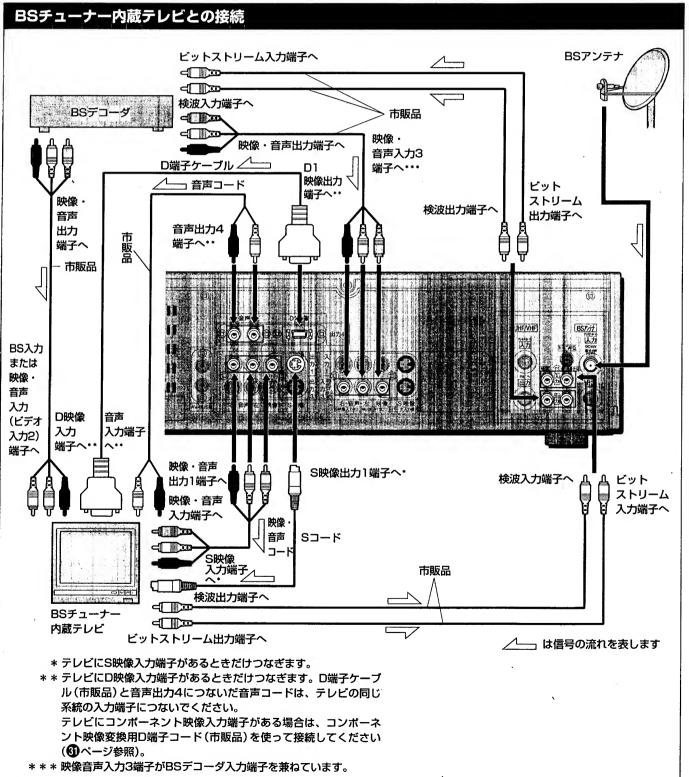

USE-NTSC内蔵ワイドテレビをつなぐ…・

このビデオをMUSE-NTSC内蔵ワイドテレビとつなぐと、ハイビジョン放送(BS9チャンネル)を録画・再生でき ます。

- ●テレビにつないだD端子ケーブルと音声コードは、ビデオの同じ系統の出力端子(出力4)に接続してください。他 の系統の端子に接続すると、映像と音声がずれます。
- ◆VHF/UHFアンテナの接続については⑩~⑩ページ、BSアンテナの接続については⑪ページをご覧ください。
- ・機能設定の入力3設定を「BSデコーダ」に設定してください(個ページ参照)。
- 個ページをご覧になり、ハイビジョン放送 (BS9チャンネル) を見るための設定をしてください。

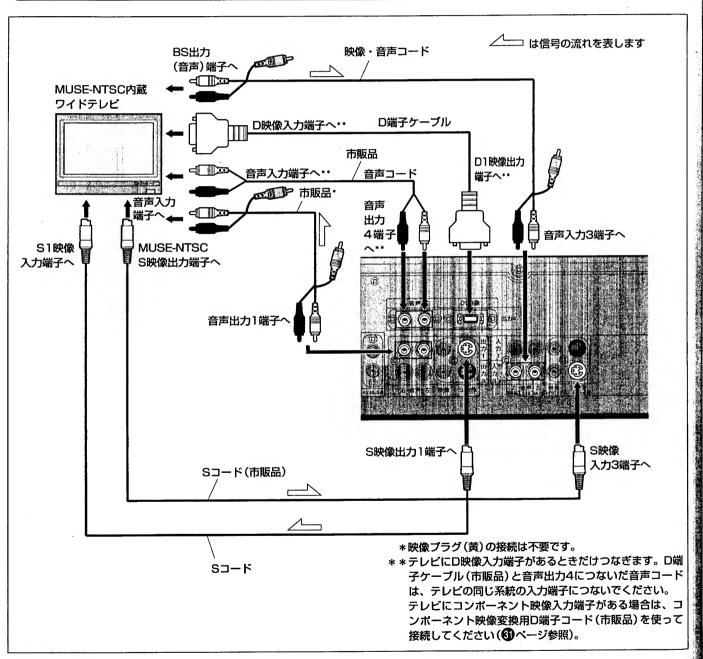

606

ハイビジョン放送について


- ●このビデオは、MUSE-NTSC内蔵ワイドテレビやMUSE-NTSCコンバータでハイビジョン放送(画面比率16:9)を画面比率4:3に変 換した信号をテープに記録します。
- ●記録したテープを再生したとき、テレビで16:9に変換することができます。
- ●MUSE-NTSC内蔵ワイドテレビは、BSチューナーを内蔵しています。テレビの説明書をよくお読みください。

MUSE-NTSCコンバータをつなぐ・

このビデオにMUSE-NTSCコンバータとBSデコーダの両方をつなぐとハイビジョン放送(BS9チャンネル)と WOWOW (BS5チャンネル)の録画・再生ができます。



- ◆VHF/UHFアンテナの接続については⑩~⑩ページ、BSアンテナの接続については⑪ページをご覧ください。
- ・機能設定の入力3設定を「BSデコーダ」に設定してください(Φページ参照)。
- ●Mページをご覧になり、WOWOW (BS5チャンネル) を見るための設定をしてください。
- 個ページをご覧になり、ハイビジョン放送(BS9チャンネル)を見るための設定をしてください。

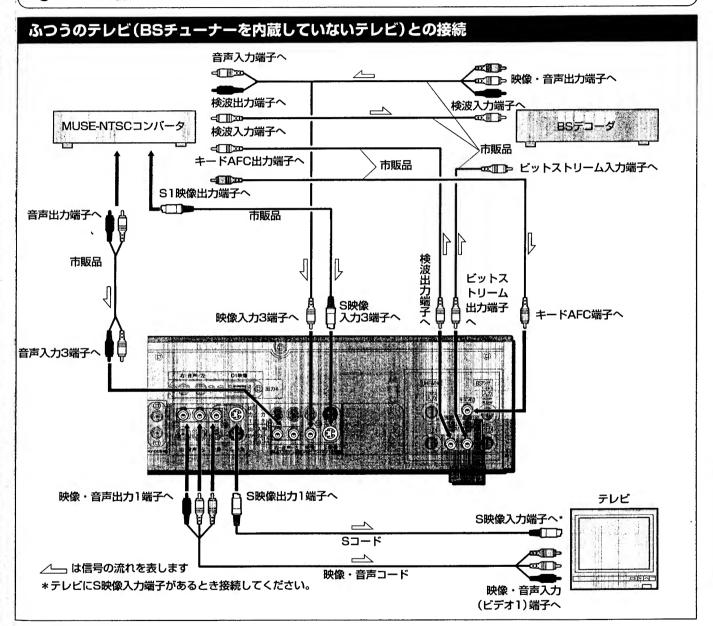

映像の画面比率について-

MUSE-NTSCコンバータを使うと、ハイビジョン放送を3つの画面に変換してお持ちのテレビで楽しむことができます。 ハイビジョン放送 (MUSE) フルモード [画面比率4:3] ワイドモード [画面比率4:3] ズームモード [画面比率4:3]

[画面比率16:9]





MUSE-NTSC

コンバータ

ハイビジョン画像がすべて 映ります。上下に黒い帯が

でます。

画像の中央部分が映ります。


ハイビジョン画像がすべて 映ります。縦方向にのびた 絵になります。

USE-NTSCコンバータをつなぐ……・

BSチューナー内蔵テレビとつなぐと、BS放送を見ながら他のBS放送を録画することができます。たとえば WOWOW(BS5チャンネル)を見ながらNHKのBS放送を録画することができます。



- ●テレビにつないだD端子ケーブルと音声コードは、ビデオの同じ系統の出力端子(出力4)に接続してください。他 の系統の端子に接続すると、映像と音声がずれます。
- ●VHF/UHFアンテナの接続については個~個ページ、BSアンテナの接続については個ページをご覧ください。
- ・機能設定の入力3設定を「BSデコーダ」に設定してください(60ページ参照)。
- 個ページをご覧になり、WOWOW (BS5チャンネル) を見るための設定をしてください。

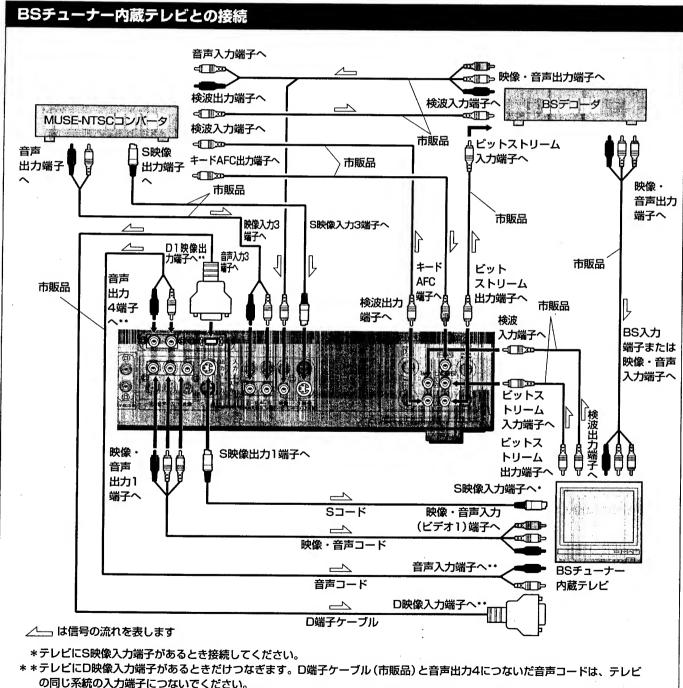


- の同じ系統の入力端子につないでください。
 - テレビにコンポーネント映像入力端子がある場合は、コンポーネント映像変換用D端子コード(市販品)を使って接続してくだ さい(30ページ参照)。

衛星放送用チューナーをつなぐ

デジタル衛星放送を録画するときは、デジタル衛星放送用チューナーをつないでください。あらかじめデジタル衛星 放送用チューナーで、このビデオの録画操作の設定をしておいてください。デジタル衛星放送用チューナーが日立製 で、AV-BUSⅢ端子がついているときは、このビデオのAV-BUSⅢ端子とつなぐと、ビデオコントローラー等を使 わずにデジタル衛星放送用チューナーの予約に連動してタイマー録画することができます。



デジタル衛星放送用チューナーをこのビデオにつなぐときは、必ず後面の映像・音声入力1端子につないでください。 他の端子につなぐとデジタル衛星放送用チューナーの予約に連動してタイマー録画することができません。

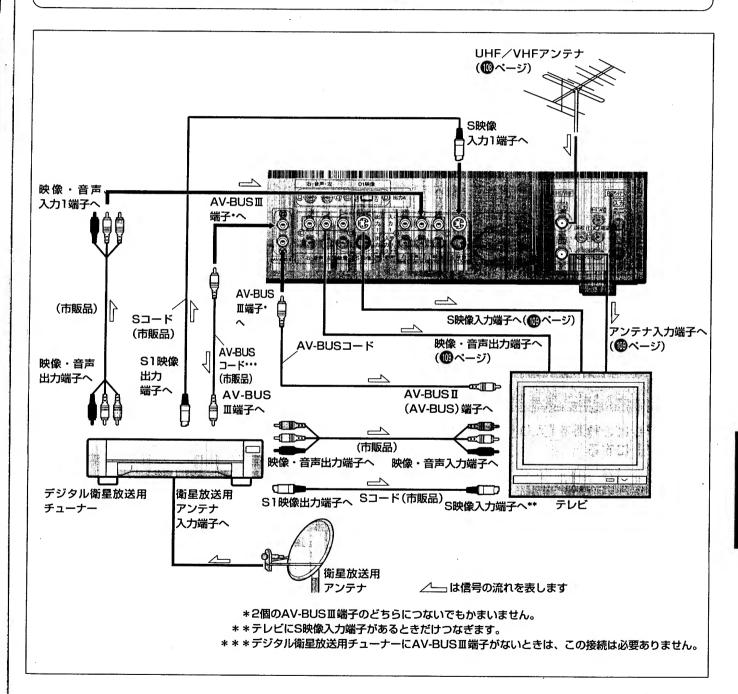


ŴV-BUSⅢ端子を使う

日立製のテレビやデジタル衛星放送用チューナーには、AV-BUSII、AV-BUSII(AV-BUS)端子がついているものがあります。これらの端子とビデオのAV-BUSII端子をつなぐと、ビデオの操作に応じてテレビの電源や入力を自動的に切り換えることができます。



- AV-BUSⅢ端子を使うときは、ビデオのチャンネル切換ボタンを必ず「RF-OFF」にしてください(個ページ参照)。
- AV-BUSⅢ端子には、映像・音声コードなどを接続しないでください。
- AV-BUSコードでつないだ機器の主電源は切らないでください。組み合わせの機器により、AV-BUSが正しく動作しない場合があります。

AV-BUSII端子付テレビをつなぐ

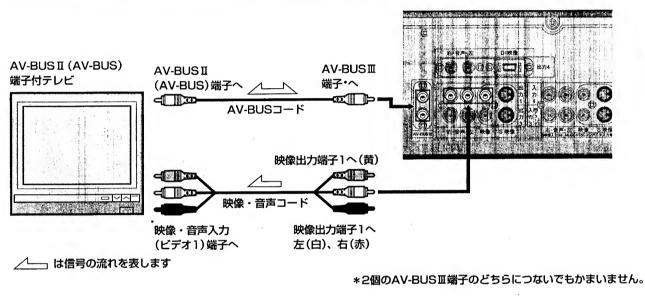

テレビをコントロールする

プログラファイン デレビの電源を「入り」または「スタンバイ」 にする



2 ビデオを操作する

ビデオの操作	テレビの動作
再生を始める	テレビの電源が自動的に入り、
ビデオ/テレビ切換ボタンで[ビ デオ]を選ぶ	入力切換が「ビデオ」*になる
ビデオ/テレビ切換ボタンで「テ レビ」を選ぶ	入力切換が自動的に「テレビ」に なる
ビデオの電源を切る	(テレビの電源は切れません)

- *テレビにビデオ入力端子が複数ある場合は「ビデオ1」になります。
 - テレビの取扱説明書も合わせてご覧ください。


BUB

•このビデオには「見テ・録」機能はありませんので、AV-BUS 端子付きテレビの見テ・録ボタンを押しても、ビデオは動作 しません。

BSチャンネルを見るための設定




- BSアンテナ、テレビ、ビデオが正しく接続されているか確かめてください。
- BSアンテナをつないでから、BSアンテナ電源を「入り」にしてください(**畑**ページ参照)。
- BSアンテナの据付けについては、BSアンテナの取扱説明書をご覧ください。




BSアンテナ電源を切り換える


BSアンテナ電源の切換は、BSコンバータへの電源供給 (+15V)をコントロールするための設定です。接続に合わせてBSアンテナ電源を切り換えてください。

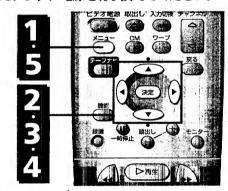

1 メニューボタンを押す

▼、▲ボタンで「受信設定」を選び、▶ボタンか決定ボタンを押す




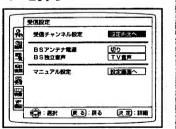

THE TENTON OF THE PROPERTY OF

3

▼、▲ボタンで「BSアンテナ電源」を選び、決定ボタンを押す






• 工場出荷時は、「BSアンテナ電源」は「切り」に設定されています。

BS	アンテナ電源	BSアンデナの接続。	·····································
	入り	このビデオ専用のBSア ンテナを接続している とき	ビデオの電源が切れて も、常にBSコンバー 夕に電源が供給される
	切り	テレビ共同受信設備(マンションなど)のアンテナ引き込み線を接続しているとき	このビデオからはBS コンバータに電源を供 給しない

806

●1台のBSアンテナを他の機器と共有しているときは、本機のBSアンテナ電源の切り換えを「入り」にしたら、他のBS受信機は、「切り」に設定してください。

THE REPORT OF THE PROPERTY OF








· 中国 6 貫展 年 - 中華中国的各种版画 中植 中華中央 自治 在 在 新聞 医甲基甲基 医甲基甲基 计 1 中華 (新聞)的 新聞

BSアンテナの方向を調整する

BSアンテナの向きは、正確な調整が必要です。できるだ け据付けは販売店に依頼することをおすすめします。ご 自分で据付けたときは次のように調整してください。

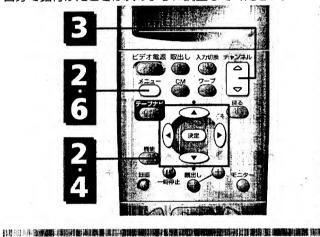

BSアンテナ電源を正しく切り換える (仰ページ参照)

受信設定の画面を出す


操作のしかたは79、80ページ11、22をご覧 ください。

チャンネルボタンでBSフチャンネルを 選ぶ




▼、▲ボタンで「マニュアル設定」を選 び、決定ボタンを押す



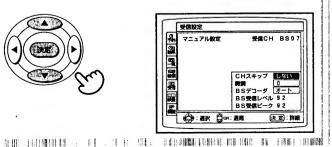

アンテナの向きを調整する

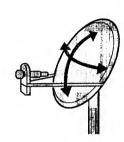

値と同じかそれ以 上になるように向 それまでの ピーク値 きを調整する

この数字がピーク

- テレビの映りを見ながら、数値が最大になるように調 整してください。BS信号を受信すると画像が映ります。 一度上下、左右いっぱいにアンテナを動かして受信レ ベルのピーク値を見つけ、その位置に合わせるのがコ ツです。
- 上のイラストの受信レベルは、説明のための数字です。

BUST

アンテナ受信レベルについて

- ●受信レベルはアンテナの大きさや種類、また雨や雪などの 気象条件に影響を受け、数値は時間によって増えたり、減 ったりすることがあります。画面がきれいに映るように調 整すれば大丈夫です。
- •アンテナによっては、オートチャンネル設定したあと微調 整をしないと、映像がきれいに映らないことがあります。

AND LEARN COMMISSION OF THE PROPERTY OF THE PR

メニューボタンを押す




THE THE PROPERTY OF THE PROPER

BSデコーダの設定を「オート」か「入り」にしたときは、必ずBSデコーダの電源を入れてください。BSデコーダの電 源が切れていると、BSデコーダを「オート」か「入り」に設定したチャンネルを見ることが出来ません。

WOWOW (BS5チャンネル)を見るための設定


本機にBSデコーダを接続してBSチャンネルを選ぶと、 スクランブルが解除された映像を見ることができます。 もし、画像が乱れたり、きれいに映らないときは、次の 設定をしてください。

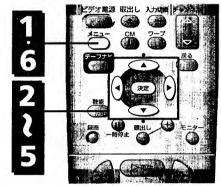

メニューボタンを押す




▼、▲ボタンで「受信設定」を選び、▶ボ タンか決定ボタンを押す





THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY

事出來表演員是畢業用機能是對於養養機能力支持/LEAD 等性的 1986年的 1986 ▼、▲ボタンで「マニュアル設定」を選 び、決定ボタンを押す






おしらせ


●BSチャンネル以外を選んだ状態では、「BSデコーダ」設定 画面が出ません。BSチャンネルを選んでください。

▲、▼ボタンで「BSデコーダ」を選び、 決定ボタンを押す





∢、▶ボタンを押して「オート」か「入り」 を選び、決定ボタンを押す





メニューボタンを押す




おしらせ

録画するときはのページを参照してください。

ハイビジョン放送(BS 9チャンネル)を見るための設定


MUSE-NTSCコンバータからの映像・音声は、ビデオの MUSE-NTSCコンバータ入力端子に入ります。 BS 9チャンネルを選んだとき、MUSE-NTSCコンバー タ入力端子からの映像・音声に切り換えるため、次のよ うに設定してください。

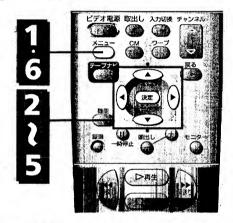

メニューボタンを押す




▼、▲ボタンで「受信設定」を選び、▶ボ タンか決定ボタンを押す





▼、▲ボタンで「マニュアル設定」を選 び、決定ボタンを押す





おしらせ


●BSチャンネル以外を選んだ状態では、「BSデコーダ」設定 画面が出ません。BSチャンネルを選んでください。

◀、▶ボタンで「BSデコーダ」を選び、 決定ボタンを押す





■、トボタンを押して「MNコンバータ」 を選び、決定ボタンを押す





メニューボタンを押す

BUST

録画するときはのページを参照してください。


ビデオとテレビの接続を確認する

接続が終わったら、正しく接続できたか確認してください。



テープが入っていると正しく接続できたか確かめることができません。テープを取り出してから操作を始めてくだ

D端子ケーブルと音声コードを使ってテレビ とビデオをつないでいるとき

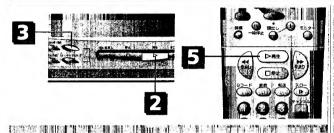

- ビデオとテレビの電源を入れ、テレビ の入力切換を「ビデオ」にする
 - ビデオで選んだ番組がテレビに映ります。
 - D端子ケーブル(市販品)・音声コードをつな いでいるときは、テレビの入力切換をD端子 の入力にしてください。

BBASS等#由亚内群队的通知解释教育并是为正常和主的和1000年中的第二次和1000年中的1000年中的11年中的11年 ビデオの電源を切ってテープを入れず 2 に、ビデオ本体の再生ボタンを押す






• 自動的に電源が入り、ビ デオの表示窓に「RF-21 が表示されます。

1888年1988 1888 日在 到日1867年8月8 第二十二日時期的發展時期的工程在上日日日期2.188年1**8** ビデオ本体のチャンネル▲ボタンを押



して、「RF-OFF」(切)を出す ボタンを押すたびに「RF-1」 (1チャンネル) → [RF-2] (2チャンネル)→「RF-OFF」 (切)の順に出ます。

録画済みのテープを入れる



THE RELEASE OF THE STATE OF THE STREET OF TH 再生ボタンを押す




• 再生が始まります。映像と 音声が出れば正しく接続さ れています。

ビデオの再生画が映らないとき

- ●映像・音声コードの接続を確かめてください(®ページ参
- ●「ビデオ」入力や「D端子」入力が複数ある場合は、ビデオ と接続した入力に、テレビの入力を切り換えてください。

用""在1200年,1200年,1200年,全国人民共和国的特别的特别。

映像・音声コードを使ってテレビとビデオを つないでいるとき

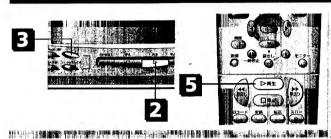

ビデオとテレビの電源を入れ、テレビ の入力切換を「ビデオ」にする

• ビデオで選んだ番組がテレビに映ります。

ビデオの電源を切ってテープを入れず に、ビデオ本体の再生ボタンを押す



□ <u>「</u>」 ● 自動的に電源が入り、ビ デオの表示窓に「RF-2」 が表示されます。


ビデオ本体のチャンネル▲ボタンを押して、 「RF-OFF」(切)を表示させる

医环状腺性结节结节 医乳化 医乳化 人名英格兰 经现代的 医皮肤 医皮肤 医肠炎 医腹膜 医皮肤 医皮肤 医二氏性神经丛肿



ボタンを押すたびにRF-2(2チャ ンネル) →RF-OFF (切) →RF-1 (1 チャンネル)の順に表示されます。

録画済みのテープを入れる



自動的に電源が入ります。

再生ボタンを押す



• 再生が始まります。映像と 音声が出れば正しく接続さ れています。

ビデオの再生画が映らないとき

●映像・音声コードの接続を確かめてください(®ページ参

THE RELEASE TO BE AND THE REPORT OF THE RESIDENCE OF THE

チャンネルを合わせる

受信チャンネルの合わせかたは、"地域受信チャンネル」と「オートチャンネル」の2通りあります。まず地域受信 チャンネルで合わせてみて(個~個)、すべてのチャンネルがきれいに受信できないときは、オートチャンネルで合 わせ直してください(個~個)。 ケーブルテレビの受信契約をしているときには、オートチャンネルで合わせてください(**卿~卿ページ**)。


1. 地域受信チャンネルで受信チャンネルを合わせる

お住まいの都市の地方名と都市名を選ぶと、地域受信チャンネル一覧表に記載された放送局を自動的に設定することができます。



- 地域受信チャンネルを合わせる前に、アンテナや他の機器との接続とBSチャンネルを見るための設定を確認して
- 地域受信チャンネル一覧表に記載されている都市にお住まいでも、地域によって放送局が異なる場合があります。 隣接する都道府県の都市名も参考にして、お住まいの地域で受信できる放送局の組み合わせに一番合った都市名を 選んでください。

アンテナ線だけでテレビとビデオをつないで いるとき

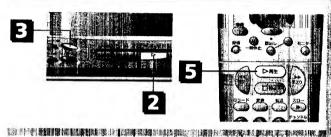

- テレビの電源を入れ、放送のないチャ ンネル(1または2)を選ぶ
- ビデオの電源を切ってテープを入れず に、ビデオ本体の再生ボタンを押す




• 自動的に電源が入り、ビ デオの表示窓に「RF-2」 が表示されます。

ビデオ本体のチャンネル▲ボタンを押し て、テレビで選んだチャンネルを出す



- ボタンを押すたびに「RF-1」 (1チャンネル) → 「RF-21 (2チャンネル)→「RF-OFF」 (切)の順に出ます。
- ここで選んだチャンネルが ビデオ専用チャンネル(ビデ オチャンネル) です。

録画済みのテープを入れる



• 自動的に電源が入ります。

大学公司公司以及科学中中國中国自由自由共和国的政治,但由中国的政治的政治的政治,但是由于中国的政治的政治,但是 再生ボタンを押す



再生が始まります。映像と 音声が出れば、正しく接続 されています。

ビデオの再生画が映らないとき


- ●アンテナ線の接続を確かめてください(™ページ)。
- テレビのビデオチャンネルを合わせ直してください。

For the state of t

メニューボタンを押す




BELLEVIEW BERNES TO STORT FOR BURNESS FOR BURNESS FOR STORE ▼、▲ボタンで「受信設定」を選び、▶ボ タンか決定ボタンを押す




カーソルボタンで「受信チャンネル設 定」を選び、決定ボタンを押す

A STATE OF THE PROPERTY AND THE RESTREET OF THE PROPERTY OF TH



▼、▲ボタンで「地域選択開始」を選び、 決定ボタンを押す





• 地方の一覧が出ます。

■地域受信チャンネル一覧表

地方名	都市名	1 - 4 -														
北海道	札幌·江別	北海道放送	1	1	NHK総合	3		札幌テレビ	5		NHK教育			テレビ北海道		17
	小樽	NHK教育	- 8		北海道テレビ	4		札幌テレビ	7		北海道放送	9		NHK総合		11
	旭川	NHK教育	5		札幌テレビ	7		NHK総合	9		北海道放送	111		テレビ北海道		33
	名寄	NHK総合	4	4	札幌テレビ	6	6	北海道放送	10	10	NHK教育	15		北海道テレビ		24
- [稚内	北海道放送	10	10	札幌テレビ	22	22	北海道テレビ	24	24	北海道文化放送	26	26	NHK総合		28
Γ	室欄	NHK教育	2	2	札幌テレビ	7	7	NHK総合	9	9	北海道放送	11	11	テレビ北海道		28
Γ	苫小牧	テレビ北海道	47	47	NHK教育	49	49	NHK総合	51	51	北海道文化放送	53	53	北海道放送		55
ſ	函館	NHK総合	4	4	北海道放送	6	6	NHK教育	1.0		札幌テレビ	12	12	テレビ北海道		21
Γ	帯広	NHK総合	4	4	北海道放送	6	6	札幌テレビ	10	10	NHK教育	13	12	北海道文化放送		32
- [劉路	NHK教育	5	2	札幌テレビ	7	7	NHK総合	9	9	北海道放送	11	11	北海道テレビ	39	38
	網走	北海道放送	1	1	NHK総合	3	3	札幌テレビ	5	5	NHK教育	15	12	北海道文化放送	27	
Г	北見	NHK教育	í.	2	札幌テレビ	7	7	NHK総合	9	9	北海道放送	53	53	北海道文化放送	59	59
東北	青森·弘前	青森放送	1	1	NHK総合	3	3	NHK教育	5	5	青森朝日	34	34	青森テレビ	38	38
Γ	八戸	NHK教育	7	7	NHK総合	9	9	青森放送	11	11	青森朝日			青森テレビ		33
	むつ	NHK総合	4	4	青森放送	10	10	NHK教育	12	12	青森朝日			青森テレビ	58	58
Γ	盛岡	NHK総合	4	4	岩手放送	6	6	NHK教育	8	8	岩手朝日	31	31	めんこい	33	30
l f	釜石	NHK総合	2	2	岩手放送	10	10	NHK教育	18	12	テレビ岩手	58	58	めんこい	60	60
	二戸	岩手放送	2	2	NHK総合	5	5	NHK教育	12	12	岩手朝日	27	27	めんこい	29	29
Г	秋田	NHK教育	2	2	NHK総合	9	9	秋田放送	11	111	秋田朝日	31	31	秋田テレビ	37	37
ľ	大館	NHK総合	4	4	秋田放送	6	6	NHK教育	8	8	秋田テレビ	57	57	秋田朝日	59	59
	大曲	秋田朝日	41	41	NHK教育	.13	43	NHK総合	45	45	秋田放送	47	47	秋田テレビ	51	51
Ī	仙台	東北放送	1	1.	NHK総合	3	3	NHK教育	5	5	仙台放送	12	12	東日本放送	32	32
ľ	石巻	NHK教育	49	49	NHK総合	51	51	宮城テレビ	55	55	仙台放送	57	57	東北放送	59	59
Ī	気仙沼	NHK総合	2	2	東北放送	4	4	仙台放送	6	6	NHK教育	10	10	宮城テレビ	37	37
	山形	NHK教育		4	NHK総合	8		山形放送	110	10	さくらんぼテレビ	30	30	テレビュー山形	36	36
	鶴岡・酒田・	山形放送	1	1	NHK総合	3	3	NHK教育	6	6	テレビュー山形	22	22	さくらんぽテレビ	24	24
F	米沢	NHK教育	50	50	NHK総合	52	52	山形放送	54	54	テレビュー山形	56	56	山形テレビ	58	58
r	福島·郡山	NHK教育	2	2	NHK総合	9	9	福島テレビ	111	111	テレビュー福島	31	31	福島中央	33	33
T	いわき	NHK総合	4	4	福島テレビ	8	8	NHK教育	10	10	テレビュー福島	32	32	福島中央	34	34
r	会津若松	NHK総合	1	1	NHK教育	3	3	福島テレビ	6	6	福島中央	37	37	福島放送	41	41
関東	水戸	NHK総合	1	44	NHK教育	3		日本テレビ	4	42	TBSテレビ	6	40	フジテレビ	8	38
	日立・ひたちなか	NHK総合	1	52	NHK教育	3	50	日本テレビ	4	54	TBSテレビ	6	56	フジテレビ	8	58
	宇都宮	NHK総合	1		NHK教育	3		日本テレビ	4	25	TBSテレビ	6	23	フジテレビ	8	21
l l	矢板	NHK総合	1		NHK教育	3		日本テレビ	4		TBSテレビ			フジテレビ	8	57
l l	前橋・伊勢崎・高崎	NHK総合	1		NHK教育	3		日本テレビ			TBSテレビ			フジテレビ	8	58
T	桐生	NHK総合	11		NHK教育	3		日本テレビ			TBSテレビ				8	3
<u> </u>	浦和	NHK総合	11		NHK教育	3		日本テレビ	4		TBSテレビ	6		フジテレビ	8	8
r	熊谷	NHK総合	11		NHK教育			日本テレビ			TBSFVE			フジテレビ		2
t t	秩父	NHK総合			NHK教育	3		日本テレビ			TBSFVE			フジテレビ	18	57

カーソルボタンでお住まいの地方を選 び、決定ボタンを押す





• 選んだ地方の都市の一覧が出ます。

THE RESENTE OF THE REPORT OF BUILDING BOOK OF BUILDING BOOK OF THE RESERVE OF THE

医多数皮革多性 的复数作为的人物 医动脉丛 医二次移口 网络大学家 医电路相互 的 美国主义的 医生物 医二苯甲基酚 化异乙基酚


6 カーソルボタンでお住まいの都市を 選び、決定ボタンを押す





- 受信できるかどうか確認してから設定する場合は「はい」を、確認しないで設定だけする場合は「いいえ」を選んでください。
- 設定されたチャンネルが確認画面に出ます。
- メニューボタンを押すとテレビの受信画面に なります。

The property of the property o

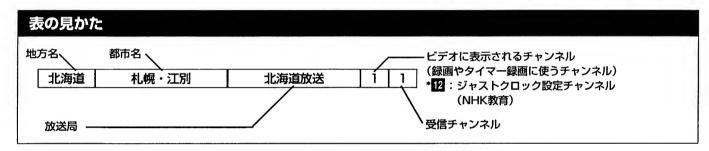

BOSE

- ◆地域受信チャンネルで受信チャンネルを合わせると、BSチャンネル(BS5、BS7、BS9、BS11)も自動的に設定されます。
- ●地域受信チャンネルで設定できない場合は、オートチャンネル設定で合わせてください。

		_																	
北海道文化放送	107	127	北海道テレビ	125	35		-	_		_	-			_		,	_	 	$\overline{}$
北海県又北瓜区 テレビ北海道			北海道文化放送		26		┼			┼			\vdash			 	+	 	
北海道文化放送			北海道文化成法		39		+	_		+-				-		-	╁		\vdash
			北海道アレビ	39	39		+-	-		+	\vdash		-	H		<u> </u>	┿	 	-+
北海道文化放送	26 30				⊢					+	Н		-	-	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		┼—	 	\dashv
NHK教育			0.35-34-1	100	100		-	├		┼	-			\vdash		<u> </u>	┼	 	-1
北海道文化放送			北海道テレビ		39		-	<u> </u>		+		.,		_		⊢	├-		-
札幌テレビ			北海道テレビ	61				-		┼	\vdash		-				₩	-	-
北海道文化放送			北海道テレビ	35	35		4—	<u> </u>		╀			_			_	-		
北海道テレビ	34			4—	<u> </u>		4—			ـ	\vdash		_	_					-
北海道文化放送	41			-	ļ		1	<u> </u>		₩						ļ	<u> </u>		\dashv
北海道テレビ	35			\bot	lacksquare		4	<u> </u>		ـ	\Box		_			<u> </u>	ـــــ		
北海道テレビ	61	61		1	L.			L					\vdash				!	ļ	_
							ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ			1_						_	<u> </u>		\perp
										_	\Box						<u> </u>		\perp
				1				_											ш
テレビ岩手	35																		
岩手朝日	62				L														
テレビ岩手	37	37																	
							1										1		\Box
										1									\Box
				T	Г														
宮城テレビ	34	34		T															
東日本放送	61	61		T			7												
東日本放送	43	43		1	Т			П									П		-
山形テレビ	38	38		\top						1									\neg
山形テレビ	39	39		1				П											
さくらんぽテレビ	60	60		1							\neg								
福島放送	35	35	****					_											
福島放送		36		1	-					1	-								\neg
テレビュー福島	47			1	Т		1			1									\neg
テレビ朝日			テレビ東京	112	32		1			1									$\neg \uparrow$
テレビ朝日			テレビ東京		62		1			1	$\neg \neg$						1		\neg
テレビ朝日			テレビ東京			とちぎテレビ	31	31		\top		-		\Box					\neg
テレビ朝日			テレビ東京			とちぎテレビ	31			1							1	·	\neg
テレビ朝日			テレビ東京			放送大学			群馬テレビ	48	48						1		\dashv
テレビ朝日			テレビ東京			放送大学			群馬テレビ		41		-				1		_
テレビ朝日			テレビ東京			MXテレビ			放送大学			テレビ埼玉	38	38			1	T	_
テレビ朝日			テレビ東京			テレビ埼玉		28	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	1		, - 	-			_	1		\dashv
テレビ朝日			テレビ東京			テレビ埼玉		47		+-	\vdash	-					-		_

BAT ON-WORD 1 1 ON-WORD 2 2 DEFFECT 4 5 DEFFECT 5 5 DEFFECT 4 5 DEFFECT 6 6 DEFFECT 6 C DEFFECT 6 DE		都市名	1		A III II CAN AND			25210			700=1.12		1.0	58502	
## 1 NY	関東	千葉	NHK総合		NHK教育 NHV教育	3									8
Table Tabl	-									-					8
## 100 NINGER 1 / 2 NINGER 2 / 2 2 2 2 2 2 2 2 2	-			-		_			_				6	フジテレビ	8
1968 1968 1 1974 1974 2 1974					NHK教育	3	29	日本テレビ							8
Part	ļ.														8
## APER 1.50 MARSE 1.50 MARSE 2.00 SATURE 2.50 MOSPLEE 0.50 227272 ## APER MARSE 1.50 MARSE 2.50 MARSE 2.50	-											_			8
2년 10 10 10 10 10 10 10 1	-														8
변경 2년 변경 변경 10년	-														8
24 10 10 10 10 10 10 10 1	部・北陸					_									
「現有日 日本日本						_			12			21	21	テレビ新潟	29
************************************									_						33
## 1	_														30
### MYCHE 3 MYCHE 4 4 MRESS 6 6 MYSTER 4 4 MRESS 5 5 MYSTER 4 4 MYSTER 5 5 MYSTER 777 / 72 72 72 72 72 72 7	-					_									30 48
田子 田子 田子 田子 田子 田子 田子 田	-								_						42
## 2月149公 1 1 1 Note(26 1 3 2 Note(26 1 4 Note(26 1 4 2 Note(26 1 4 Note(26 1 4 2 Note(26 1 4 Note(26	-														59
### 17 - リングTV 42 (42 関助アレビ 44 (44) MYPER 57 (46) MYPER 1	-						-								34
日本		高岡				44	44	NHK教育	46						50
新日 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本															33
新聞 海外 中央化合性 日 日 日 日 日 日 日 日 日	L								_						57
新田 漁水 外水の質 2 日本の担当 9 日 新田田公 3 3 3 新田田公 3 3 3 3 3 3 3 3 3	ļ														39
## 1	-														33
# 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	H														30
(日本) 日本 19 19 19 19 19 19 19 1	F											41	41	NHK総合	52
#3日 MAKER 1 15 NAKER 20 20 MINES 20 5 20 MINES 20 40 MINES 40 40	r					53	53	静岡放送		55	静岡朝日	57	57	アレビ静岡	59
第2 日本 1 日本		島田	NHK総合	1 15	NHK教育										50
曹操・曹川 等表テレビ 1 96 NorKR自 3 9 4 中部日本版画 5 52 NorKR自 3 5 50 Separ July 曹操												_			42
#配田 祭寿アレビ 1 3 7 NoVERÓ 3 3 5 1 中部日本版名 5 15 NoVER首 3 5 1 6 ARREPUE	-														11
現民日日	-											_			11
(株)	-								_						11
無山 NNK政策 2 2 1 10 10 NNK政策 4 4 4 中部日本政策 6 6 日 東京アレビ 8 8 を開京アレビ 8 1 10 10 NNK政策 4 4 6 25 PV 10 10 10 NNK政策 4 1 1 1 NNK政策 4 1 1 1 NNK政策 5 5 5 NNK政策 2 9 6 26 PV 10 10 NNK政策 8 1 1 1 NNK政策 8 1 1 NNK双联 8 NNK双联 8 1 NNK双联 8 NNK双联 8 1 NNK双联 8 NNKX 8 1 NNKX 8 NNXX 8 NNKX 8 NNXX 8	-														11
中部				5 5	NHK総合	4	4	中部日本放送	6	6	東海テレビ	8	8	名古屋テレビ	12
野野 新井丁レビ 1 57 NHK報告 2 2 日日政党 4 4 相目改定 6 6 配西ブレビ 8 8 発売プレビ 日 8 数元プレビ		中津川	NHK総合	4 4	名古屋テレビ					_					12
	関西														11
京都 NH-KR 2 2 日日田原本 4 新日原本 6 6 瀬野アレビ 8 8 瀬野アレビ 1 1 1 1 1 1 1 1 1	<u> </u>											_			10
**調報 1 NHK報告 2 4 45 甲的反流 4 33 朝日政法 6 35 関西アレビ 8 39 熱死アレビ 7 2 15 甲的反流 4 35 朝日政法 6 55 関西アレビ 8 55 教育アレビ 8 57 数元アレビ 9 50 50 数元アレビ 9 50 000 数元 9 50 000 数元 9 50 000 000 000 000 00	-								_						10
**調解2 N+i(配合 2 51 同日原本 4 53 割日原本 6 55 開西アレビ 8 50 発売アレビ 2 50 同日原本 4 54 明日原本 6 55 開西アレビ 8 60 発売アレビ 7 8 60 発売アレビ 8 60	H														10
製取山 NHKR音 2 50 年日日成 4 34 報目記述 6 58 開新子レビ 8 50 然死子レビ 2 34 年日日成 4 36 報日日成 6 35 開新子レビ 8 37 探示プレビ 8 37 探示プレビ 38 36															10
京都 NHKRÉÉ 2 2 88 時日経済 4 53 朝日後済 6 58 前限デレビ 8 60 熱売デレビ 2 8 60 熱売デレビ 3 6 6 前間デレビ 3 8 60 熱売デレビ 3 6 6 前間デレビ 3 8 60 終売デレビ 3 6 6 前間デレビ 3 8 60 終売デレビ 3 6 6 前間・ 1 8 ※売デレビ 3 2 6 前日後済 4 4 前日放送 6 6 6 前間・ 1 8 ※売デレビ 3 2 6 前日後済 4 3 3 前日放送 6 5 5 1 前間・ 1 8 60 終売デレビ 3 8 60 終売デレビ												8	60	読売テレビ	10
辞祖 NHKRÉS 2 5 전目形弦 4 4 報日改改 5 5 1 開西子レビ 8 6 0 光光テレビ 方法 NHKRÉS 2 2 日日日改立 4 4 報日改改 6 6 1 開西子レビ 8 8 光テレビ 万余 NHKRÉS 2 2 日日日改立 4 4 報日改改 6 6 1 開西子レビ 8 8 1 光光テレビ 万余 NHKRÉS 2 2 4 3 月日日改立 4 4 報日改改 6 6 6 開西テレビ 8 8 1 光光テレビ 万余 NHKRÉS 2 4 3 月日日改立 4 4 報日改立 6 6 6 開西子レビ 8 6 7 差差 NHKRÉS 2 1 3 日日日改立 4 4 4 明日改立 6 6 6 開西テレビ 8 27 差差テレビ 日本 NHKRÉS 2 1 16 何日改立 4 4 4 明日改立 6 5 6 日間西子レビ 8 6 7 差差テレビ 6 7 月日日 1 1 日日 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		宮津	NHK総合						6						10
	L								_						10
原記・明水総合 2 2 9 毎日改革 4 4 年日改革 6 6 6 陽元テレビ 8 8 8 元子・レビ 五条 NYK総合 2 3 4 4 日政改 6 35 前日改革 6 35 開房テレビ 8 8 6 27 元子・レバ総合 2 32 毎日改革 4 4 2 前日改革 6 35 開房テレビ 8 4 8 27 元子・レバ総合 2 32 毎日改革 4 4 2 前日改革 6 55 開房テレビ 8 4 8 6 2 5 5 1 6 1 4 4 日政公 6 5 8 1 8 6 7 1 4 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	-														10
	-														10
田田山 NHK配合 2 23 同日版送 4 42 四日版送 6 84 関係プレビ 8 40 熱売プレビ 1 1 日本 1 1 1 1 1 1 1 1 1	-											_			10
日浜 NHKB合 2 50 同日放送 4 53 明日改送 6 58 開西テレビ 8 20 熱売テレビ 棚山 NHKB合 2 49 同日放送 4 53 明日改送 6 57 開西テレビ 8 27 熱売テレビ 部が NHKB合 2 49 同日改送 4 53 明日改送 6 57 開西テレビ 8 59 散売テレビ 8 50 散売テレビ 9 50 NHKB合 2 28 同日改送 4 18 明日改送 6 6 0 関西テレビ 8 28 数売テレビ 9 10 NHKB合 2 28 同日改送 4 18 明日改送 6 57 関西テレビ 8 59 散売テレビ 9 50 NHKB合 2 29 同日改送 4 18 明日改送 6 57 関西テレビ 8 59 散売テレビ 9 50 NHKB合 2 49 同日改送 4 55 明日改送 6 57 関西テレビ 8 59 散売テレビ 9 50 NHKB合 2 2 10 NHKB合 4 54 明日放送 6 57 関西テレビ 8 59 散売テレビ 9 50 NHKB合 2 2 10 NHKB合 4 54 NHR放会 6 57 関西テレビ 8 59 散売テレビ 9 50 NHKB合 2 2 11 NHKB合 3 3 NHKR 第 1 4 LIMBOX 6 58 NM売テレビ 8 50 放売テレビ 9 50 NHKB合 2 2 1 MHR 2 1 NHKB合 3 3 NHKR 第 1 4 LIMBOX 6 58 NM売テレビ 8 50 放売テレビ 9 1 NHKB合 6 6 LIMBOX 4 55 NHKB 1 1 LIMBOX 6 58 NM売テレビ 9 1 NHKB合 2 2 LIMBOX 5 5 NHKB 1 1 LIMBOX 6 58 NM元 1 NHKB合 2 2 LIMBOX 5 5 NHKB 1 1 LIMBOX 6 58 NHKB 1 1 LIMBOX 6 68 NHKB	F														10
銀坊 NHKRÉ 2 49 周日放送 4 50 周日放送 6 57 関西テレビ 8 59 開売テレビ 2 2 同日放送 4 4 10日放送 6 6 同西テレビ 8 8 表示テレビ 10日			NHK総合	2 50	毎日放送	4	54	朝日放送	6	58	関西テレビ		60	読売テレビ	10
## Pink Pi									_			_			10
特円北 NHK股合 2 28 前日放送 4 18 利日放送 6 20 開房テレビ 8 22 22 22 22 23 24 33 8 8 24 25 8 37 開房テレビ 8 39 8 8 27 24 38 38 8 37 24 38 38 24 34 38 38 38 38 38 38 3	L														10
***	-											_			10
*** 回2 NHK股合 2 49 毎日放送 4 55 柳日放送 6 57 柳田テレビ 8 59 後売テレビ 接待 1 1 NHK股合 2 51 毎日放送 4 53 柳日放送 6 58 柳田テレビ 8 60 後売テレビ 5 5 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1	-											_			10
解析 NH-K股合 2 5 0 毎日放送 4 54 勝日放送 6 58 勝西テレビ 8 6 0 熱売テレビ 明子・加生川 NH-K収合 2 5 1 日日の設 4 34 勝日放送 6 57 陳西テレビ 8 59 熟売テレビ 1 1 NH-K収合 2 4 種 野田放送 6 37 陳西テレビ 8 4 59 熟売テレビ 1 1 NH-K収合 2 4 種 野田放送 6 3	-														10
明白・加山川 NHK股合 2 5 1 毎日放送 4 53 朝日放送 6 57 関西テレビ 8 59 読売テレビ 1 1 日	T											8			10
南歌															10
粉江 NHK股合 6 6 6 以施放送 10 10 NHK教育 2 9 日本海子レビ 30 30 以助中央 3日 NHK股合 2 2 以通放送 5 5 NHK教育 2 9 日本海子レビ 54 54 0 以助中央 10 1 mm NHK股合 2 2 以通放送 5 5 NHK教育 2 9 日本海子レビ 54 54 0 以助中央 2 1 以上校合 5 5 西日本放送 9 9 以通放送 11 11 1 テレビセとう5 2 四面 NHK股合 2 2 以 NHK股育 4 4 以 NHK教育 2 1 に NHK股合 2 2 以 NHK股育 4 4 以 NHK教育 7 7 NHK股育 6 6 面日本放送 17 17 テレビセとう5 広島 NHK股合 3 3 中間放送 4 4 NHK教育 7 7 広島子レビ 12 12 テレビが広島 2 2 NHK股育 3 NHK股合 5 5 6 中国放送 10 10 広島子レビ 11 11 テレビなら 1 1 NHK股育 7 7 中国放送 10 10 広島子レビ 11 11 テレビなら 1 1 NHK股合 9 9 以 LID 放送 11 11 LID MP 12 12 12 万足が広島 11 11 LID MP 12 12 12 万足が広島 11 NHK股合 9 9 以 LID 放送 11 11 LID MP 12 12 12 万足が日日 12 12 万足が正め 11 NHK股合 9 9 以 LID 放送 11 11 LID MP 12 12 12 万足が日日 12 12 万足が日 12 12 万足が日日 12 12 万足が日日 12 12 万足が日 12 12 万足が日日 12 12 万足が日日 12 12 万足が日 12 12 万足が日 12 12 万足が日日 12 12					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·										10
採田 NHK設合 2 2 以上放放法 5 5 NHK教育 2 9 日本海テレビ 54 54 以上快乗 2 1 1 1 アレビセラ5 56 四日本版 1 1 アレビセラ5 56 四日本版 1 1 アレビセラ5 56 1 1 アレビセラ5 56 1 1 アレビセラ5 56 56 四日本版 1 7 アレビセラ5 56 56 四日本版 1 7 アレビセラ5 7 アレビセラ5 7 アレビセラ5 7 アルド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	中国														24
頭山 南京 NHK教育 3 3 NHK教育 5 5 西日本放送 9 9 山橋放送 11 11 11 11 12 12 12 1	-														34 58
押山 NHK股合 2 2 山瀬改送 7 7 NHK教育 12 万レビセとうち 56 56 四本放送 7 7 NHK教育 12 万レビセとうち 56 56 四本放送 7 7 1 1 1 1 1 1 1 1	_ <u> </u>														23
空間	-														58
振曲 NHK設合 3 3 中国放送 4 4 NHK教育 7 7 広島テレビ 12 12 テレビ新広島 福山 NHK教育 3 3 NHK設合 5 5 5 中国放送 7 7 日 10 10 広島テレビ 11 11 テレビ新広島 展通 NHK設合 1 1 NHK教育 7 7 中国放送 10 10 広島テレビ 12 12 広島ホームテ1 以口・徳山・阶前 NHK教育 1 1 広島テレビ 5 5 中国放送 9 9 NHK設合 11 11 広島ホームテ1 以口・徳山・阶前 NHK教育 1 1 NHK股合 9 9 中国放送 11 11 11 広島ホームテ1 日 10 NHK教育 1 1 NHK股合 9 9 中国放送 11 11 11 広島ホームテ1 日 10 NHK股合 1 1 1 NHK股合 1 3 3 可国放送 4 4 NHK股合 1 10 NHK股合 1 1 1 NHK股合 1 3 3 可目放送 1 1 NHK股合 1 3 3 可以放送 1 1 NHK股合 1	-						$\overline{}$								19
福山 NHK教育 3 3 NHK教育 5 5 中国放送 7 7 広島テレビ 11 11 11 テレビ抗広島 尾薀 NHK教育 1 1 11 元島テレビ 5 5 中国放送 9 9 NHK総合 11 11 11 11 11 11 11	F														31
呉 NHK教育 1 1 広島テレビ 5 5 中国放送 9 NHK総合 11 11 広島ホームテし 11 11 広島ホームテし 12 12 13 14 NHK総合 16 16 NHK総合 16 17 NHK総合 17 NHK総合 18 18 テレビ四日本 18 NHK総合 18		福山	NHK教育	3 3	NHK総合		5	中国放送	_	7	広島テレビ	11	11	テレビ新広島	54
山口・徳山・防府 NHK教育 1															24
下開 九州朝日放送 2 2 1 山口放送 4 4 NHK総合 6 6 RKB毎日放送 8 8 テレビ西日本 10 10 NHK教育 11 14 NHK総合 16 16 山口放送 11 18 18 テレビ四日 21 14 NHK総合 17 7 山口放送 11 11 広馬テレビ四回 21 14 NHK総合 17 7 山口放送 11 11 広馬テレビ四回 22 0 徳島 四国放送 1 1 1 NHK総合 3 3 毎日放送 4 4 1 明日放送 11 11 11 広馬テレビ 11 11 広馬テレビ 11 11 広馬テレビ 11 11 広馬テレビ 11 11 11 広馬テレビ 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	-														24 38
字部 テレビ西日本 10 10 NHK教育 11 14 NHK総合 16 16 山口放送 18 18 テレビ山口 20 20 NHK総合 3 3 3 中国放送 4 4 NHK教育 7 山口放送 11 11 瓜房テレビ 25 6 6 阿西テレビ 25 19 19 19 山陽放送 29 29 岡山放送 31 31 瀬戸内海放送 33 33 NHK総合 3 3 万レビセとうち 16 16 山陽放送 18 18 西日本放送 20 20 岡山放送 22 22 NHK総合 高知 NHK総合 4 4 NHK教育 5 6 高知放送 8 8 テレビ商出 38 38 でんでんラレビ 25 25 あいテレビ 25 MHK総合 6 6 南海放送 10 10 愛媛朝日 25 25 あいテレビ 新居浜 NHK総合 2 2 NHK総合 6 6 南海放送 10 10 愛媛朝日 25 25 あいテレビ 新居浜 NHK総合 2 2 NHK総合 6 6 南海放送 10 10 愛媛朝日 25 25 あいテレビ 新居浜 NHK総合 2 2 NHK総合 6 6 南海放送 10 10 愛媛朝日 25 25 あいテレビ 新居浜 NHK教育 1 1 NHK総合 6 6 南海放送 10 10 愛媛朝日 14 14 あいテレビ 27 27 NHK教育 宇和島 NHK教育 1 1 NHK総合 6 6 高海放送 10 10 愛媛朝日 16 16 愛媛放送 11 11 愛媛朝日 14 14 あいテレビ 27 27 NHK教育 宇和島 NHK教育 1 1 NHK総合 6 6 高海放送 10 10 愛媛朝日 16 16 愛媛放送 11 11 愛媛朝日 14 14 あいテレビ 27 27 NHK教育 5 6 テレビ西日本 28 大牟田 テレビの 19 19 福岡放送 43 43 NHK教育 30 50 NHK総合 53 53 テレビ西日本 17 NHK教育 5 10 10 NHK教育 5 10 NHK教育 5 10 10 NHK教育 5 10 10 NHK教育 5 10 10 NHK教育 5 10 NHK教育 6 10 NHK教育 6 10 NHK教育 10 NHK教育 7 NHK総合 8 8 2 阿NHK総合 7 NHK教育 10 NHK総合 8 8 2 阿NHK総合 7 NHK教育 10 NHK総合 8 8 2 阿NHK総合 7 NHK教育 10 NHK総合 7 NH	-														10
岩田 NHK設合 3 3 中国放送 4 4 NHK教育 7 山口放送 11 11 11 広島テレビ 12	H														20
徳島 四国放送 1 1 NHK総合 3 3 3 毎日放送 4 4 朝日放送 6 6 関西テレビ	-								, 0						12
高松 テレビせとうち 19 19 山陽放送 29 29 岡山放送 31 31 瀬戸内海放送 33 33 NHK総合 九鬼 テレビせとうち 16 16 山陽放送 18 18 西日本放送 20 20 岡山放送 22 22 NHK総育 6 6 高知放送 8 8 テレビス 33 38 でんたテレビ 税山 NHK教育 2 2 NHK総合 6 6 高期放送 8 8 テレビス 38 8 でんたテレビ 新居浜 NHK総合 2 2 NHK総合 6 6 高期放送 10 10 愛媛朝日 25 25 あいテレビ 新居浜 NHK総合 2 2 NHK総合 6 6 高期放送 10 10 愛媛朝日 25 25 あいテレビ 新居浜 NHK総合 2 2 NHK教育 1 1 NHK総合 6 6 高期放送 6 6 西日本放送 9 9 山陽放送 7 11 11 愛媛朝日 14 14 あいテレビ 27 27 NHK教育 5 6 6 両海放送 10 10 愛媛朝日 16 16 愛媛放送 5 11 11 11 愛媛朝日 14 14 あいテレビ 27 27 NHK教育 5 6 6 両海放送 9 1 NHK教育 1 1 NHK総合 6 6 6 両海放送 10 10 愛媛朝日 16 16 愛媛放送 1 1 1 NHK総合 3 3 3 RKB毎日放送 4 4 NHK教育 5 6 7 レビ四日本 2 2 NHK教育 5 6 7 レビ西日本 2 2 NHK教育 5 6 RKB毎日放送 48 48 福岡放送 52 52 NHK教育 5 6 7 レビ西日本 1 1 NHK教育 5 6 6 RKB毎日放送 48 48 福岡放送 52 52 NHK教育 5 6 7 レビ西日本 1 1 NHK教育 5 6 6 RKB毎日放送 48 48 福岡放送 52 52 NHK教育 5 6 7 レビ西日本 1 1 NHK教育 7 レビの 19 19 福岡放送 43 43 NHK教育 5 6 0 NHK教育 5 6 7 レビ西日本 1 1 1 NHK教育 7 レビの 1 9 19 福岡放送 43 43 NHK教育 5 6 0 NHK教育 49 49 7 レビ西日本 6 6 6 RKB毎日放送 8 8 7 レビ西日本 1 1 1 NHK教育 7 レビの 1 9 19 福岡放送 43 43 NHK教育 5 6 0 NHK総合 49 49 7 レビ西日本 6 6 6 RKB毎日放送 8 8 7 レビ西日本 1 1 1 NHK教育 7 レビの 1 1 1 1 1 1 NHK総合 8 8 8 夏崎放送 1 0 10 長崎国際 25 25 長崎文化 2 NHK教育 2 2 NHK総合 8 8 8 夏崎放送 1 0 10 長崎国際 25 25 長崎文化 2 2 NHK総合 9 9 M MK教育 1 1 NHK総合 9 M MK教育 1 2 12 大分明日 24 24 7 レビス分 中津 大分朝日 17 17 アレビ大分 37 37 NHK教育 1 2 12 大分明日 24 24 7 レビ宮崎 35 35 M MK教音 1 NHK総合 8 8 8 8 MK MK教育 1 2 12 大分明日 24 24 7 レビ宮崎 39 39 39 歴	49					3	3	毎日放送		4	朝日放送	6	6	関西テレビ	8
南知 NHK総合 4 4 NHK教育 5 6 高知放送 8 8 テレビ高知 38 38 さんさんテレビ 松山 NHK教育 2 2 NHK総合 6 6 6 南海放送 10 10 愛媛明日 25 25 あしテレビ 36 36 四本放送 9 9 山陽放送 9 9 日 10 10 9 9 9 9 9 9 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9		高松	テレビせとうち	19 19	山陽放送	29	29	岡山放送		31	瀬戸内海放送				37
松山 NHK教育 2 2 NHK総合 6 6 南海放送 10 10 愛媛朝日 25 25 あいテレビ 新居浜 NHK総合 2 2 NHK教育 1 4 南海放送 6 6 西日本放送 9 9 山陽放送 11 11 愛媛朝日 14 4 あいテレビ 27 27 NHK教育 5 5 10 10 愛媛朝日 16 16 愛媛放送 5 5 10 10 愛媛朝日 16 16 愛媛放送 5 5 10 10 愛媛朝日 16 16 愛媛放送 5 5 5 NHK教育 5 5 5 5 5 5 5 5 5															30
新居浜 NHK総合 2 2 NHK教育 1 4 南海放送 6 6 西日本放送 9 9 山陽放送 79治 西日本放送 9 9 山陽放送 11 11 愛護朝日 14 14 あいテレビ 27 27 NHK教育 1 1 NHK総合 6 6 南海放送 10 10 愛護朝日 16 16 愛愛放送 1 NHK教育 1 1 NHK総合 6 6 南海放送 10 10 愛護朝日 16 16 愛愛放送 1 NHK教育 1 1 NHK総合 3 3 3 RKB毎日放送 4 4 NHK教育 5 6 万レビ西日本 2 NHK教育 5 6 万レビ西日本 1 NHK教育 5 6 万レビ西日本 1 NHK教育 5 7 大牟田 テレビロ 19 19 福岡放送 43 43 NHK教育 5 0 NHK総合 5 3 5 3 テレビ西日本 1 10 10 NHK教育 5 10 RPJ N NHK教音 7 NHK教音 7 NHK教育	-														40 29
今治 西日本放送 9 9 山陽放送 11 11 型螺網日 14 14 あいテレビ 27 27 NHK教育 宇和島 NHK教育 1 1 NHK総合 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 70世間 10 10 9 9 9 9 1 1 NHK教育 10 10 9 9 0 1 1 NHK教育 10 10 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 10 NHK教育 2 2 NHK教育 4 4 NHK教育 5 5 5 0 NHK教育 5 5 2 2 NHK教育 1 1 NHK教育 4 4 NHK教育 4 4 NHK教育 1 NHK教育 4 4 4 4 4 4 4															111
宇和島 NHK教育 1 日 1 NHK総合 6 6 6 南海放送 10 10 愛媛朝日 16 16 愛媛放送 A個 九州朝日放送 1 日 1 NHK総合 3 3 RKB毎日放送 4 4 NHK教育 6 6 Fレビ四日 6 7レビ四日 久留米 テレビQ 14 14 NHK総合 46 46 RKB毎日放送 48 48 福岡放送 52 52 NHK教育 55 52 NHK教育 50 50 NHK戦合 53 53 テレビ西日本 10 10 NHK教育 50 50 NHK戦合 53 53 デレビ西日本 10 10 NHK教育 70 FU 西日本 70 FU	\vdash														30
・沖縄	-														32
久留米 テレビQ 14 14 NHK設合 46 46 46 48 48 48 48 68 52 52 NHK教育 大年田 テレビQ 19 19 78 43 43 NHK教育 50 NHK総合 53 53 53 72 上近西日本 10 10 NHK教育 66 所送 日本 10 10 NHK教育 40 40 NHK教育 40 40 NHK教育 40 NHK股合 49 49 テレビ西日本 10 10 NHK股合 49 49 テレビ西日本 11 11 11 11 プレビの日本 10 10 NHK股合 49 49 テレビ西日本 11 NHK教育 40 NHK教育 40 NHK教育 40 NHK教育 40 NHK教育 40 NHK教育 40 NHK教育 11 NHK教育 40 NHK教育 40 NHK教育 40 NHK教育 40 NHK股育 40 NHK股育 40 NHK股育 <	·沖縄											S	6	テレビ西日本	9
北九州 九州朝日放送 2 2 NHK総合 6 6 RKB毎日放送 8 8 テレビ西日本 10 10 NHK教育 行橋 テレビの 19 19 福岡放送 43 43 NHK教育 46 AG NHK総合 49 49 テレビ西日本 佐賀 熊本放送 11 11 テレビの 14 14 サガテレビ 36 36 NHK総合 49 49 テレビ西日本 佐賀 熊本放送 11 11 アレビの 14 14 サガテレビ 36 36 NHK総合 38 38 NHK教育 長崎 NHK教育 1 1 NHK総合 3 3 長崎放送 5 5 長崎国際 25 25 長崎文化 佐世保 NHK教育 2 2 NHK総合 8 8 長崎放送 10 10 長崎国際 17 17 長崎文化 護早 長崎国際 20 20 長崎文化 24 24 テレビ長崎 42 42 NHK教育 17 17 長崎文化 原本・八代 NHK教育 2 2 NHK総合 9 9 無本放送 11 11 北新日 16 16 熊本県民 大分・別府 NHK総合 3 3 3 大分放送 5 5 NHK教育 12 12 大分朝日 17 17 テレビ大分 37 37 NHK教育 12 12 大分朝日 17 17 テレビ大分 37 37 NHK教育 45 45 NHK総合 48 48 大分放送 19 0 NHK総合 8 8 宮崎 放送 10 10 NHK教育 12 12 テレビ宮崎 35 35 極原 NHK総合 8 8 宮崎 放送 10 10 NHK教育 12 12 テレビ宮崎 39 39 39 鹿児島 南日本放送 1 1 NHK教合 3 3 3 NHK教育 5 5 鹿児島続売テレビ 30 30 鹿児島放送		久留米	テレビQ	14 14	NHK総合	46	46	RKB每日放送		48	福岡放送				54
行橋 テレビQ 19 19 福岡放送 43 43 NHK教育 16 46 NHK総合 49 49 ラレビ西日本 佐賀 熊本放送 11 11 70 11 14 14 12 12 12 12 14 14 14 12 12 12 12 14															55
佐賀 熊本放送 11 11 テレビQ 14 14 サガテレビ 36 36 NHK設合 38 38 NHK教育 長崎 NHK教育 1 1 NHK設合 3 3 長崎放送 5 5 長崎国際 25 25 長崎文化 佐世保 NHK教育 2 2 NHK設合 8 8 長崎放送 10 10 長崎国際 17 17 長崎文化 譲卑 長崎国際 20 20 長崎文化 24 7レビ長崎 42 42 NHK教育 31 45 NHK設合 所本・八代 NHK教育 2 2 NHK設合 9 9 無本放送 11 11 無本朝日 16 16 熊本県民 大分・別府 NHK設合 3 3 大分放送 5 5 NHK教育 12 12 大分朝日 17 17 テレビ大分 37 37 NHK教育 12 12 大分朝日 24 24 アレビ大分 空崎・都城 NHK設合 8 8 宮崎放送 10 10 NHK教育 12 12 テレビ宮崎 35 35 至崎 都城 NHK致合 8 8 宮崎放送 10 10 NHK教育 12 12 テレビ宮崎 35 35 産婦 別HK教育 2 2 NHK政合 4 4 宮崎政送 6 6 6 テレビ宮崎 39 39 39 鹿児島 南日本放送 1 1 1 NHK政合 3 3 NHK教育 5 5 鹿児島続先テレビ 30 30 鹿児島放送															12
長崎 NHK教育 1 1 NHK総合 3 3 長崎放送 5 5 長崎国際 25 25 長崎文化 佐世保 NHK教育 2 2 NHK総合 8 8 長崎仮送 10 10 長崎国際 17 17 長崎文化 藤早 長崎国際 20 20 長崎文化 24 24 アレビ長崎 42 42 24 NHK教育 11 11 11 編 45 2 NHK総合 16 16 16 所未来民 大分・別府 NHK総合 3 3 大分放送 5 5 NHK教育 12 12 大分明日 24 24 アレビ大分 中津 大分柳日 17 17 アレビ大分 37 37 NHK教育 12 12 アレビ宮崎 35 35 宮崎 都城 NHK教育 2 2 NHK教育 12 12 アレビ宮崎 35 35 延崎 MHK教育 2 2 NHK設合 4 2 6 6 アレビ宮崎 39 39 慶崎 MHK教育 1 1 NHK設合 3 3 NHK教育 5 5 康児島統先テレビ	 														54 40
佐世保 NHK教育 2 2 NHK総合 8 8 長崎放送 10 10 長崎国際 17 17 長崎文化 譲早 長崎国際 20 20 長崎文化 24 24 7レビ長崎 42 42 NHK教育 35 45 NHK報合 9 9 無本放送 11 11 熊本朝日 16 61 無本原民 大分、別所 NHK総合 3 3 大分放送 5 5 NHK教育 12 12 大分朝日 24 24 アレビ大分 24 24 アレビ大分 24 24 24 アレビ大分 22 NHK教育 45 45 45 NHK総合 48 48 大分放送 24 24 アレビ大分 24 24 アレビス会 24 24 アレビス会 24 24 アレビス会 24 24 アレビ	<u> </u> -														27
藤早 長崎国際 20 20 長崎文化 24 24 テレビ長崎 42 42 NHK教育 15 45 NHK総合 熊本・八代 NHK教育 2 2 NHK総合 9 9 無本放送 11 1 11 熊本朝日 16 16 熊本東民 大分・別府 NHK総合 3 3 3 大分放送 5 5 NHK教育 12 12 大分明日 24 24 テレビ大分 中津 大分朝日 17 17 テレビ大分 37 37 NHK教育 45 45 NHK総合 48 48 大分放送 宮崎・都城 NHK総合 8 8 宮崎放送 10 10 NHK教育 12 12 テレビ宮崎 35 35 延岡 NHK教育 2 2 NHK総合 4 4 宮崎放送 6 6 7 レビ宮崎 39 39 鹿児島 南日本放送 1 1 NHK総合 3 3 NHK教育 5 5 鹿児島族先テレビ 30 30 鹿児島放送	⊢														31
熊本・八代 NHK教育 2 2 NHK総合 9 9 無本放送 11 11 熊本朝日 16 16 席本県民 大分・別府 NHK総合 3 3 大分放送 5 5 NHK教育 12 12 大分朝日 24 24 テレビ大分 中津 大分朝日 17 17 テレビ大分 37 37 NHK教育 45 45 NHK総合 48 48 大分放送 宮崎・都城 NHK総合 8 宮崎放送 10 NHK教育 12 12 プレビ宮崎 35 35 延岡 NHK教育 2 2 NHK総合 4 4 2 宮崎放送 6 6 テレビ宮崎 39 39 鹿児島 南日本放送 1 1 NHK総合 3 3 NHK教育 5 5 鹿児島誘売テレビ 30 30 鹿児島が送	⊢														47
大分・別府 NHK総合 3 3 大分放送 5 5 NHK教育 12 12 大分朝日 24 24 7レビ大分 中津 大分朝日 17 17 アレビ大分 37 37 NHK教育 45 45 NHK総合 48 48 大分放送 宮崎・都城 NHK総合 8 宮崎放送 10 10 NHK教育 12 12 アレビ宮崎 35 35 35 延期 NHK教育 2 2 NHK総合 4 名 名 6 6 アレビ宮崎 39 39 康児島 南日本放送 1 1 NHK総合 3 3 NHK教育 5 5 鹿児島・デレビ 30 30 鹿児島・成送	-														22
中津 大分朝日 17 17 テレビ大分 37 37 NHK教育 45 45 NHK総合 48 48 大分放送 宮崎・都城 NHK総合 8 宮崎放送 10 10 NHK教育 12 12 テレビ宮崎 35 35 35 延回 NHK教育 2 2 NHK総合 4 4 宮崎政送 6 6 6 ラレビ宮崎 39 39 鹿児島 南日本放送 1 1 NHK総合 3 3 NHK教育 5 5 鹿児島誘売テレビ 30 30 鹿児島放送			NHK総合	3 3	大分放送	5	5	NHK教育	12	12	大分朝日	24	24	テレビ大分	36
延岡 NHK教育 2 2 NHK総合 4 4 宮崎放送 6 6 テレビ宮崎 39 39 鹿児島 南日本放送 1 1 1 1 NHK総合 3 3 NHK教育 5 5 康児島勝先テレビ 30 30 康児島放送		中津													51
鹿児島 南日本放送 1 1 NHK総合 3 3 NHK教育 5 5 鹿児島焼売テレビ 30 30 鹿児島放送															4
															1==
阿久根 NHK総合 8 8 南日本放送 10 10 NHK教育 12 12 鹿児島読売テレビ 17 17 鹿児島放送	-								5 12						32 23
阿久根 NHK総合 8 8 南日本放送 10 10 NHK教育 12 12 鹿児島読売テレビ 17 17 17 鹿児島放送 鹿屋 NHK教育 2 2 NHK総合 4 4 南日本放送 6 6 鹿児島読売テレビ 25 25 鹿児島放送	⊢								_						31

- * 横浜市にお住いの方は、通常「横浜2」を設定してください。受信できない場合は「横浜1」を設定してください。
- ** 長野、舞鶴、川西にお住まいの方は、1か2どちらか正しく受信できる方を設定してください。

										_			_			_						_	_
テレビ朝日			テレビ東京			MXテレビ			放送大学 ·	16	16	千葉テレビ	46	46								-	\dashv
テレビ朝日 テレビ朝日			テレビ東京 テレビ東京	12	61	千葉テレビ TVKテレビ		39 48		-	_											H	+
テレビ朝日			テレビ東京			MXFUE			放送大学	16	16	TVKテレビ	42	42									コ
テレビ朝日			テレビ東京			TVKテレビ		31						_						_		┼-	+
テレビ朝日 テレビ朝日			テレビ東京 テレビ東京			TVKテレビ TVKテレビ		61 46		-				-						-		╁	+
テレビ朝日			テレビ東京			MXFVE			放送大学	16	16	テレビ埼玉	38	38	TVKテレビ	42	42	千葉テレビ	46	46		I	コ
テレビ朝日			テレビ東京			MXテレビ		47														╀	+
テレビ朝日	10	20	テレビ東京	12	18	MXテレビ	14	28		-	-								_			┢	十
听潟総合	35	35		-				\vdash			-											I	コ
所潟テレビ21・	37																					L	4
曼野放送	38						<u> </u>										H			-		╁╌	+
受野放送 受野朝日	38 50			-							-		-	\vdash			-					╁╴	十
支野朝日	44						_	1							, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,								コ
長野朝日	61	61														_						╄	+
	\vdash			\vdash			<u> </u>	-			\vdash			\dashv			Н			-		+	+
川テレビ	37	37					<u> </u>																コ
(陸朝日	59																			_		-	+
	\square						_	_		_							\vdash			<u> </u>		╁	+
レビ静岡	35	35					-	-					-										士
レビ静岡	34	34																				F	4
HK教育	54			П			<u> </u>			_	<u> </u>			\dashv		_						+	+
岡第一 レビ静岡	61 58			-	\vdash		\vdash	\vdash		-	-		\vdash				\dashv		_			İ	\pm
HK教育	44	44																					ユ
レビ愛知	25	25	三重テレビ			中京テレビ	35	35	岐阜放送	37	37			\Box			\dashv			_		-	+
レビ愛知			中京テレビ		58 59		-			-				!		_	-			-		\vdash	+
レビ愛知 レビ愛知			中京テレビ 中京テレビ		40		 	_			-			\exists									士
レビ愛知	25	25	中京テレビ	35	35	岐阜放送	37	37	NHK総合(岐阜)	39	39			\Box								1	Ŧ
京テレビ			岐阜放送 (共富な洋		38					_	_			_			\vdash					+	+
京テレビ レビ愛知			岐阜放送 三重テレビ		28	中京テレビ	35	35					-	\dashv		_						\vdash	士
重テレビ	33	59	中京テレビ	35	47													+ and - 1 +	<u> </u>			Ę	Į
HK教育	12	12	NHK教育	50	50	NHK総合			中京テレビ			名古屋テレビ			三重テレビ	58	58	中部日本放送	60	60	東海テレビ	168	2
HK教育 HK教育			テレビ大阪 京都テレビ		19 37	奈良テレビ	26	26	京都テレビ	34	34	サンテレビ	36	36			\vdash		_			+	+
HK教育 HK教育			京都テレビ 京都テレビ		57		\vdash	<u> </u>															ユ
-IK教育	12	52	京都テレビ	34	56																	-	1
·K教育			京都テレビ		39	方数テレビ	24	34		_				\dashv		_	-1					┝	+
HK教育 HK教育			びわ湖放送びわ湖放送	30	56	京都テレビ 京都テレビ		34		_			-										土
-K教育	12	12	テレビ大阪	19	19	テレビ和歌山	30	30	京都テレビ			サンテレビ	36	36								-	4
IK教育			テレビ大阪			京都テレビ	34	34	奈良テレビ	55	55		_			_						├-	+
HK教育 HK教育			奈良テレビ テレビ和歌山		41 30		 	-		\vdash	-		-	\neg									士
HK教育			テレビ和歌山		56																		I
HK教育	12	18	テレビ和歌山	30	20									\Box			-					-	+
HK教育 HK教育			テレビ和歌山 テレビ大阪		55 19	テレビ和歌山	30	30	京都テレビ	34	34	サンテレビ	36	36								1	+
HK教育			テレビ大阪	19	19	サンテレビ	36	36		Ĺ	Ė												I
HK教育	12	31	テレビ大阪	19	21	サンテレビ	36	33						\Box			-					\vdash	+
HK教育 HK教育			テレビ大阪 サンテレビ		47 56	サンテレビ	36	53		 				\dashv			H		_	-		+	+
-IK教育 -IK教育			テレビ大阪			サンテレビ	36	55															ユ
HK教育			サンテレビ		36									\Box		_						 	4
	+	_		_			-	-		 	-		\vdash	-			\vdash					-	+
	+	\vdash		 	\vdash		-	-								_							土
戸内海放送			岡山放送		35										,	_	\Box					F	4
山放送			瀬戸内海放送		62		├	-			 						\vdash					+	+
戸内海放送 島ホームテレヒ			岡山放送	00	60		\vdash	1	 		 												士
島ホームテレヒ	57	57					\Box															F	Į
レビ新広島	26						<u> </u>	<u> </u>	ļ		-		_				Н					\vdash	+
レビ新広島	26	26		-	\vdash	`	\vdash	\vdash	-	_	_		-	_			Н						士
HK教育			山口朝日	21	21	テレビQ	23	23	テレビ山口	33	33	福岡放送	35	35	NHK総合	39	39	NHK教育	41	41		F	4
口朝日		31		-	000	ニレジシナー	131	21	佐貞志二1/二(パ)	2E	25		-	\dashv			\vdash			-		1	+
レビ山口 売テレビ			山口朝日 NHK教育		12	テレビ新広島	31	31	広島ホームテレビ	30	35		\vdash	-			Н						士
元テレ <u>こ</u> H K教育			西日本放送		41																	\Box	ユ
戸内海放送			NHK総合		44		匚				ļ. —		<u> </u>				\square					-	4
しんがける	131	-	広島ホールニレビ	35	25	愛媛放送	37	37	 	\vdash			-	\vdash		_	Н		_			1	+
レビ新広島 媛朝日			広島ホームテレビ あいテレビ			愛媛放送 愛媛放送			瀬戸内海放送	42	42												\exists
HK総合			南海放送			愛媛放送			瀬戸内海放送		42											\vdash	4
いテレビ	34	34		-	=		-	_		1			 		-		\vdash			-		\vdash	+
レビQ 州朝日放送			福岡放送 テレビ西日本		37 60			\vdash		\vdash	-		-	Н		-						I^-	7
州朝日放送	58	58	RKB毎日放送		61																	Г	4
VEQ.	23	23	福岡放送		35		1	ļ		\vdash			-	$\vdash\vdash$			\vdash			\vdash		+	+
州朝日放送			RKB每日放送 福岡放送		60	九州朝日放送	57	57	テレビ西日本	60	60		-	\vdash			Н					\vdash	+
KB毎日放送 レビ長崎		37	は「日で」以込	عد	152	/ WITHOLINK	15/	12/	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	L	تع												コ
レビ長崎	35	35			\Box		匚								-	\vdash						H	4
崎放送	49	49		F	\vdash		<u> </u>	-	<u> </u>	1	-		-	\vdash		<u> </u>	-		-	-		\vdash	\dashv
レビ熊本	34	34		\vdash	\vdash		\vdash	+-	 	1	 		\vdash	-								I	J
	+-	\vdash	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1	 																	L	I
								\Box		Г			_			_				<u> </u>	-	-	4
		1			_		1	1		├-	-	-		-		_	\vdash			\vdash		+	+
	+	6-																					_
		38		┝	┼		╁	\vdash	 	H	-		_									Ι	T
記島テレビ 記島テレビ 記見島テレビ	35	38 35 33		F	-			F		E	L												\pm

2. オートチャンネル設定で受信チャンネルを合わせる

オートチャンネル設定を行うと、お住いの地域で受信できるチャンネルを一つずつ自動的に設定できます。 地域受信チャンネルですべてのチャンネルがきれいに受信できていないときに、オートチャンネル設定で合わせ直 してください。




• オートチャンネル設定で受信チャンネルを合わせる前に、アンテナや他の機器との接続とBSチャンネルを見るための設定を確認してください。



レデオで ビデオで

・ピテオの電源を入れる


チャンネルを設定する

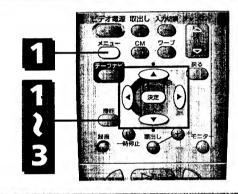

チャンネル設定画面を出す

13ページの 1~3の操作をしてください。

型 ▼、▲ボタンを押して「サーチ開始」を 選び、決定ボタンを押す



网络海绵 以上以上,上加上西班通报报报的基础,是不过今年的一个,几年,一起,一起,一起的话,由于一个。他们唯一一个他们

3 「はい」が選ばれていることを確認して、 決定ボタンを押す


- 受信できたチャンネルを自動的に記憶していきます(約3分かかります)。
- 記憶が終わると、設定されたチャンネルの一覧が表示されます。放送局名はブランクになります。
- メニューボタンを押すとテレビの受信画面に なります。

BUS

■工場出荷時は、VHF放送の1~12チャンネルとBS放送の1、3、5、7、9、11、13、15チャンネルが受信できるように調整されています。

Professional Control of the Control

チャンネルが映るかどうか確認する

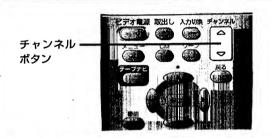

「日本の大学・日本の

チャンネル

VHF UHF CATV

→ 1~12 → 13~62 → 13~63

BS

13* ← L2 ← L1 ← 1~15 ←

- *「入力3設定」を「外部入力」にしたときだけ 切り換わります。
- チャンネルボタンの△側を押すと上記の矢印の順にチャンネルが出ます。▽側を押すと、 逆の順にチャンネルが出ます。

以非統計機能表表系統線量度を認識を のサントのカンストストナリカデが中土のアンストキ

- **か送のないチャンネルが設定されているとき**電波状態によっては、放送のないチャンネルが設定されることがあります。不要なチャンネルは飛ばすことができます(⑥ページ参照)。
- チャンネルの表示がテレビ番組表の数字と合わない とき

チャンネルの表示を、テレビ番組表と同じ数字に変えることができます(**100**ページ参照)。

BUSE

● チャンネルが1つも設定されなかったり、画がきれいに映らないときはアンテナ線の接続を確かめてください(®ページ参照)。


E DES DES DE LO DESENDO DE RECONOCIONA DE RECONOCIONA DE LA CONTRACTOR DE



• BS放送やケーブルテレビのチャンネル表示を変えることはできません。

チャンネルの表示を変える

お住いの地域により、チャンネル表示がテレビ番組表の 数字と違うことがあります。このとき、次のようにして、 数字を合わせることができます。

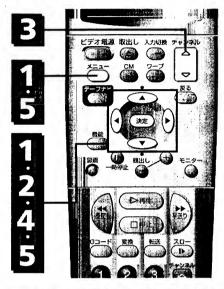

例えば…チャンネル表示「4CH」を「8CH」に変えたいとき

「受信設定」画面を出す

個ページの 1、2の操作をしてください。

▼、▲ボタンで「マニュアル設定」を選び、決定ボタンを押す





MALE PROPERTY OF THE PROPERTY

B チャンネルボタンで変えたいチャンネルを選択する


THE REPORT OF THE PROPERTY OF






大学 电磁器 机油油 人名英克尔 (1911年) "这是即能"配子 《记录》 《记录》 《被报 (14) 解析 **推**案 (14) 解析

▼、▲ボタンで「表示CH」を選び、決定 ボタンを押す





▼、▲ボタンで表示したい数字を選び、決定ボタンを押す





- ▲を押すと大きい数字になり、▼を押すと小さい数字になります。数字を選んだら決定ボタンを押してください。
- 続けて他のチャンネル表示を変えたいときは、3~5を繰り返してください。
- メニューボタンを押すと元の画面に戻ります。

ケーブルテレビをお使いになるとき

ケーブルテレビの受信契約について

ケーブルテレビを受信するには、使用する機器ごとに ケーブルテレビ会社との加入手続が必要です。さらに、 スクランブルのかかった有料放送の視聴・録画には、ア ダブターが必要になります。


詳しくは、ケーブルテレビ会社にご相談ください。ケーブルテレビの受信はサービスの行われている地域のみ受信可能です。

NORMALI MANTON PER REPORT DE LA NERE COMPANION DE L

チャンネルを飛ばす/元に戻す

オートチャンネル設定をすると、放送のないチャンネルや、電波が弱いチャンネル、妨害が入るチャンネルも設定されることがあります。これらのチャンネルを飛ばしたり、元に戻したりすることができます。

チャンネルを飛ばすときは、あらかじめ不要なチャンネルをメモしておくと、便利です。

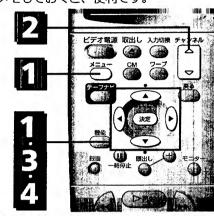

マニュアル設定画面を出す

・ ®ページの 1、2 の操作をしてください。

2 チャンネルボタンで飛ばしたいチャンネル、または元に戻したいチャンネルを選ぶ



- L1、L2、L3*チャンネルを飛ばすときまたは元に戻すときは、入力切換ボタンを押して、L1、L2、L3*を選んでください。
- *「入力3設定」を「外部入力」 にしたときだけ切り換わり ます。

B ▼、▲ボタンで「CHスキップ」を選び、 決定ボタンを押す





现实完全这个数据的数据,一定并未被利用的关系,但是不是一个人,但是一个人,但是一个人,但是一个人,也是一个人,也是一个人,也是一个人,也是一个人,也是一个人,他 第二十二章

✓、►ボタンで「する」または「しない」を選び、決定ボタンを押す






- 飛ばすときは「する」に、元に戻すときは「しない」に設定してください。
- 続けて他のチャンネルも飛ばすときは、24 を繰り返します。
- メニューボタンを押すと元の画面に戻ります。

AND THE RESERVE OF THE PROPERTY OF THE PROPERT

チャンネルを微調整する

オートチャンネル設定のあとで受信状態を微調整することができます。

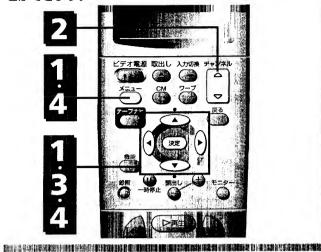


マニュアル設定画面を出す

・ 10ページの 1 、 2 の操作をしてください。

2 チャンネルボタンで微調整したいチャンネルを選ぶ



▼、▲ボタンで「微調」を選び、決定ボ タンを押す





◢ 画像を見ながら、▼、▲ボタンで調整する



- ▼、▲ボタンを押して、画像が最もよく映るように調整し、決定ボタンを押してください。
- 続けて他のチャンネルも微調整したいときは、1~4 を繰り返してください。
- メニューボタンを押すと元の画面に戻ります。

8080

●チャンネルを地域受信チャンネルで受信できるかどうか確認してから設定した場合(個ページ参照)や、オートチャンネルで設定した場合(個ページ参照)は、自動的に受信状態を微調整していますので「微調」の数値が「O」でないチャンネルもあります。


THE REPORT OF THE PROPERTY OF

時計を合わせる

はじめにリモコンの時計を合わせたあと、ビデオの時計を合わせてください。



操作を約1分以上中断すると、操作途中の表示内容で時計が設定されてしまいます。 このときは、時計ボタンを2秒以上押して始めからやり直してください。

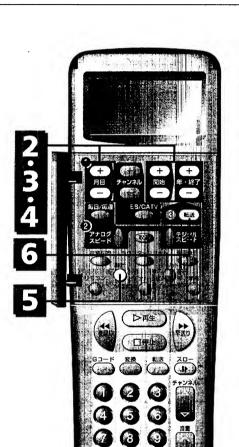

@13@ @15

たとえば…西暦2000年11月5日午前8時20分に合わせるとき

最初的排出性。 20 能過數 1.2 數 1.2 数 1.



リモコンのふたを開ける


リモコンの表示窓



- 年[00]が点滅します。
- リモコンの時計を合わせ 直す場合は、時計ボタン を2秒以上押してください。

2 年を西暦で合わせる






- 西暦の下2けたを合わせてください。
- 2000年は00に合わせてくだい。

表現在1985年中的標準用的課題中數據 (4月2年年初)、**建模類的機能用的工程工程工程工程的工程的工程工程工程工程** (1月2日)

3 月・日を合わせる





- ボタンを長く押している と月が設定できます。 ボタンを短く押すと日が 設定できます。
- 曜日は自動的に設定されます。

4 時刻を合わせる






- ボタンを長く押している と30分単位で設定できます。
- ボタンを短く押すと1分単 位で設定できます。
- 昼の12時は「午後0:00」、 夜の12時は「午前0:00」 に合わせてください。


おしらせ

時計を合わせている途中で修正するとき

修正したい項目の⊕ボタンか⊖ボタンを押して修正してください。







- 時計ボタンを押すと、リ モコンの時計がスタート します。
- 年の表示は消えます。
- 転送 が点滅します。

6 リモコンをビデオに向けて転送ボタンを 押す





- 「ピッ」と音がして、ビデ オの時計がスタートします。
- 転送したら、リモコンの ふたを閉じてください。

時計を修正する

■リモコンの時計の修正

- 電池を換えたときや、一度合わせた時計を修正したいとき、次のようにリモコンの時計を合わせ直してください。
- 1 時計ボタンを2秒以上押して、西暦の下2けたを点滅させる。
- 2 手順 2 ~ 4 を参考にして、日付または時刻を修正する。
- 3 時計ボタンを押す。

■ビデオの時計の修正

- 60分以上の停電があると、ビデオの時計が「--: --」になります。 このときは、次のようにリモコンの時計をビデオに転送してください。 1 リモコンのふたを開ける。
- 2 時計ボタンを2回押す。
- **3** 転送ボタンを押す。
- The state of the s

BUBU

時計を正確に合わせるには (ジャストクロック)

●このビデオには、時計を正確に合わせる ジャストクロック機能が付いています。 ジャストクロックは、1日に1回(午後0 時(正午))、NHK教育テレビの時報を受 信して、自動的にビデオの時計を修正します。

次のような場合、ジャストクロックは働き ません。

- ●ビデオの時計が現在時刻と3分以上ずれているとき
- ●時報の時刻にビデオの電源が入っているとき
- ◆ビデオの受信チャンネルにNHK教育テレビが設定されていないとき
- ●初めてジャストクロック機能が働いたとき、NHK教育テレビを選ぶまで時間がかかり、数回、時計を修正できないことがあります。

備

攻障かな…と思ったら

まず下の表でお調べください。それでも具合の悪い場合はご自分で修理せず、お買い上げの販売店にご相談ください。 アフターサービスについては、裏表紙をご覧ください。

	症	状		
電源		タンを押しても電源が の操作ができない)。	●電源コードがコンセントに差し込まれているか確認してください。●表示窓の「HELLO」の文字が表示している間は操作できません。●電源コードを一度コンセントから抜き、再度コンセントを入れたあと、電源ボタンを押してください。	
	1	オの操作ができない ない、リモコンの反	•乾電池が消耗している可能性があります。乾電池を交換してください。 乾電池を交換するときは、古い乾電池を取り外して電源ボタンを10 秒間押してから、新しい乾電池を入れてください(乾電池の寿命は、 通常の使用で約半年です)。	•
			リモコンのリモコンボタンを押して、リモコンの表示窓に「リモコン 1」を表示させてからリモコンを使用してください。	20
リモコン			 ビデオのリモコン切換ボタンが「R-OFF」になっているか、ビデオの リモコン切換ボタンとリモコンのリモコンボタンの設定が合っていな いと、リモコンで操作できません。ビデオとリモコンの設定を合わせ てください。 	®
			 ビデオのリモコン切換ボタンを押して設定を確認してください。 リモコンの表示窓に「リモコン1」と表示されているときは、ビデオの 表示窓に「R-1」を、「リモコン2」のときは「R-2」を、「リモコン3」の ときは「R-3」を表示させてください。 	(3)
	リモコンでテレヒ	ごの操作ができない。	お手持ちのテレビのメーカーに合わせて、テレビコードを設定してく ださい。	0
	巻戻し、早送りか	ぶできない。	テープが最初または最後まで巻取られていないか、確認してください。	3 6
	テープが取り出せ	せない。	• 保護回路が働いている場合があります。電源コードをコンセントから 抜き、再度コンセントに入れてください。表示窓の「HELLO」表示が 消えてから、取出しボタンを押してください。それでも取り出せない ときは、リセットスイッチをつまようじなどで押してから同様に操作 してください。	
テープ			リセットスイッチ	
			●録画中、タイマー録画中はテープを取り出すことができません。必要に応じて録画、タイマー録画を停止してから、ビデオの取出しボタンを押してください。	49 50 62
		可できない (何も録画	●アンテナ線を正しく接続してください。	(B)
	されていない)。		●受信チャンネルを合わせ直してください。	(
	録画ボタンを押す る。	と、テープが出てく	●「つめ」の折れたテープが入っています。穴にセロハンテープを貼っ てからテープを使用してください。	2
録画		録画予約したが録画が始まらない	停電があったため、予約が消えました。再度、時計を合わせたあと予約をやり直してください。コピーガード処理された映像は録画できません。	8
	タイマー録画が できない	電源を切るとテー プが出てくる	●「つめ」の折れたテープが入っています。穴にセロハンテープを貼っ てからテープを使用してください。	@
		録画予約したが何 も映ってない	タイマー録画予約したあとビデオの電源を切りましたか?ビデオの電源を切っておかないと、予約した時間になっても録画されません。→コピーガード処理された映像は録画できません。	3

	旋塊	观 : 置	制制
	タイマー録画予約ができない(予約の 内容を転送できない) < Gコード予約 時、リモコン予約時>	●ビデオの時計を合わせてから、予約を転送してください。	130
	ケーブルテレビのBS番組をGコード 予約できない。	 予約のとき、下記の方法でチャンネルを修正してください。 1) Gコード予約番号を入力します。リモコンの表示窓に「BS」表示が出ます。 2) BS/CATVボタンを押して「BS」表示を消し「C」を表示させます。 3) チャンネル▲/▼を押して、ケーブルテレビのチャンネルに合わせます。 	•
	リモコンを使ってタイマー予約をして いたら、途中で時計表示に戻ってしま った。	操作を約1分中断したためです。 Gコード予約をしていた場合は、Gコードボタンを押して予約をやり 直してください。 リモコン予約をしていた場合は、一度リモコンのふたを閉じてから予 約をやり直してください。	63 63
277	タイマー録画したが、録画内容が違っ ている <gコード予約時>。</gコード予約時>	•Gコード予約番号を間違って入力していませんか? Gコード予約番号を正しく入力してください。	6 3
録画	•	●予約を転送する前に、必ず内容を確認してください。特にチャンネルは、ビデオ本体で設定したチャンネル番号と同じになっていることを確認し、違っていたら修正してください。	69
	タイマー録画の途中でビデオの電源が 切れ、テープが出てきた。	●タイマー録画の途中でテープがなくなると、自動的にテープが出てきます。	@
	タイマー録画を途中でやめることができない。	●電源ボタンを押したあと、10秒以内に停止ボタンを押してください。	888
	クイックタイマー録画ができない。	ビデオの時計を合わせてください。	130
	ビデオと接続している機器から録画できない。	●後面端子に接続した機器から録画するときは、入力切換ボタンを押して「L1」(外部入力1)か「L3*」(外部入力3)を選んでください。 *「入力3設定」を「外部入力」にしたときだけ切り換わります。	69
		●前面端子に接続した機器から録画するときは、入力切換ボタンを押して「L2」(外部入力2)を選んでください。●ビデオ前面の入力/出力切換スイッチを「入力2」に合わせてください。	62
	ビデオを操作したときの画面表示が流 れる。	• 放送がないチャンネルを選んだときや、外部入力機器から映像の入力がない場合流れることがありますが、故障ではありません。	®
	D-VHSテープを入れて録画しても、 ビデオ前面のD-VHS表示インジケー タが青色に点灯しない。	●録画モードを「STD/LS3」に変えてください。	2 5
P	デジタルスピード (STD/LS3) モードにならない。	◆VHSテープがビデオに入っていると「デジタルスピード」になりません。D-VHSテープを入れてください。	
->Iの録画	デジタルスピードで録画ができない。 デジタルスピードのクイックタイマー が途中で止まる。 デジタルスピードのタイマー録画がで	●コピーガード処理された映像は、録画できません。	3
	きない。 D-VHS録画した番組をダビングできない。	番組によってはデジタル録画を 1 回のみ許可している番組があります。 このような番組はダビングできません。	

	是。狀	如一直	莨
	再生画像に帯状のノイズが出たり、画 像がモヤモヤする。	●古いテープや、他のビデオで録画したテープを再生するときに起こる ことがあります。チャンネル(トラッキング)ボタンを押して最良に映 るように調整してください。	•
	再生画像がきれいに映らない、または 音は出るが画像が出ない。	ヘッドの清掃が必要です。別売りのヘッドクリーニングテープをご使用になり、ヘッドの清掃をしてください。それでも直らないときは、	•
再	音が途切れる。	お買い求めの販売店にご相談ください。	
生	ヨーロッパなどで買ってきたテープが 再生できない。	日本とヨーロッパなどでは信号方式が違うためこのビデオでは再生できません。	_
	日本語と英語が同時に聞こえる。	●音声切換ボタンを押してビデオの表示窓に■または R を出し、聞きたい音を選んでください。	•
	Hi-Fiサウンドの音声が出ない。	●音声切換ボタンを押してビデオの表示窓にしまたは R を出し、聞きたい音を選んでください。	•
-=-,	再生画像にブロックノイズが出たり、	•D-VHSテープをご使用しているか確認してください。	6
	静止画および灰色の画面になる。	•トラッキング(チャンネル ▲、▼) ボタンで、ビデオ前面表示窓に出る数値が最大になるように設定してください。	6
P V		. • ビデオ本体のリセットスイッチをつまようじなどで押してください。	(
VHS再生		•ヘッドの清掃が必要です。別売りのヘッドクリーニングテープをご使用になり、ヘッドの清掃をしてください。それでも直らないときには、お買い求めの販売店にご相談ください。	•
		●再生中につなぎ撮り部分(録画を停止(一時停止)し、再び録画をはじめた部分) および、VHS再生(標準/3倍)からD-VHS再生に切り換わる部分を再生すると、画面が出るまで少し時間がかかります。	6
	録画時のデータが登録されない。	テープデータの登録数がいっぱいになっています。いらないテープの 登録内容を消してください。	6
		• 「機能設定」の「テープナビ」を「入り」にしてください。	6
and a		●録画時間が3分以内(LS3モードでは15分以内)のときは、登録されません。	•
100		• 140分以上のテープのときは、テープの種類を切り換えてください。	6
		●オートカット機能を使って30分以内の番組を録画したときは、録画 時のデータが登録されない場合があります。	6
テープ	テープナビボタンを押していないの に、テープナビの画面やタイムナビの 画面が勝手に表示される。	テープナビデモモードになっています。リモコンをビデオに向けて、 リモコンのテープナビボタンを押し続けながら、ビデオのテープナビ ボタンを押してください。	_
ナニ	テープを入れていないのに、テープナ ビランプが点滅する。	·	
	1本のテープに複数のテープ番号が付けられている。	テープ番号が複数付けられているテープを入れると、テープナビボタンを押したときのテープの位置によって、表示される録画データが変わります。テープ番号を1つにしたいときには、いらないテープ番号の録画データを消してください。	6
	録画時に「登録データを消してください」という表示がテレビ画面に出る。	• テープデータの登録数がいっぱいになっています。いらないテープの 登録内容を消してください。	8
	タイムナビ画面で GM が出ない。	◆CMオートカットした番組やCMのない番組では、決定ボタンを押しても ©M がでません。	•
		L	

,

	F. A. H.		参照
7	見たい番組が探せない。	◆本機以外のビデオで録画したテープを使用しているときは、見たい番組を探すことはできません。	_
テープナビ	,	本機で録画したところまでテープを巻戻しまたは早送りしてから、テープナビボタンを押してください。	37
E	録画予約したときの録画時間と実際の 録画時間がちがう。	●オートカット機能を使って録画すると、CMをカットした分だけ録画 時間が短くなります。故障ではありません。	89
	CMとばしワザでCMをとばさない。	•他のビデオで録画したテープを再生しています。本機、日立製CMオート機能付きビデオまたは日立製ステレオ (オート) CMスキップ機能付きビデオ以外で録画したテープでは動作しません。	43
ر ا ا	·	テープナビ「切り」で録画したテープを再生しています。テープナビ 「入り」で録画したテープを再生してください。	3
とばしワザ		• 1本で60秒以上のCMや1本が15秒以内のCM、また2本以上続いても60秒未満のCM部分は正しくとばされません。故障ではありません。	49
		•録画開始部分や終了部分では正しくとばせないことがあります。	42
	•	●リモコンのCMボタンを押し、テレビ画面に「CMI」か「CM2」を出してください。	49
	録画 (予約も含む) したのにテープに は何も録画されていない。	●ステレオ放送の番組を録画していませんか? オートカット機能はステレオ放送をカットするので、ステレオ放送の 番組を録画することはできません。ステレオ放送の番組を録画すると きは、オートカット機能を解除してください。	49
オートカット機能	見ている番組をオートカット機能を使って録画しているが、オートカットを 解除できない。	停止ボタンを押して録画を終了するとオートカットが解除されます。	9
機能	録画中に番組を切り換えられない(一時停止ボタンを押しても録画一時停止にならない)。	●停止ボタンを押して録画を終了させてから、チャンネルを切り換えて ください。	5
	オートカット機能を使って録画を始めたら、すぐに一時停止になった。	●ステレオ放送のCMまたは番組をカットしています。ステレオ放送以 外の番組になると自動的に録画を開始します。	49
	受信チャンネルの表示を変えたら、テレビ番組の内容とチャンネル表示が合 わなくなった。	◆チャンネルの表示と番組の内容を確認し、もう一度設定をやり直してください。	125
チ	チャンネルが出ない。	●チャンネルを飛ばして設定しています。飛ばしたチャンネルを元に戻してください。	89
チャンネル設定		●チャンネル設定をしたあとでアンテナなどの接続を変えたときや、引っ越しなどで放送局が変わったときは、チャンネル設定をやり直してください。	125
足	「L1」「L2」「L3*」が出ない。	 「L1」「L2」「L3*」を飛ばして設定しています。飛ばした「L1」「L2」「L3*」を元に戻してください。 *「入力3設定」を「外部入力」にしたときだけ切り換わります。 「機能設定」の「入力3設定」を「BSデコーダ」に設定していると、「L3」は出ません。 	3

	一种性性。《公 里》	DATA CREMENTAL SECURITION OF SECURITIONS	N.
	映像も音声も出ない。	●BSアンテナを正しく接続しているか確認してください。	•
		●正しく接続されているのに映らないときは、アンテナ線を本機のBSアンテナ入力端子から抜き、もう一度正しく接続してから、ビデオの電源を入り/切りしてください。それでも映らないときは、BSアンテナ側の接続を確認してください。	0
		●BSアンテナ電源の切り換えを正しく設定してください。	•
	テレビ画面に「独立」が表示され、BS チャンネルの音声が出ない。	●「受信設定」画面の「BS独立音声」を「TV音声」にしてください。	7 6
	BSチャンネルが映らない。	•BSチャンネルを飛ばして設定しています。飛ばしたBSチャンネルを 元に戻してください。	8
3074		BS以外のチャンネルを設定したあとで、BSアンテナを接続したときは、もう一度チャンネル設定をやり直してください。	Ø
-	BSチャンネルの映りが悪い。または	◆BSアンテナの向きを調整してください。	120
	変な音声が出る。	◆BSアンテナに雪が付着しているときは、雪を取り除いてください。	0
		●豪雪や豪雨で電波が地球に届きにくくなっています。気象条件による もので、故障ではありません。	•
	BS5チャンネルの映りが悪い (画面に	◆JSBと契約し、BSデコーダを接続してください。	Œ
	ザーッというノイズが入る)。	◆BS5チャンネルの設定をします。「機能設定」の「入力3設定」を「BSデコーダ」にしてください。	12
	BSチャンネルをタイマー録画したら、音が全く録音されていない。	●タイマー録画の前に、「受信設定」画面で「BS独立音声」の設定を正し く合わせてください。	76
- 1	ダビング編集ができない。	◆本機を録画側のビデオとして使うのか、再生側として使うのかを確認し、正しく接続してください。	83
		•録画側ビデオで「外部入力」を選んでください。	63
	ビデオの表示窓が誤表示したり、ボタンを押しても操作できない。	 リセットスイッチをつまようじなどで押してください。表示部がリセットされます。そのあと、時計合わせやタイマー予約など必要な設定をやり直してください。 リセットスイッチ 	
	テープが動いているのに、経過時間表 示が動かない。	●経過時間表示は、テープに何も録画されていないと動きません。	7 5
100	ビデオを操作しても画面表示 (動作表示) が出ない。	●「機能設定」の「画面表示」を「入り」にしてください。	7
	ビデオの時刻を自動的に修正(ジャストクロック)できない。	●ビデオの時刻と現在時刻が3分以上ずれているときは、時刻を修正することはできません。	®
4	英語の字幕が出ない。	●字幕ボタンを何回か押してください。	39
		●早送り再生、巻戻し再生、スロー再生中は字幕が出ません。また、傷がついたテープや録画状態の悪いテープは字幕を正しく表示できないことがあります。	3 9

	· 元 · 大 · 1 ·		烈物
	録画した番組を再生していたら、自動 的に早送り再生になった。	●再生中にCMボタンを押してテレビ画面の「CMI」または「CM2」を消してください。	4 3
	MUSE-NTSCコンバータを接続して も、ハイビジョン放送が見られない。	接続を確認し、正しく接続してください。	
その他		●BS9チャンネルの設定をします。「受信設定」の「マニュアル設定」画 面で「BSデコーダ」を「MNコンバータ」にしてください。	@
他	テープを停止後、しばらくして音がし た。	●停止状態で約1分たつと内部のテープ保護メカが動作し、多少音がします。故障ではありません。	_
1 6	ビデオの電源を入れたまま、テレビの チャンネルボタンでチャンネルを選ん だときに、テレビの映りが悪い。	リモコンのビデオ/テレビ切換ボタンを押して、ビデオの表示窓の 「ビデオ」を消してください。	8

日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに 関するご相談は 図 0120-3121-68

商品情報やお取り扱いに ついてのご相談は 図 0120-3121-11

*フリーダイヤルされますと、お客様の地域を担当するセンターへおつなぎします。

修理ご相談窓口

北北海	道地区		· 関東·F	P信越地[2	C the even commented with the contract of the
担当地域	拠点名	所 在 地	担当地域	拠点名	所 在 地
	札旭北北	札幌市白石区東札幌2条4-1-10 旭川市東光10条3-4-14 北見市常盤町3-2-21 釧路市新橋大通1-1-5	東京都	北東京 西東京 南東京 三 鷹	足立区千住関屋町 1 1-1 豊島区西池袋4-23-1 1 世田谷区三軒茶屋2-48-8 三鷹市上連雀7-32-32
北海道	帯 広 小 樽 苫小牧 室 蘭	帯広市緑ヶ丘2条通り1-2-7 小樽市錦町5-12 苫小牧市住吉町2-5-2 室蘭市中島町3-14-13	神奈川県	横浜厚木	横浜市戸塚区品濃町531-1 厚木市長谷260-27
	函館	函館市亀田町7-12	埼玉県	大宮越谷三芳	大宮市東大成町2-246 越谷市大杉458-3 入間郡三芳町上富1828-1
東北担当地域	地区 拠点名 青 森 む つ	所 在 地 青森市青柳1-16-4 むつ市緑町17-56	千葉県	千 船跳東木館葉 橋子金津山	千葉市花見川区幕張町1-7681 柏市中央2-9-16 船橋市高瀬町62-10 銚子市唐子町21-3 東金市福俵3-397 木更津市潮浜1-17-29 館山市八幡66-1
青森県 岩手県	弘八岩水	弘前市外崎4-2-3 八戸市大字根城字白山平1-7 盛岡市東仙北1-12-12 水沢市東中通り2-4-38	茨城県	水日鹿土	水戸市水府町1548 日立市幸町2-2-10 鹿嶋市神向寺大芝311-1 土浦市荒川沖字一里塚5-102
	宮城	仙台市宮城野区扇町3-2-9	栃木県	宇都宮	宇都宮市御幸ヶ原町40-5
宮城県	古川	古川市古川字上古川150	群馬県	伊勢崎	伊勢崎市連取町329-8
	石 巻	桃生郡河南町鹿又道的前499-1	山梨県	山梨	中巨摩郡田富町流通団地1-8-2
秋田県	秋田館廟	秋田市土崎港相染町字沖谷地151-1 大館市御成町3-1-9	長野県	長 野 松 本	長野市南長池763-3 松本市芳川村井町1280-1
山形県	山形庄内	大曲市福住町4-16 山形市蔵王松ヶ丘1-1-33 酒田市東町1-7-1	新潟県	新潟佐殿岡	新潟市紫竹山5-5-29 佐渡郡金井町泉1031-6 長岡市新産2-13-9
福島県	いわき 福 島 原 町	いわき市平塩字古川95 福島市春日町14-33 原町市栄町3-41	静岡県(富士川以東)	沿 津	上越市栄町6-4 沼津市上香貫槇島町1354-2
	郡山会津若松	安達郡本宮町大字荒井字長山79 会津若松市西七日町6-15	静岡県 (富士川以西)	静 岡 浜 松	静岡市豊田3-6-27 浜松市篠ヶ瀬町1255

修理ご相談窓口

中部	地区		11、中国	地区;	
担当地域	拠点名	所 在 地	担当地域	拠点名	所 在 地
	名古屋東	名古屋市守山区川宮町55	鳥取県	鳥取	鳥取市千代水3-106
愛知県	名古屋西三河	名古屋市中川区篠原橋通1-1 岡崎市大樹寺2-12-6	島根県	山陰	松江市西津田2-2-5 浜田市下府町388-40
	豊橋岐阜	豊橋市東田町151-1 岐阜市宇佐南2-3-8	岡山県	岡山津山	岡山市延友189-3 津山市小原109
岐阜県	高山東濃	高山市岡本町3-176 瑞浪市明世町山野内字沼305-1	広島県	広島備後	広島市西区観音新町1-7-17 福山市高西町川尻110-1
三重県	北三重 南三重	四日市市羽津中2-1-6 度会郡玉城町佐田字銚子口1820-1		男 山 口	呉市阿賀中央3-1-7 吉敷郡小郡町大字上郷字仁保津下5220
静岡県 (富士川以東)	沼津	沼津市上香貫槇島町1354-2 ·	山口県	東山口	下松市潮音町2-2-5
静岡県	静岡	静岡市豊田3-6-27	四国	地区。	
(富士川以西)	浜 松	浜松市篠ヶ瀬町1255	担当地域	拠点名	所 在 地
富山県	富山	富山市向新庄857-1	徳島県	徳島	徳島市応神町古川字日の上15-2
石川県	石川	石川郡野々市町堀内5-20	香川県	香川	坂出市林田町4285-143
福井県	福井	福井市高木中央1-1402	愛媛県	愛 媛 東 予	松山市内宮町2007 新居浜市萩生字岸ノ下1150-4
			高知県	高 知	高知市朝倉西町2-5-5
。"。 関西地	地区)。		大块州	神御	
担当地域	拠点名	所 在 地	担当地域	拠点名	所 在 地
大阪府	京 阪 北大阪 阪 南	門真市大字岸和田1551 大阪市福島区海老江1-5-79 堺市草部21-1	福岡県	福 岡 北九州 久留米	福岡市博多区諸岡3-21-28 北九州市小倉北区篠崎1-4-8 久留米市野中町1440-1
奈良県	<u>奈</u> 良	天理市二階堂上ノ庄町342-1		大牟田	大牟田市天領町1-201
	神 戸 西 神	神戸市東灘区甲南町1-3-8 神戸市西区平野町下村251	佐賀県	佐 賀 唐 津	佐賀市鍋島町大字八戸3181 唐津市町田1863-3
兵庫県	姫 路 阪 神 豊 岡	姫路市飾磨区構4-81 伊丹市昆陽3-254 豊岡市桜町15-15	長崎県	長 崎 佐世保 五 島	西彼杵郡長与町高田郷1275-1 佐世保市山祗町329-4 福江市下大津町724-7
京都府	京都福知山	京都市右京区西京極豆田町17福知山市字掘1965-2	熊本県	熊 本 八 代 天 草	熊本市新南部5-5-30 八代市田中西町10-10 本渡市今釜新町3444
滋賀県	滋賀彦根	大津市玉野浦2-1 彦根市川瀬馬場町1010-1		大 分	大分市豊海5-4-12
和歌山県	和歌山田 辺	和歌山市井ノロ543-1 田辺市稲成町字沖代80-2	大分県 	中津佐伯	中津市大字下池永字北原564-1 佐伯市中村南町9-5
	新宮	新宮市下田2-3-12	宮崎県	宮崎延岡城	宮崎市大字芳士589-1 延岡市旭ヶ丘6-1-24 都城市菖蒲原町24-2-5
			鹿児島県	鹿児島 鹿 屋	庭児島市宇宿2-8-2 鹿屋市新生町10-4
			沖縄県	那覇	那覇市字安謝620-187

一般ご相談窓口 家電品についてのご意見やご要望は各地区のお客様相談センターへ

	Д.,	区お客様相談センター。
担当地域	電話番号	所 在 地
北海道地区	(011) 833-5088	札幌市白石区東札幌2条4-1-10
東北地区	(022) 232-5088	仙台市宮城野区扇町1-1-45
関東・甲僖越地区	(03) 3834-8588	台東区東上野2-7-5 (日立家電上野ビル)
中部地区	(052) 795-5088	名古屋市守山区川宮町55 (日立家電守山ビル)
関西地区	(078) 431-5088	神戸市東灘区甲南町1-3-8
中国地区	(082) 231-5088	広島市西区観音新町1-7-17
四国地区	(0877) 47-1088	坂出市林田町4285-143
九州・沖縄地区	(092) 281-5088	福岡市博多区店屋町7-18 (博多渡辺ビル)

●ご相談窓口の名称・電話番号・所在地は変更することがありますのでご了承ください。





形名	DT-DR3300					
電源	AC 100V、50/60Hz共用					
動作時消費電力	43W .					
待機時消費電力	10W					
方 式	回転2ヘッドヘリカルスキャン DIVINS 方式 (MTP) SVINS 方式 (NTSC準拠)					
使用力セット	DVHS 、 SVHS 、 VHS タイプビデオカセット					
テープ幅	12.7mm .					
テープ速度	標準モード 33.4mm/秒、3倍モード 11.1mm/秒、STDモード 16.7mm/秒、LS3モード 5.6mm/秒					
録画再生時間	T-210使用時:標準モード 3時間30分、3倍モード 10時間30分					
	DF-420使用時: STDモード 7時間、LS3モード 21時間					
ヘッド数	8 (4: 映像用、2: Hi-Fi音声、2: デジタル用)					
VHF出力	1、2チャンネル切り換え可能					
受信チャンネル	VHF 1~12チャンネル UHF 13~62チャンネル BS 1~15チャンネル					
	CATV 13~63チャンネル					
映像入力	S映像端子:輝度信号1.0Vp-p、75Ω不平衡/色信号0.286Vp-p、75Ω不平衡					
	映像端子:1.0Vp-p、75Ω不平衡					
映像出力	D1映像端子:Y信号1.0Vp-p、75Ω不平衡/CB信号0.7Vp-p、75Ω不平衡/CR信号0.7Vp-p、75Ω不平衡					
	S映像端子: 輝度信号1.0Vp-p、75Ω不平衡/色信号0.286Vp-p、75Ω不平衡					
	映像端子:1.0Vp-p、75Ω不平衡					
音声入力	-7.8dBs (316mVrms)、ハイインピーダンス					
音声出力	-7.8dBs(316mVrms)、ローインピーダンス					
音声トラック	3トラック Hi-Fi VHS音声2トラック:ステレオ録音/ステレオ再生					
	ノーマル音声 1トラック:モノラル録音/モノラル再生					
Hi-Fi VHS音声特性	ダイナミックレンジ: 90 dB以上 周波数特性: 20 Hz~20 kHz ワウ・フラッター: 0.005 %					
許容動作温度	5℃~40℃					
許容相対湿度	35%~80%以下					
外形寸法	(幅) 43.5 × (高さ) 13.2× (奥行) 32.3 cm					
質量	本体 6.8kg					
付属品	ワイヤレスリモコン(VT-RM3300) 1個 Sコード 1本 F型中継アダプター 1個					
	同軸ケーブル 2本 AV-BUSコード 1本 フェライトコア 2個					
	│ 映像·音声コード 1本 単3形乾電池 2個 2個 2					

- ●本機の仕様および外観は、改善のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- ●このビデオカセットレコーダーは、日本国内専用です。電源・電圧・放送規格の異なる外国ではお使いになれません。 <This video cassette recorder cannot be used in foreign countries as designed for Japan only.>

別売品のご紹介

- 乾式ビデオヘッドクリーナー T-CLO1 V-CL2
- •湿式ビデオヘッドクリーナー T-EW(N)
- 湿・乾式ビデオヘッドクリーナー T-CW(N)

(ビデオカセットデーフ)

BSデジタルハイビジョンチューナー

•BS-DH2000

VHS テープ

- •T-180HG •T-120HG
- •T-160RX •T-120RX

SVHS テープ

- •ST-180S •ST-120S
- **DVHS** テープ
- DF-300E
- DF-420E

用語の解説

赤道 上空約36.000キロの静止衛星軌道上に打ち上げられた 放送衛星を中継として、テレビ電波を受信するシステムです。 衛星放送にはBS、CSの2種類あります。BSがもともと放 送を目的とした人工衛星である「放送衛星」(Broadcasting Satellite)を使用しており、CSは通信を目的とした人口衛 星である「通信衛星」(Communications Satellite)を使っ ています。BS、CSというのはそれぞれの衛星の頭文字をと ったものです。

- · BS7、BS11は、NHK衛星第1と第2です。
- ·BS5は、WOWOW (JSB:日本衛星放送(株))です。 また、セント・ギガ(SDAB:衛星デジタル音楽放送(株)) が独立音声を放送しています。これらは、受信契約と専 用のデコーダの接続が必要です。受信契約と専用のデコ ーダについては、代理店(主に電器店)にご相談ください。
- ·BS9は、ハイビジョン実用化試験放送です。

BS5チャンネルを見るには、受信契約と専用のデコーダが 必要です。このデコーダとビデオを接続し、BS5チャンネ ルを見るための設定を行わないと、BS5チャンネルにした とき、ザーッという画面(音)が現れます。このザーッとい う状態をスクランブルといいます。

宁沙别庙崖被送(旬六型为)明

通信衛星を利用したデジタル衛星放送の一種で、いくつかの 放送サービスがあります。映像や音声をデジタル化して、多 チャンネルの放送を高画質、高音質で放送します。

トラッキング調節(むべージ)

再生時、画面に出たノイズを少くし、きれいな再生画になる ように調節することをトラッキング調節といいます。

ビデオ専用チャンネル(ビデオチャンネル)

1または2いずれかのチャンネルです。

映像・音声入力端子のついていないテレビをご使用のとき は、テレビを1または2チャンネルに合わせてビデオを楽し みます。これが、ビデオの専用チャンネルです。

入力切換(②ページ)

他の機器から録画・録音するときに必要な切換です。 入力切換ボタンで「L1」、「L2」、「L3*」を選ぶと、映像入力端 子、音声入力端子に接続された機器から録画・録音ができます。

*「機能設定」の「入力3設定」を「外部入力」にしたとき だけ切り換わります。

JSB (日本衛星放送株式会社)の有料放送、WOWOW (BS5 チャンネル) を見るためにスクランブル画像を正常な画像に 戻す装置です。

名前のとおり、電波を増幅します。

電波の弱い地域の場合、ビデオを接続すると、テレビの映り が悪くなります。これは電波がテレビとビデオの両方に分け られるためです。電波を増幅することにより、今までと同じ 程度にテレビを見ることができます。増幅度の大きいブース ターほど、映りがよくなります。

銀画在一下(STD/LS3/標準/S倍) (3, 4, 3, 4, 4, 4, 1, 1)

ビデオには、「STD」、「LS3」、「標準」、「3倍」の録画モー ドがあり、録画時に使用するテープによって切り換えられま

- STD: D-VHSテープで画質や音質を重視するときには 「STD」で録画することをおすすめします。
- LS3:テープスピードが「STD」の1/3の速さです。「STD」 に比べて3倍長く録画できます。
- 標準:S-VHS、VHSテープで画質や音質を重視するとき には「標準」で録画することをおすすめします。
- 3 倍: テープスピードが「標準」の1/3の速さです。「標準」 に比べて3倍長く録画できます。

Cosed Caption (39 \ -2)

クローズド・キャプションシステムは、アメリカで聴覚障害 者用に開発されたテレビの字幕放送です。

アメリカではテレビ番組のみではなく、ソフトテープ、ビデ オディスクなどにもクローズド・キャプション信号が入って います。日本国内でも、クローズド・キャプション対応のソ フトテープが増えており、英語学習に利用することができま す。

Gコード予約番号((53)ページ))

ジェムスターコード予約番号の略で、番組予約を簡単にする ために、各番組に付けた最大8桁の数字です。

従来の「Gコードシステム」を応用・展開した予約録画シス テムのことです。次のような利点があります。

- ① 1つの番組には全国どこでも同じコードが与えられます ので、効率がよい。
- ②録画時間の長さの精度が高いので、短時間番組の予約録 画に適している。

[Gコード・インフォ] に使用するIコードは、Info plus code の略です。IコードはGコード予約番号が「O」で始ま ります。

ビデオにはふつうのビデオとHi-Fiビデオがあります。 ふつうのビデオは音声を録音/再生するのに固定ヘッドで録 音/再生します。

一方、Hi-Fiビデオは固定ヘッド以外に回転ヘッドでも音声 を録音/再生します。そのため、テープとの相対速度が非常 に早くなり、よりよい音で録音/再生できます。固定ヘッド で録音した音がノーマルサウンド、回転ヘッドで録音した音 がHi-Fiサウンドです。

VHFとUHF放送(®ペーシ)

テレビ放送にはVHFとUHF放送、BS (衛星) 放送がありま す。VHF放送は1~12チャンネル、UHF放送は13~62チ ャンネルでご覧になれます。

※一部の地域(関東地域など)ではVHF放送をUHF放送に変 換していることもあります。

プイエッチエスインデックス サー・チ・シュ テム VHS Index Search System の略で、テープに記録された 頭出し用の信号(VISS信号)を使って頭出しをする方式です。 本機は録画を始めると、自動的にVISS信号を記録します。

走査線の数が現行テレビの2倍以上の1125本(現行525 本)、縦横比9:16(現行3:4)の放送です。

ハイビジョン放送を現行テレビ(NTSC方式)で見られるよ うに変換する装置です。ただし、走査線の数は525本です。

従来の映像信号を輝度(Y)信号とカラー(C)信号に分離した 信号です。2つの信号がお互いに影響を受けないため、鮮明 な映像が楽しめます。

*S映像信号の「S」はセパレート(SEPARATE)YCの「S」です。

著作権保護のための技術で、ソフトテープの再生やテレビ放 送の番組などについて視聴に限って許可し、コピー(ダビン グ録画)を制限するものです。

3倍 3倍モードでの録画時間	23
アンテナ線109,110 3倍/標準 一時停止 録画モード「 ^{3倍} (オート)」を選ぶ	
一時停止 録画モード「3mm (オート)」を選ぶ テープを止めて見る .38 録画を一時停止する .47 録画モード「3mm (オート)」を選ぶ 59,62 録画モード「3mm (オート)」に合わせると	40
テープを止めて見る	
録画を一時停止する	ω Λ
衛星放送	
~用チューナー117ジャストクロック	
~を録画する 55 ジャンルマーク 映像・音声コード 108 主音声	
では、自戸コート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	07
・ で使うた接続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	20
オーディオ録音	
オートカット	
オート電源オフ34 スクランブル	
オートトラッキング37 ステレオ	70
オートリワインド37 ~ ~ 音声を選ぶ	37
オートリワインドシャットオフ37 ~から音声を録音する	
音声切換	
オーディオ録音の音声切換54 ~をつなぐ	
二重音声・ステレオ音声の音声切換37 ~ CMスキップ	
録画中の音声切換46 スロー再生	
音量ボタン104 静止画	
魯止画車生	
力 はくける 操作音	
THE PARTY OF THE P	
画面表示74,78	
画面表示	
カラーバー115,116 タイマー録画・予約	
カラーバー115,116 タイマー録画・予約 機能設定24,78 タイマー録画を途中でやめる60,62,	64
カラーバー84 キードAFC端子115,116 タイマー録画・予約 機能設定24,78 タイマー録画を途中でやめる60,62,機能ボタン84	64 57
カラーバー 84 キードAFC端子 115,116 機能設定 24,78 機能ボタン 84 共聴(共同)アンテナ 111 本の実行結果を確認する	64 57 66
カラーバー 84 キードAFC端子 115,116 機能設定 24,78 機能ボタン 84 共聴(共同)アンテナ 111 記録レート 25 タイマー録画・予約 タイマー録画を途中でやめる 60,62, デジタル衛星放送をタイマー録画する 一の実行結果を確認する ~番号のジャンルマークを設定する ~番号のジャンルマークを設定する	64 57 66 70
カラーバー84キードAFC端子115,116タイマー録画・予約機能設定24,78タイマー録画を途中でやめる60,62,機能ボタン84デジタル衛星放送をタイマー録画する共聴(共同)アンテナ111~の実行結果を確認する記録レート25~番号のジャンルマークを設定するクイックタイマー48~番組のタイトルを設定する	64 57 66 70 68
カラーバー 84 キードAFC端子 115,116 機能設定 24,78 機能ボタン 84 井聴 (共同) アンテナ 111 記録レート 25 クイックタイマー 48 クローズド・キャプション 39 タイマー録画・予約 タイマー録画を途中でやめる 60,62, デジタル衛星放送をタイマー録画する 一 本番号のジャンルマークを設定する 一 本番組のタイトルを設定する 一 予約内容を確認する 一	64 57 66 70 68 66
カラーバー 84 キードAFC端子 115,116 機能設定 24,78 機能ボタン 84 共聴 (共同) アンテナ 111 記録レート 25 クイマー録画を途中でやめる 60,62, デジタル衛星放送をタイマー録画する ~ ~番号のジャンルマークを設定する ~ クローズド・キャプション 39 経過時間 74,75	64 57 66 70 68 66 65
カラーバー 84 キードAFC端子 115,116 機能設定 24,78 機能ボタン 84 共聴 (共同) アンテナ 111 記録レート 25 クイックタイマー 48 クローズド・キャプション 39 経過時間 74,75 結露 10 タイマー録画・予約 タイマー録画を途中でやめる 60,62, デジタル衛星放送をタイマー録画する 一 一番目のタイトルを設定する 一 予約内容を確認する 予約のしかた 58~ 予約を取り消す 予約を取り消す	64 57 66 70 68 66 65 66
カラーバー84キードAFC端子115,116機能設定24,78機能ボタン84井聴 (共同) アンテナ111記録レート25クイックタイマー48クローズド・キャプション39経過時間74,75結露10検波入・出力端子112,113	64 57 66 70 68 66 65 66 99
カラーバー84キードAFC端子115,116機能設定24,78機能ボタン84井聴 (共同) アンテナ111記録レート25クイックタイマー48クローズド・キャプション39経過時間74,75結露10検波入・出力端子112,113裏消去防止9イイー録画・予約タイムナビタイムナビタイムナビタイムナビ	64 57 66 70 68 65 66 99 84
カラーバー 84 キードAFC端子 115,116 機能設定 24,78 機能ボタン 84 井聴 (共同) アンテナ 111 記録レート 25 クイックタイマー 48 クローズド・キャプション 39 経過時間 74,75 結露 10 検波入・出力端子 112,113 誤消去防止 22 コピーガード 8, 36,144 タイマー録画・予約 タイマー録画を途中でやめる 60,62,62,72 デジタル衛星放送をタイマー録画する 20 一番号のジャンルマークを設定する 予約内容を確認する 予約のしかた 58~ 予約を取り消す 9イムナビ タイムナビ画面 CMの終わるところを探す ころを探す 1	64 57 66 70 68 66 65 69 84 01
カラーバー 84 キードAFC端子 115,116 機能設定 24,78 機能ボタン 84 共聴 (共同) アンテナ 111 記録レート 25 クイックタイマー 48 クローズド・キャプション 39 経過時間 74,75 結露 10 検波入・出力端子 112,113 設消去防止 22 コピーガード 8,36,144 ゴーストリダクション 115,116 タイマー録画・予約 タイマー録画を途中でやめる 60,62 デジタル衛星放送をタイマー録画する 一番目のタイトルを設定する 一番組のタイトルを設定する 予約のしかた 58~ 予約を取り消す タイムナビ画面 グルナビ画面 CMの終わるところを探す 1 ゴーストリダクション 79	64 57 66 70 68 66 65 66 99 84 01
カラーバー84キードAFC端子115,116機能設定24,78機能ボタン84共聴 (共同) アンテナ111記録レート25クイックタイマー48クローズド・キャプション39経週時間74,75結露10検波入・出力端子112,113設消去防止22コピーガード8, 36,144ゴーストリダクション79混合器108	64 57 66 70 68 66 65 66 99 84 01
## 15 116	64 57 66 70 68 66 65 66 99 84 01 02
## 15 116	64 57 66 70 68 66 65 66 99 84 02 02 53
## 150	64 57 66 70 68 66 65 66 98 01 02 53
##	64 57 66 70 68 66 65 69 84 02 02 53 52 25
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	64 57 66 70 68 66 65 69 84 01 02 53 52 29
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	64 57 66 70 68 66 65 69 84 01 02 52 25 25
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	64 57 66 70 68 66 65 69 84 01 02 52 25 25
### #################################	64 57 66 66 66 65 66 69 84 02 52 52 25 25 30
### #################################	64 57 66 66 66 66 69 84 02 52 52 25 25 30 31
### 15 15 15 16 15 16 15 16 16	64 57 66 66 66 66 66 98 4 02 53 25 25 25 30 31 29
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	64 57 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	64 57 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 67 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	64 57 66 66 66 66 69 84 02 52 52 23 31 29 31

3次元Y/C分離41

	つめ
3倍モードでの録画時間23	~を折る22
録画モード「3倍」を選ぶ46	~を折ったテープに録画する22
/標準	~を折ったテープに録画すると46
録画モード「 ^{3倍} (オート)」を選ぶ	~を折ったテープでタイマー
59,62,64	予約すると
録画モード $\begin{bmatrix} 36 \\ \# 2 \end{bmatrix}$ (オート)」に合わせると72	停止
時間	再生を停止する36
ストクロック133	タイマー録画を停止する 60,62,64
ンルマーク	録画を停止する46
声37	デジタルTBC41
チャンネル	テープナビ83
オートチャンネルで合わせる 129	テープナビ画面84
~の表示を変える130	テープナビ機能86
~を合わせる125	登録内容を取り消す89
ランブル 121,143	登録内容を確かめる90
レオ	録画データを検索する91
~音声を選ぶ37	タイトルを設定する92
~から音声を録音する54	ジャンルマークを設定する96
~放送の録音46	テレビ
~をつなぐ54	映像・音声入力端子つき~109
~CMスキップ	AV-BUSⅡ端子つき~118
一再生	~でチャンネルを選ぶ48
画	~をつなぐ108
画再生	MUSE-NTSC内蔵ワイドテレビ114
音22,78	リモコンで~を操作する104
	テレビ専用ボタン
ちってと	音量ボタン104
	入力切換ボタン104
マー録画・予約	チャンネルボタン20
タイマー録画を途中でやめる60,62,64	テレビ電源ボタン104
デジタル衛星放送をタイマー録画する57	テレビコード104
~の実行結果を確認する66	電源
~番号のジャンルマークを設定する70	~が自動的に入る22
~番組のタイトルを設定する68	~を切る60,62,64
予約内容を確認する	転送62,64
予約のしかた	テープアナライザATRS47
予約を取り消す66	独立音声76
ムナビ99	トラッキング143
タイムナビ画面84	~を調節する37,38
CMの終わるところを探す101	時計
5分前、5分後のところを探す 102	~の合わせかた132
番組の終わるところを探す102	~を修正する
ング	~を表示する74
本機を再生側にしてダビングする53	同軸ケーブル109,110
本機を録画側にしてダビングする52	~を使ってテレビをつなぐ109
ンネル設定125	分波器に同軸ケーブルを取り付ける110
オートチャンネル設定129	
「地域選択開始」による設定 125	
表示変更130	
ンネル	
映りの悪いチャンネルを飛ばす131	
映るチャンネルを確認する129	N .
~の選ばれる順序129	
- の主ニた亦える 120	

E STANSFE

索引の見かた 見出し語と同じ形のものは「~」で代用してあります。 ただし、活用形や複合語、「文の途中に出てくる場合は、文字で示してあります。

マニュアル設定............80,122

メニュー画面.24,86戻るボタン.24モニターボタン.30モノラル.37~ビデオをつなぐ.52,53

メニュー

予約

なにぬねの
AARTONIAN CHINASAN AND AND AND AND AND AND AND AND AND A
二重音声 〜放送を録画する46
~放送を歌画する40 ~を選ぶ37
入力切換143
~ボタン52,54
テレビの入力切換を「ビデオ」にする 123
入力3設定54
ノーマルサウンド37
ノイズ
スロー再生中にノイズが出るとき38
静止画が上下に揺れるとき38
字幕が上下に揺れるとき39
るではつ
ハイビジョン放送
~の画面比率115
~を見る
 〜を録画する56
MUSE-NTSCコンバータ 1 15,116
MUSE-NTSC内蔵ワイドテレビ 114
早送り
テープを早送りする36,38
早送りしながら見たい場面を探す38
ビットストリーム入・出力端子112,113
ビデオチャンネル119
ビデオ/テレビ切換33
「ビデオ」表示
~を消す48
~を出す33
ビデオヘッド
~の清掃9
~の摩耗9
標準
標準モードでの録画時間23
録画モード「標準」を選ぶ46
副音声37
ブースター108,143
フェライトコア21,52
フルモード115
ブロックノイズ9
分波器108

~に同軸ケーブルを取り付ける...110 ~を使ってテレビをつなぐ...109 **ヘッドクリーニングテーブ**.....142 ~でヘッドを清掃する......9

~録画60,65

DBANB D
リセット134
リモコン ~切換ボタン
クイックタイマー
~によるテープの録画時間23 ~を選ぶ46,59,64 ワープボタン45
BC
Aモニター

D-VHS 23,142
~インジケータ36
~テープ23
~映像調整
~方式で録画する46
~録画26,46
~再生
~のいろいろな再生
Err19,72
Error58
F型中継アダプター109
FULL19,72
Gコード 58
Gコード・インフォ58,144
~予約58
~予約番号を入力する58
GRT 79
Hi-Fiサウンド
~を選ぶ37
JSB112
LCDの明るさ34,78
Lock19,99
MPEG画質調整
PROG19,59,62,64
R-219,103
RF-1/2/OFF123
S映像信号144
Sコード108
SA予約
SDAB55
SQPB29
STD 25,46,143
STDモードでの録画時間23
録画モード[STD]を選ぶ46
S-VHS
S-VHS ET T -F28,29
TAb19,46
TAPE
VISS144
~信号を使う40
UHF/VHF放送106,109,144
WOWOW55,112

度字一覧表

このビデオはタイトルの入力や機器名称の入力で、ひらがなやカタカナのほかに漢字の入力ができます。 漢字の読みをカーソルボタンで選び「変換」を選んで決定ボタンを押したとき、選択できる漢字の一覧表です。

《宛姐虻飴絢綾鮎或粟袷安庵按暗案闇鞍杏 以以伊位依偉囲夷
パーク
送 骸浬馨蛙垣柿蛎鈎劃嚇各廓拡撹格核殼獲確穫覚角赫較郭閣隔革学岳楽額顎掛笠樫欘梶鳅潟割喝恰括活渇滑葛褐轄且鰹叶椛樺鞄株兜鷺蒲釜鎌噛鴨栢茅萱粥刈苅瓦乾侃冠寒刊勘勧巻 U
多一 喚堪姦完官寬于幹患感慣憾換敢柑桓棺款歓汗漢澗潅環甘監看竿管簡緩缶翰肝艦莞観諌貫還鑑閰閑関陷韓館舘丸含岸巌玩癌眼岩翫鷹雁頑顔願,全企位危喜器基奇嬉寄岐希幾忌揮机旗 快
医期棋棄機帰毅気汽畿祈季稀紀徽規記費起軌輝飢騎鬼亀偽儀妓宜戲技擬欺犧疑祇義蟻誼議掬菊鞠吉吃喫桔橘詰砧杵黍却客脚虐逆丘久仇休及吸宮弓急救朽求汲泣灸球究窮笈級糾給旧
牛去居巨拒拠挙渠虚許距鋸漁禦魚亨享京供俠僑兇競共凶協匡卿叫喬境峽強彊怯恐恭挟教橋況狂狭矯胸脅興齹郷鏡響饗驚仰凝尭暁業局曲極玉桐粁僅勤均巾錦斤欣欽琴禁禽筋緊芹菌衿
, 一樣謹近金吟銀 人,九俱句区狗玖矩苦躯駆駈駒具愚虞喰空偶寓遇隅串櫛釧屑屈掘窟沓靴轡窪熊隈粂栗繰桑鍬勲君薫訓群軍郡 人,并袈祁係傾刑兄啓圭珪型契形径恵慶慧憩掲携敬景桂渓入。 一
畦稽系経継繋罫茎荊蛍計詣警軽頚鶏芸迎鯨劇戟撃激隙桁傑欠決潔穴結血訣月件倹倦健兼券剣喧圏堅嫌建憲懸拳捲検権牽犬献研硯絹県肩見謙賢軒遺鍵険顕験鹸元原厳幻弦減源玄現絃
舷言諺限 1997 四古呼固姑孤己庫弧戸故枯湖狐糊袴股胡菰虎誇跨鈷雇顧鼓五互伍午呉吾娯後御悟梧檎瑚碁語誤護醐乞鯉交佼侯候倖光公功効勾厚口向后喉坑垢好孔孝宏工巧巷幸広庚
康弘恒慌抗拘控攻昂晃更杭校梗構江洪浩港溝甲皇硬稿糠紅紘絞綱耕考肯肱腔膏航荒行衡講貢購郊酵鉱砿鋼閣降項香高鴻剛劫号合壕拷濠豪轟麹克刻告国穀酷鵠黒獄漉腰甑忽惚骨狛込
此頃今困坤墾婚恨懇昏昆根梱混痕紺艮魂,其些佐叉唆嵯左差査沙瑳砂詐鎖裟坐座挫債催再最哉塞妻宰彩才採栽歳済災采犀砕砦祭斎細菜裁載際剤在材罪財冴坂阪堺榊肴咲崎埼碕鷺作
削咋搾昨朔柵窄策索錯桜鮭笹匙冊刷察拶撮擦札殺薩雑曍鯖捌錆鮫皿晒三傘参山惨撒散桟燦珊産算纂蚕讃賛酸餐斬暫残,又仕仔伺使刺司史嗣四士始姉姿子屍市師志思指支孜斯施旨枝―――――――――――――――――――――
止死氏獅祉私糸紙紫肢脂至視詞詩試誌諮資賜雌飼歯事似侍児字寺慈持時次滋治爾璽痔磁示而耳自蒔辞汐鹿式識鴫竺軸宍雫七叱執失嫉室悉湿漆疾質実蔀篠偲柴芝屡蕊縞舎写射捨赦斜————————————————————
煮社紗者謝車遮蛇邪借勺尺杓灼爵酌釈錫若寂弱惹主取守手朱殊狩珠種腫趣酒首儒受呪寿授樹綬需囚収周宗就州修愁拾洲秀秋終繍習臭舟蒐衆襲蠶蹴輯週酋酬集醜什住充十従戎柔汁渋
獸縦重銃叔夙宿淑祝縮粛塾熟出術述俊峻春瞬竣舜駿准循旬楯殉淳準潤盾純巡遵醇順処初所暑曙渚庶緒署書饔藷諸助叙女序徐恕鋤除傷償勝匠升召哨商唱嘗奨妾娼宵将小少尚庄床廠彰—————————————————————
承抄招掌捷昇昌昭晶松梢樟樵沼消渉湘焼焦照症省硝礁祥称章笑粧紹肖菖蒋蕉衝裳訟証詔詳象賞醤鉦鍾鐘障鞘上丈丞乗冗剰城場壌嬢常情擾条杖浄状畳穣蒸譲醸錠瞩埴飾拭植殖燭織職

毎日/毎週

奧預傭幼妖容庸揚摇擁曜楊様洋溶熔用窯羊耀葉蓉要謡踊遥陽賽慾抑欲沃浴翌翼淀。 **吳羅螺裸来莱賴雷洛絡落酪乱卵嵐欄濫藍蘭寬。 吳利**克履李梨理璃痢裏裡里離陸律率立葎掠略劉流溜琉 薙謎灘捺鍋楢馴縄畷南楠軟難汝・己二尼弐迩匂賑肉虹廿日乳入如尿韮任妊忍認 斑板氾汎版犯班畔繁般藩販範釆煩頒飯挽晩番盤磐蕃蛮ひ匪卑否妃庇彼悲扉批披斐比泌疲皮碑秘緋罷肥被誹賣避非飛樋簸備尾微枇毘琵眉美鼻柊稗匹疋髭彦膝菱肘弼必畢筆逼桧姫媛紐百 謬俵彪標氷漂瓢票表評豹廟描病秒苗錨鋲蒜蛭鰭品彬斌浜瀕貧賓頻敏瓶,<mark>針</mark>不付埠夫婦富富布府怖扶敷斧普浮父符腐膚芙譜負賦赴阜附侮撫武舞葡蕪部封楓風葺蕗伏副復幅服福腹複覆淵弗 权每哩槙幕膜枕鮪柾鱒桝亦俣又抹末沫迄侭繭麿万慢満漫蔓 色触食蝕辱尻伸信侵唇娠寝審心慎振新晋森榛浸深申疹真神秦紳臣芯薪親診身辛進針震人仁刃塵壬尋甚尽腎訊迅陣靭 釘鼎泥摘擢敵滴的笛適鏑溺哲徹撒轍迭鉄典填天展店添纏甜貼転顛点伝殿澱田電 涛灯燈当痘祷等答筒糖統到董蕩藤討謄豆踏逃透鐙陶頭騰闘働動同堂導憧撞洞瞳童胴萄道銅峠鴇匿得徳涜特督禿篤毒独読栃橡凸突椴届鳶苫寅酉瀞噸屯惇敦沌豚遁頓呑曇鈍 馬俳廃拝排敗杯盃牌背肺**輩配**倍培媒梅楳煤狽買売賠陪**澅蝿秤矧萩伯剥博拍柏泊白箔粕舶薄迫**튷漠爆縛莫駁麦函箱硲箸虄筈櫖幡肌畑畠八鉢溌発醗髪伐罰抜筏閥鳩噺塙蛤隼伴判半反叛帆搬 払沸仏物鮒分吻噴墳憤扮焚奮粉**糞**紛雰文聞 怨搜掃挿掻操早曹巣槍槽漕燥争瘦相窓糟総綜聡草**荘葬蒼藻装走送遭鎗霜騒像增憎臟蔵贈造促側則即息捉束測足速俗属賊族続卒袖其揃存**孫尊損村遜 **뵂体堆対耐岱帯待怠態戴替泰滞胎腿苔袋貸退逮隊黛鯛代台大第醍題鷹滝瀧卓啄宅托択拓沢濯琢託鐸濁諾茸凧蛸只叩但達辰奪脱巽竪辿棚谷狸鱈樽誰丹単嘆坦担探旦歎淡湛炭短端箪綻耽胆 圡峰峯崩庖抱捧放方朋法泡烹砲縫胞芳萌蓬蜂褒訪豊邦鋒飽鳳鵬乏亡傍剖坊妨帽忘忙房暴望某棒冒紡肪膨謀貌貿鉾防吠頬北僕卜墨撲朴牧睦穆釦勃沒殆堀幌奔本翻凡盆** 猛盲網耗蒙儲木黙目杢勿餅尤戻籾貰問悶紋門匁 据杉椙菅頗雀裾澄摺寸 占宣専尖川戦扇撰栓栴泉浅洗染潜煎煽旋穿箭線繊羨腺舛船薦詮賎践選遷銭銑閃鮮前善漸然全禅繕膳糎 **达** 世瀬畝是凄制勢姓征性成政整星晴棲栖正清牲生盛精聖声製西誠誓請逝醒青静斉税脆隻席惜戚斥昔析石積籍績脊責赤跡蹟碩切拙接摂折設窃節説雪絶舌蝉仙先 ₹

一個知地弛恥智池痴稚置致蜘遅馳築畜竹筑蓄逐秩窒茶嫡着中仲宙忠抽昼柱注虫衷註酎鋳駐樗瀦猪苧著貯丁兆凋喋寵帖帳庁弔張彫徴懲挑暢朝潮牒町眺聴脹腸

「
 津墜椎槌追鎚痛通塚栂掴槻佃濱柘辻蔦綴鍔椿濱坪壺嬬紬爪吊釣鶴 ▶▶▶▶●●●</t 4 味未魅巳箕岬密蜜湊蓑稔脈妙粍民眠 **选**当 濡 。 | 克吐堵塗妬屠徒斗杜渡登莵賭途都鍍砥砺努度土奴怒倒党冬凍刀唐塔塘套宕島嶋悼投搭東桃梼棟盗淘湯|| 2 禰祢寧葱猫熱年念捻撚燃粘 お務夢無牟矛霧鵡椋婿娘 て亭低停偵剃貞呈堤定帝底庭廷弟悌抵挺提梯汀碇禎程締艇訂諦蹄逓邸鄭 乃廼之埜憂悩濃納能脳膿農覗蚤 **炒** 冥名命明盟迷銘鳴姪牝滅免棉綿緬面麺 **た**他多太汰詑唾堕妥惰打柁舵楕陀駄 **は** 巴把播覇杷波派琶破婆罵芭 ま 摩磨魔麻埋妹味 も模模茂妄孟 ts 奈那内乍凪

易晏晄晉晁晞靌晤晧晨晟晢晰暃暈暎暉睻暘暝瓥暹曉蹾暼曄暸曖曚矌昿曦鬤曰曵曷胐朖朞朦饝霸朮朿朶杁朸朷杆杞杠杙杣杤枉杰枩杍杪枌枋枦枡枅枷柯枴湅枳柩枸柤柞柝柢柮枹柎柆柧檜栞 **澩槝榻螇榧樮榑榠榜榕榴槞槨樂樛槿襱槹槲槧傱榱樞槭樔槫樊樒櫁樣樓橄樌橲樶榋橇橢橙橦橈檏樢癊檍檠檄檢檣檗蘗檻櫃櫂欅檳檺橼櫑櫟檪櫚櫪櫻欅蘗櫺奱欖鬱欟欸欷盜欹飮歇歃歉歐歙歑 梐栩桀桍栲榁梳栫桙档桷槹삋梏梭梔條梛梃檮梹桴梵梠梺椏梍桾楟棊椈棘椢椦棡椌棍棔碊棕椶椒椄覊棣椥棹棠棯椨椪椚椣椡棆楹楷楜楸楫楔楾楮櫘楴椽楙椰楡楞楝榁楪榲榮槐榿槁樍榾傞**藆 瘶歟歡歸歹歿殀殄殃殍殘殕殞殤殪殫殯殲殱殳殷殼毆毋毓毟毬鞷毳毯麾氈氓气氛氤氣汞汕汢汪沂沍沚沁沛汾汨汳沒沐泄泱泓沽泗泅泝沮沱沾沺泛泯泙泪洟衍洶洫洽洸洙洵洳洒洌浣涓浤浚浹 儁儂儖儕儔儚儡儺儷儼儻儿兀兒兌兔兢竸兩兪兮冀冂囘册冉冏胄冓冕冖冤冦家冩羃冫决冱冲冰况冽凅凉凛几處凩凭凰凵凾刄刋刔刎刧刪刮刳刹剏剄剋剌剞剔剪剴剰剳剿剽劍劔劔剱劈劑辨辦 昢咐咆哇咢咸咥咬晎哈咨咫晒咤咾咼垳滒睋唏唔哽哮哭哺哢唹啀啣啌售啜婥啖啗唸唳啝喙喀咯喊喟啻啾輲啣單啼暔喩喇喨嗚嗅暛嗄嗜嗤嗔嘔曒嘖嗾嫰嘛嗹曀噐쐘嘴嘶嘲嘸噫噤嘯噬噪嚆嚀嚊 崢崚崙崘嵌嵒媀嵋嵬嵳嵶嶇靳歵嶢嶝嶬嶮嶽隡嶷嶼巉巍巓巒巖巛巫已巵帋帚帙帑帛帶帷幄幃幀幎幗幔幟幢幤幇幵并幺麽广庠廁厢廮廐廏廫廣廝廚廛廢廡廨廩廬廱廳廰廴廸廾弃弉彞彜弋弑弖 弩弭弸彁彈彌彎弯彑彖彗彙彡彭彳彷徃徂彿徊很徑侚從徙徘徠徨徭徼忖忻忤忸忱添悳忿怡恠怙怐怩怎怱怛怕怫怦怏怺恚恁悋恷恟恊恆恍恣恃恤恂恬惆恙悁悍惧悃悚悄悛悖悅悒悧悋惡悸惠惓 悴忰捿惆悵惘慍愕愆惶憃愀惴惺愃愡惻匘慗愎慇愾愨愧慊愿愼愬愴愽慂慄慳慷慘慙慚慫慴慯慥慱慟藂慓慵憙慭憇憬憔憚憊憑憫憮懌懊應懹懈懃懆觼懋罹懍懦懣懶懺懴懿懽懼懾戀戈戉戍戌戔 留硫粒隆竜龍侶慮旅虜了亮僚両凌寮料梁涼猟療瞭稜糧良諒遼罿陵領力緑倫厘林淋燐琳臨輪隣鱗鱗又留塁涙累類 劬劭劼券勁勍勗勞勣勦飭勠勳勵勸勹匆匈甸匍匐匏匕匚匣匯匱匳匸區卆卅丗卉卍準卞卩卮夘卻卷厂厖厠懥厥厮厰厶参簒雙叟曼燮叮叨叭叺吁吽呀听吭吼吮吶吩吝呎咏呵昝呟呱呷呰咒呻咀呶 嬼嚔嚔曣嚮嚶鱍囂曯囁囃囀囈囎囇囓囗囮囹圀囿圄圉圈蔮圛圓團圗嗇圜圦圷圸坎圻址坏坩埀垈坡坿垉垓埌垳垤垪垰埃埆埔埒埓琧埖埣堋堙堝塲堡塢塋塰毀塒堽塹墅墹墟壿墺壞墻墸墮壅壓壑 孃孅孀孒孕孚孛拏孩孰孶毈學斈孺宀它宦宸冤宼寉疐寐窹實寢寞寥寫寰寶寶尅將專對尓尠尢尨尸尹屁屆屎屓屐屏孱屬屮乢屶屹岌岑岔妛岫岻岶岼岷峅岾峇峙峩峽峺峭嶌峪崋崕崗嵜崟崛崑雈 墢搏摧摰摶摎攪撕摬撥撩撈撼據擒擅擇撻擘擂擱擧舉擠**擭**抬擣擯贕擶擴擲擺攀擽攘攜攢攤摰攫攴攵攷收攸畋效敖敕敍敘敝敝敲數斂斃變斛斟斫斷旃旆旁旄旌旒旛旙无旡旱杲昊昃旻杳眤昶昴 戞戞戡截戮戰戲戳扁扎扞扣扛扠扨扼抂抉找抒抓抖拔抃抔拗拑抻拏拿拆攟拈拜拌拊拂拇抛拉挌拮拱挧挂挈拯拵捐挾捍搜捏掖掎掀掫捶掣掏掉掟掵捫捩掾揩揀揆揣揉插揶揄搖藆搆搓搦搶攝搗 仍仄仆仂仗仞仭仟价伉佚估佛侚佗佇佶侈侏侘佻佩佰侑佯來侖儘俔挨俎俘俛俑悝俐俤俥倚倨倔倪悾倅伜俶倡倩倬俾俯們倆偃假會偕偐偈做偖偬偸傀傚傅傴傲僉僊傳僂僖僞僥熸僣僮價僵儉 **ろ** 呂魯櫓炉賂路露労婁廊弄朗楼榔浪漏牢狼篭老聾蝋郎六麓禄肋録論 **使和話歪賄脇惑枠鷲亙亘鰐詫藁蕨椀湾碗腕** n **令伶例冷励嶺怜玲礼苓鈴隷零靈麗齝暦歴列劣烈裂廉恋憐漣煉簾練聯**

洉詢誅誂誄詾誡誑誥誦鮹誣諄諍諂諚諫諳諧諤諱謔諠譚諷諞諛謌謇謚諡謖謐謗謠謳輷毊謫謾謨譁譌譏譎證譛譛譚譫譟贙譯譴觷讓潹讎讒譧鑯讙讚谺輍鋊豈婉豎豐豖豢豬豸豺貂貉貅貊粴貎貔豼 澃戝貭**貪貽**愪貳貮貶藚賁賤斖籫賽賺賻贄鰲籫贇鸁贍贐齎鰄賍贔贖赮赭赱赳趁趙跂趾趺跏跚跖跌跛跋跪跫跟跣跼踈踉跿踝踞踐踟蹂踵踰踴蹊蹇蹉蹌蹐蹈嚒踨蹠踪蹣蹕蹶蹲蹼矂躇躅躄躋蹮躀 踕躝蹫躡躬躰軆躱躾軅軈軋軛軣軼軻軫軾**輊輅輕輒**輙輓輺輟輛輛輦轃輻輹轅皾輾轌轉轆轎轗轜轢轣髗辜辟辣辭辯辷迚逈迢迪迯邇迴逅迹逎逑逕逡逍浧逖逋逧逶逵逹逬遏遐遑遒逎遉逾폂遘遞憼 腁踺腮睲腦腴膃膈膊膀膂膠膕膤膣腟膓膩膰膵膪膸膽臀臂膺臉艩臑臙臘臈艫隇臡臧薹臻臾舁舂舅與舊舍舐舖舩舫舸舳艀艙艐艝艚觼艬艢艨艪鱋舮艱艷艸艾芍芒芫芟芻芬苡苣荀苒苴苳苺**莓范**苻 苹苞茆苜茉苙茵茴茖茲茱荀茹荐荅茯茫茗荔莅莚莪莟莢莖茣莎莇莊荼莵荳荵莠莉莨虌蕒**菫菎菽萃菘萋箐毊蒑菠菲萍萢萠莽萸蓤菻葭萪萼鸋蒄**葷葫篘蒑蒂萉葆萬葯葹髙蓊葢**賽**薦蒟蓙蓍蒻蓚蓐藆 蓆箆挬蔡蓿篿蔗蔘疏蔟蔕蔔鬖蕀蕣蕘蕈蕁蘂蕋蕕薀薤蘸鿀薊薨蕭薔嶭藪薇薜蕷醩薐藉薺藏籉藐藕嫯虊藜藹蘊蘓蘋藾藺蘆虌蘚耯蘿虍乕虔號虧虱蚓蚣蚩蚪蚋蚌蚶蚯蛄蛆蚰蛤蠣蚫蛔蛞蛩蛬蛟蛈蛯 袒袮袙袢袍蓘袰袿袱裃裄裔裘裙裝裹褂裼裴禆裲褄襌褊褓襃褞檞褪禠襁襄褻褶慺襌褝襠襞襦繿襭禨襯襴襷襾覃覈覊傹覘覡覩覦覬覯覲囕覽覿覾胍觜觝觧觴觸訃訖訐訌訛訝訥訶詁詛詒詆詈詼詭 綣綵緇綽綫總緭綯緜綸綟綰絾縜鍱緞緻緲緡縅縊縣縡縒鏦縟縉縋縢繆繦縻纋縹繃縷縲縺繧繝繖繞繙繚繹繪縄繼繻纃緕繽辮繿纈纉纜纒纐纓鑱鑯纎纛纜缸缺鏬譻碞鱪饝网穻閚罘罟罠罨罩罧罸羂 羆羃羈羇羌溔羞羝羚羣羯羲鎟羮灗凮虪翅翆翊樖翔翡翦翩翳翹飜耆耄耋耒耘耙耜耡耨耿耻聊聆甛聘聚聟聢聨聳聲聰瞐矃聽聿肄肆肅肛肓肚肭冐肬胛胥胙胝冑胚胖脉胯胱脛脩脣脯腋隋睓뻙腑腑 **ᄥ蜆蜈蜀蜃蛻蜑蜉蜍蛹蜊蝪蜿蜷蜻蜥蜩**蜚蝠蝟蝸蝌蝎蝴蝗蝨蝮蝙蝓蝣蝪蠅螢嫇鱜鳌蟋螽蟀蟐雖螫暬螳蟇蟆螻蟯蟲鱕蠏蠍蟾蟶蟷蠎蟒蠑蠖蠕蠚蠡蠱灩衋灩蠻衄衂衒衙衞衢衫袁衾袞衵祍袵衲袂袗 瑰瑣瑪瑶瑾璋璞璧瓊瓏瓔珱瓠瓣瓧瓩瓮瓲瓰瓱瓸瓷甀甃甅甌甎甍甕甓甞甦甬甼畄畍畊畉畛畆畚畩畤畧霻畭畸當疆疇睛**髶疉蝅**疔疚疝疥疣痂疳痃疵疽疸疼疱痍痊痒痙痣痞痾痿痼瘁痰痺痲痳瘋痬 軈矇**矍靐矚**矜矣矮矼砌砒礦砠礪硅碎硴碆硼碚碌碣碵碪碯磑磆磋磔碾碼磱磊磬磧磗皢磴礇礒礑礙礬礫祀祠祗崇祚祕祓**棋祿禊禝藬齌襌禮**櫢禹禺秉粃秧秬秡秣稈稍稘稙稠槧禀稱稻麌稷榕穗糏穯 欌憵龝穰穹穽窈箘窕窘窖窩**竈窰虋**竅蠺蕯邃**窴**鱊竍竏竕竓站竚竝竡竢竦竭竰笂笏笊笆笳笘笙笞笵笨笶筺筺筓筍笋筌筅筵筥筴筧莋筱筬筮箝箘箟箍箜箚箋箒箏筝箙篋篁篌篏箴篆籌篩簑簔箆篥籠 蔶簇簓籊篷簗篗篶籫簧簪籭簘簽籌籃籔籏籒籘籘籟籖籖籥籬籵粃粐粤粭粢粫粡粨粳粲粱粮粹粽糀糅糂糘糒糜糢闟糯糲糴糶糺紆紂紜紕紊絅絋紮紪紿紵絆絳紌絎絲絨絮絏絣經綉絛綏絽綛緕綮 浙涎涕濤涅淹渕渊涵淇淦涸淆淬淞淌淨淒淅淺淙淤淕綸淮渭湮渮渙湲湟渾渣湫渫湶湍渟湃渺湎渤滿渝游溂溪溘滉溷滓溽溯滄遚滔滕溏溥滂溟顈漑灌滬滸滾漿滲嫰滯漲滌漾漓滷澆潺潸澁澀潯濳 濳潭澂潼潘澎澑濂潦澳澣喿澤澹濆澪濟濕濬濔濘澬牃濛瀉瀒濺濏瀁瀏濾鸁瀚潴瀝瀘瀟瀰瀾瀲灑灩炙炒炯烱烥炸炳炮烟烋烝烙焉烽焜焙煥熙熈煦煢煌煖煬熏燻熄熕熨熬燗熹嬂燒燉燔燎燠燬燧燵 壗燹燿爃爈爛爨爭爬爰爲爻爼爿牀牆牋牘牴牾犂犁犇犒犖犢犧犹犲狃狆狄狎狒狢猑狡狹狷倏猗猊猜猖猝猴猯猩猥猾奬獏默獗獪獨獰獸獙鷛獺珈玳珎玻珀珥珮珞璢琅瑯琥珸琲琺瑕琿瑟瑙瑁瑜瑩 瘶寍瘧瘠瘡瘢瘤瘴瘰瘻癇癈癆癓癘癡癢癨癩癪癧癬糮軅癶癸發皀皃岋皋皎皖皓晳嵦皰皴皸皹皺盂盍盖盒盞盡盥盧蘯蘯肹眈眇眄眩眤眞眥眦眛眷眸睇睚睨踕睛睥睿睾睹瞎瞋瞑暟暪瞰瞶瞹瞿瞼瞽

韈韋韜韭齏韲璄韶頏頌頸頣頡頷頹顆顏顋顫顯顰顪顴顳颪颯颱颶飄飉飊飩飫餃餉餒餔鮽餡餝餞餤餠餬薋餽餾饂饉饅饐饙饑饒鐉饕馗馘馥馭溤駇駟駛駝駘駑駭駮鴼駲駻駸騁騏騅騈諞騫驋驅驂驀 驃騾驕驍驜驗驟驢龒驤驩儑驨骭骰骼髀髏髑馩體髞髟髢髣髱髾髺躷髴髱髷髺鬆**篗鬚鬤鬕**鬛鬥閙閧鬩鬫鷵鬯鬲魄魃魏魍魎魑魘魴鮓鮃蚫鮖鮗鮟鮠鮨鮴鯀鯊鮹鯆鯏鯑鯆鯣駾鲲鯔鮄鰺鯲虤鯰鰕鰔鳇 鰓鰌鰆鲽鰒鯟鰄鰮鰛鰥鰤鰡鰰鯟鰲鱆鰾鱚鱠鳢鱶鑢鳧鳬鳰鴉鴈鳫鴃熓鴪鷔鶑鴣鴠鵄鴕鴒鵁鴿鴾鵆鵈翵鴑鵤鵑鵐鵙鵲鶉鶫鵣鵺鶚鷤驁鶲鵎鷁鶻鶸鶙鷆鷏鵘騺鷓鷸鷦鸐鷯鷽鸚鸐黱囪鰔鹽麁麈轣 麌麒蟨麑霨麥麮麸麪麭靡贙黎黏鶔黔黜點黝黠黥黨黯徶黶黷黹瞂黼黽鼄鼈皷鼕鼡鼬鼾齊齒齔齣齟齠鮯齦齧鯃齪齷齲齶鼀龜龠堯槇遙瑤凜煕 **遯遶陌遲邂遽邁邀邊遷邏邨邯邱邵郢郤扈郛鄂鄒鄙鄲鄰酊酖酘酣酥酩酳酲醋醉醂醢鰠醯醪醵醴醺醿釁粙釋鰠釖釟釡釛釼釵釶鈞銗鈔鈬鈕鈑鉞鉗鉅鉉鉤鉈銕鈿鉋鉐衜銖銓絬鉚鋏銹銷鋩錏鋺鍄錭 炓阨阮阯陂陌陏陋陷陜陞陝陟陦陲陬隍隘隕隗險隧隱隲隰隴隶**霴隹雎雋雉**獲襍雜霍雕雹霄霆**霃霓靀霑霏霖霙霤霪<mark>霰瓥瓥瓥瓥靉靉</mark>鶈齂龘靤覻靨勒靫靱靹鞅靼鞁靺鞆鞋鞪鞐鞜鞨鞦鞣鞳鞴韃韆 錢錚錣錺錵錻鍜鍠鍼鍮鍖鎰鎬鎭鎔鎹鏖鏗鏨鏥鏘鏃鏝鏐鏈鏤鐚鐔鐓鐃鐇鐐鐶鐫鐵鐡鐺鑁鐆鐈鑛鍱鑢鑞鑪鈩鍽鑵鑷鐨鑚鑼鐢钁蘻閂閇閊閔閖閘閙閠閨閧闆閼閶闂閡闍闄闄闎閍闟闧闚